

* Juhise sisu võib, sõltuvalt installitud tarkvarast või teenuspakkujast, teie telefonis olevast erineda.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



SAMSUNG



**GPRS TELEFON
SGH-D500**



Sisukord

Olulised ohutusnõuded	7
Lahtipakkimine	9
Teie telefon	10
Telefoni klahvid	10
Ekraan	12
Kaamera	15
Valk	15
Külgeühendatav kõlar	15
Alustamine	16
SIM-kaardi paigaldamine	16
Aku laadimine	18
Telefoni sisse- või väljalülitamine	19
Klahvide lukustamine	19
Kõnetoimingud	20
Helistamine	20
Helitugevuse reguleerimine	24
Kõnele vastamine	25
Vastamata kõnede vaatamine	26
Vaikse režiimi kiiraktiveerimine	27
Peakomplekti kasutamine	27
Funktsioonide ja menüükäskude valimine	28
Valikuklahvid	28
Valikute valimine	29
Teksti sisestamine	30
Tekstisisestusrežiimi muutmine	31
ABC-režiim	32
T9-režiim	33
Numbrirežiim	34
Sümbolirežiim	34
Valikud kõne ajal	35
Kõne ootelejätmine	35
Valjuhääldi	36
Koputus	36
Bluetooth-peakomplekt	37
Hääle selguse funktsiooni sisse- või väljalülitamine	37
Mikrofoni väljalülitamine (vaigistamine)	38
Klahvivajutustoonide saatmine või vaigistamine	38
Telefoniraamatu kasutamine	39
DTMF-toonide jada saatmine	39

Sõnumiteenuse kasutamine	39
SIM-teenuste kasutamine	40
Konverentskõne	40
Menüüde kasutamine	42
Juurdepääs menüüfunktsioonidele juhtklahvi abil liikudes	42
Otseteed	43
Menüüfunktsioonide loend	44
Kõnekirjed	49
Kõik kõned (Menüü 1.1)	49
Valitud kõned (Menüü 1.2)	50
Vastuvõetud kõned (Menüü 1.3)	50
Vastamata kõned (Menüü 1.4)	50
Kustuta kõik (Menüü 1.5)	51
Kõneaeg (Menüü 1.6)	51
Kõnede maksumus (Menüü 1.7)	52
Telefoniraamat	53
Kontaktide loend (Menüü 2.1)	53
Lisa uus kontakt (Menüü 2.2)	54
Rühm (Menüü 2.3)	56
Kiirvalimine (Menüü 2.4)	58
Minu nimekaart (Menüü 2.5)	59
Määra oma number (Menüü 2.6)	60
Haldus (Menüü 2.7)	60
Teenuse number (Menüü 2.8)	61
Rakendused	62
JAVA-maailm (Menüü 3.1)	62
MP3-mängija (Menüü 3.2)	68
Diktofon (Menüü 3.3)	71
Maaailma kellaaeg (Menüü 3.4)	73
Alarm (Menüü 3.5)	74
Kalkulaator (Menüü 3.6)	75
Teisendi (Menüü 3.7)	76
Taimer (Menüü 3.8)	76
Stopper (Menüü 3.9)	77
SIM-AT (Menüü 3.10)	77
Brauser	78
Avaleht (Menüü 4.1)	78
Järjehoidjad (Menüü 4.2)	80
Mine URL-ile (Menüü 4.3)	81
Tühjenda vahemälu (Menüü 4.4)	81
Serveri sätted (Menüü 4.5)	81
Praegune puhverserver (Menüü 4.6)	83

Sõnumid	84
Lühisõnumid (Menüü 5.1)	84
Multimeediumsõnumid (Menüü 5.2)	92
E-post (Menüü 5.3)	105
Kommertsteated (Menüü 5.4)	118
Kõnepost (Menüü 5.5)	118
Tekstimall (Menüü 5.6)	119
Kärjeteated (Menüü 5.7)	120
Mälu olek (Menüü 5.8)	121
Meelelah.	122
Pildid	122
Videod	124
Muusika	126
Helid	128
Mälu olek	130
Märkmik	131
Kuuvaade (Menüü 7.1)	131
Nädalavaade (Menüü 7.2)	135
Päevavaade (Menüü 7.3)	136
Ajakava (Menüü 7.4)	137
Tähtpäev (Menüü 7.5)	138
Mitmesugust (Menüü 7.6)	139
Tegemata tööd (Menüü 7.7)	140
Vastamata alarmide sündmused (Menüü 7.8)	141
Teade (Menüü 7.9)	141
Mälu olek (Menüü 7.10)	142
Kaamera	143
Pildista (Menüü 8.1)	143
Salvesta video (Menüü 8.2)	147
Fotod (Menüü 8.3)	150
Minu fotod (Menüü 8.4)	151
Videoklipid (Menüü 8.5)	152
Minu videoklipid (Menüü 8.6)	153
Sätted	154
Kellaaeg ja kuupäev (Menüü 9.1)	154
Telefoni sätted (Menüü 9.2)	155
Ekraani sätted (Menüü 9.3)	157
Helisätted (Menüü 9.4)	159
Võrguteenused (Menu 9.5)	162
Ühenduvus (Menüü 9.6)	166
Turvalisus (Menüü 9.7)	170
Mälu olek (Menüü 9.8)	173
Lähtesta sätted (Menüü 9.9)	174

Probleemide lahendamine	175
Pääsukoodid	178
Telefoni parool	178
PIN-kood	178
PUK-kood	179
PIN2-kood	179
PUK2-kood	180
Piiranguparool	180
Tervisekaitse- ja turvateave	181
SAR-sertifitseerimisinfo	181
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel	182
Liiklusohutus	183
Töökeskkond	183
Elektroonilised seadmed	183
Plahvatusohtlikud keskkonnad	185
Hädaabikõned	185
Muu oluline turvateave	186
Hooldus ja korrashoid	187
Terminite selgitus	188
Register	193
Kiirülevaatekaart	199

Olulised ohutusnõuded

Lugege need juhised enne telefoni kasutuselevõttu läbi. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad-seadmeta. Enne telefoni kasutamist peatage auto.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas või kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja. Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Täitke kõiki teie asukohas kehtivaid erieeskirju ja lülitage telefon alati välja kõikjal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada raadiohäireid või ohtu (nt haiglas).

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi . Andke kogu vajalik teave edasi nii täpselt, kui võimalik. Ärge lõpetage kõnet enne, kui teile antakse selleks luba.

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatuses eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akusid ja laadige aku ainult Samsungi heakskiidetud laadijaga.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib parandada ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumad ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja turvateave" lk 181.

ETTEVAATUST!

VALE TÜÜPI AKU PAIGALDAMISEL VÕIB
TEKKIDA PLAHVATUSOHT!

UTILISEERIGE KASUTATUD AKUD VASTAVALT
EESKIRJADELE

Lahtipakkimine

Komplekt sisaldab järgmisi esemeid.



telefon



reisiadapter



aku



kasutusjuhend



Külgeühendatav kõlar

Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta oma telefonile järgmisi tarvikuid:


- standardaku
- randmerihm
- autolaadija
- autosse paigaldatav hoidik
- Bluetoothiga käed-vabad-autokomplekt
- PC-andmesidekaabli komplekt
- USB-pordi lukk
- Bluetooth-peakomplekt

Märkus. Riigist või teie valitud teenusepakkujast sõltuvalt võivad telefoniga olla kaasas või kuuluda saadaolevate tarvikute loetellu teistsugused esemed.

Teie telefon

Telefoni klahvid

Järgmistel joonistel on kujutatud teie telefoni põhielemendid.

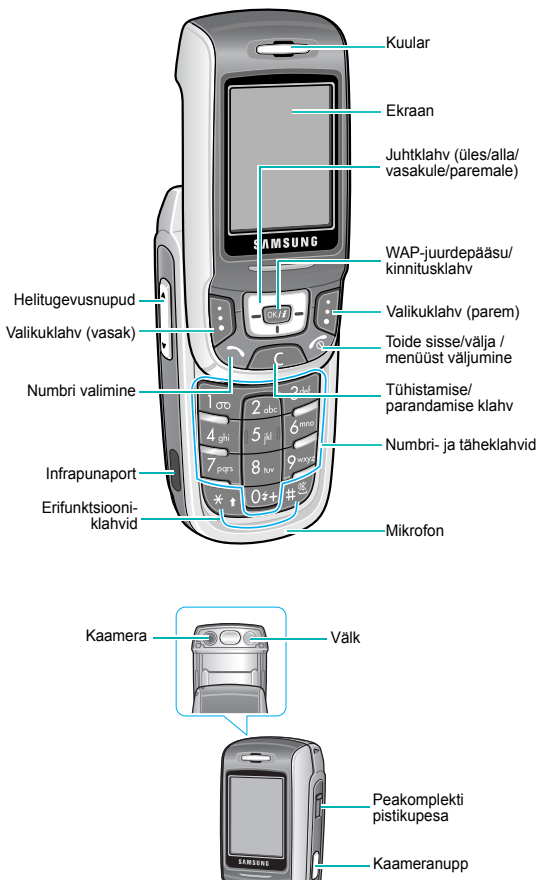

Klahv(id) Kirjeldus

Nende toimingute sooritamiseks, mida tähistab vastava klahvi kohal (ekraani alumisel real) kuvatav tekst.



Ooterežiimis olles pääsete otse oma lemmikmenüüvalikutesse. Lisateavet otseteede kohta vt lk 156.

Menüürežiimis olles menüükäskude seas ja telefoniraamatus liikumiseks.

Teksti sisestamisel nihutab kursorit klahvi vajutamise suunas.



Ooterežiimis käivitab WAP (Wireless Application Protocol) -brauseri.

Menüürežiimis olles valib esiletõstetud menüüvaliku.



Ekraanilt märkide kustutamiseks.

Menüürežiimis olles viib eelmisele menüütasemele.



Kõne alustamiseks või sellele vastamiseks.

Ooterežiimis olles vajutamisel toob ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud numbri.



Kõne lõpetamiseks. Allhoituna lülitab telefoni kas sisse või välja.

Menüürežiimis tühistab teie sisestuse ja lülitab telefoni taas ooterežiimi.



Ooterežiimis olles allhoituna siirdub kõneposti.



Numbrite, tähtede ja teatud erimärkide sisestamiseks.



Klahv(id) Kirjeldus (jätkub)



Erimärkide sisestamiseks.



Mitmesuguste funktsioonide sooritamiseks.



(telefoni vasakul küljel)

Helinatooni (telefoni helisemise ajal) ja kuulari (kõne ajal) helitugevuse reguleerimiseks.

Ooterežiimis (kui telefon on avatud) reguleerib nupuvajutuse helitugevust. Kui telefon on suletud, lülitab allhoituna sisse taustvalgustuse.

Menüürežiimis olles menüükäskude seas ja telefoniraamatus liikumiseks.



(telefoni paremal küljel)

Ooterežiimis menüüsse **Kaamera** pääsemiseks. Allhoituna lülitab kaamera sisse.

Pildistamisrežiimis töötab katikunupuna.

Ekraan

Ekraanielementide paigutus

Ekraan jaguneb kolmeks alaks.



Ala	Kirjeldus
Ülemine rida	Mitmesuguste ikoonide kuvamiseks. Vt lk 13.
Keskmine rida	Sõnumite, juhiste ja teie sisestatud teabe (nt valitava numbri) kuvamiseks.
Alumine rida	Kahele valikuklahvile määratud funktsioonide kuvamiseks.

Ikoonid

Ikoon	Kirjeldus
	Näitab vastuvõetava signaali tugevust. Mida rohkem tulpasid, seda tugevam on signaal.
	Kuvatakse kõne ajal.
	Kuvatakse võrgu teeninduspiirkonnast väljas viibimisel. Kui see ikoon on kuvatud, ei saa te välja helistada ega kõnesid vastu võtta.
	Kuvatakse, kui olete kindlaks kellaajaks seadnud helisema alarmi. Lisateavet vt lk 74.
	Kuvatakse, kui on saabunud uus tekstisõnum.
	Kuvatakse, kui on saabunud uus kõnepostiteade.
	Kuvatakse, kui on saabunud või saadetud uus multimeediumsõnum. Kui  vilgub punaselt ja siniselt, tuuakse MMS-serverist multimeediumsõnumit või saadetakse multimeediumsõnumit.
	Kuvatakse, kui on saabunud või saadetud uus meilisõnum. Kui @ vilgub punaselt ja siniselt, on meiliserverist meilisõnum vastu võetud või on meilisõnum saadetud.

Ikoon Kirjeldus (jätkub)



Vilgub vahelduvalt, kui üks sõnumite sisendkaustadest on täis.



Kuvatakse, kui kõnesuunamisfunktsioon on aktiivne. Lisateavet vt lk 162.



Kuvatakse, kui infrapunaport on aktiivne. Lisateavet vt lk 169.



Kuvatakse, kui Bluetooth-režiim on aktiivne. Lisateavet vt lk 166.



Kuvatakse, kui sünkroonite telefonis talletatud isiklikku teavet arvutitarkvara abil vastava PC-rakendusega.



Kuvatakse, kui telefon on ühenduses GPRS-võrguga.



Kui olete selle teenuse tellinud, kuvatakse juhul, kui asute koduvõrgus (Home zone).



Ilmub juhul, kui olete teenuse saamiseks registreerinud ja asute linnapiirkonnas.



Kuvatakse, kui olete seadnud telefoni sissetuleva kõne puhul värisema. Lisateavet lk 159.



Kuvatakse, kui vaikne režiim on aktiivne. Lisateavet vt lk 27.



Näitab aku laetuse taset. Mida rohkem tulpasid ekraanil on, seda kauem aku vastu peab.

Taustvalgustus

Taustvalgustus valgustab ekraani ja klaviatuuri. Taustvalgustus süttib suvalise klahvi vajutamisel või telefoni avamisel. Kui määratud aja jooksul, mida saab muuta menüüvalikust **Taustvalgustus (Menüü 9.3.5)**, ühtegi klahvi ei vajutata, lülitub taustvalgustus välja. Lisateavet vt lk 158.

Kaamera

Telefoni tagaküljel asuva kaameramooduli abil saate ka ringi liikudes pildistada ja salvestada videoklippe.

Üksikasjalikumad teavet kaamerafunktsiooni kohta vt lk 143.

Välg

Telefoni tagaküljel kaamerast paremal pool paikneva välgu kaasabil saate pildistada ka hämaras.

Külgeühendatav kõlar

Külgeühendatava kõlari kaudu kuulete heli paremini. Kõlari ühendamiseks võtke selle kate ära ja ühendage külgeühendatava kõlari pistik telefoni paremal küljel asuvasse peakomplekti pistikupessa.



Kui olete külgeühendatava kõlari kasutamise lõpetanud, pange selle kate tagasi.


SIM-kaardi paigaldamine

Kui liitute mobiiltelefonivõrguga, saate telefoni sisestatava SIM-kaardi, kuhu on laaditud teie abonenditeave (nt PIN-kood), kõik fakultatiivsed saadaolevad teenused jne.

NB! Kui SIM-kaarti või selle kontakte kriimustada või painutada, võivad need kergesti viga saada. Seepärast olge kaarti käsitsedes, paigaldades või eemaldades ettevaatlik.


Hoidke kõik SIM-kaardid väikeste laste käeulatuses eemal.

1. Vajadusel lülitage telefon välja, vajutades klahvi  ja hoides seda all, kuni kuvatakse väljalülitamispilt.
2. Eemaldage aku. Selleks:
 - ① Vajutage aku kohal asuvat nuppu ja hoidke seda all.
 - ② Eemaldage aku telefonist (vt joonist).

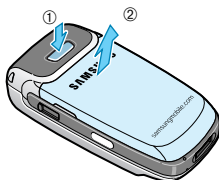


3. Libistage SIM-kaart kaardihooldikusse (vt joonist), nii et kaart lukustuks kohale.


Jälgige, et kaardi kullatud kontaktid jääksid telefoni poole.

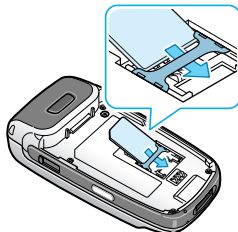


Märkus. Kui teil on vaja SIM-kaart eemaldada, libistage kaarti ülespoole (vt joonist) ja võtke see kaardihoidikust välja.

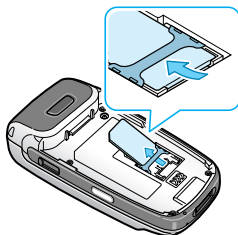

4. Pange aku telefoni nii, et selle otsmised sakid satuksid vastavatesse avadesse telefoni allosas.

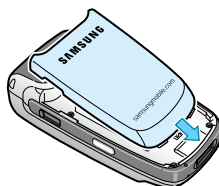

5. Suruge aku vastu telefoni, kuni see kinnitub klõpsuga kohale. Enne telefoni sisselülitamist veenduge, et aku on õigesti paigaldatud.

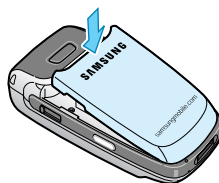


Aku laadimine

Teie telefoni toidab laetav liitiumioonaku (Li-ion). Aku laadimiseks on telefoniga kaasas reisiadapter. Kasutage ainult heakskiidetud akusid ja laadijaid. Lisateavet küsige kohalikult Samsungi edasimüüjalt.


Telefoni saab kasutada ka reisiadapteriga aku laadimise ajal, kuid siis kulub aku laadimiseks kauem aega.

Märkus. Enne telefoni esmakordset kasutamist peate aku täis laadima. Tühja aku täielikuks laadimiseks kulub ligikaudu 90 minutit.

1. Laadimiseks peab aku olema telefonis. Ühendage reisiadapteri juhe telefoni alumisel küljel asuvasse pistikupessa.

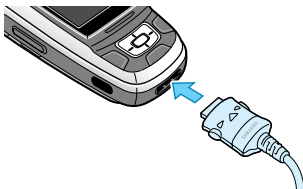

2. Ühendage laadija standardsesse seinakontakti.
3. Kui laadimine on lõpule jõudnud, lahutage laadija vooluvõrgust ja telefonist, vajutades pistiku mõlemal küljel asuvaid nuppe ja tõmmates pistiku välja.

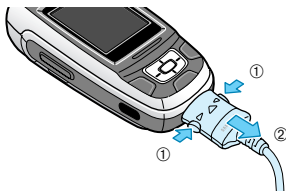

Märkus. Alati enne aku eemaldamist tuleb laadija telefonist lahutada – vastasel juhul võib telefon rikki minna.

Aku tühjenemise näidik

Kui aku hakkab tühjaks saama ning jäänud on vaid mõne minuti jagu kõneaega, kõlab hoiatustoon ja ekraanil korratakse regulaarsete vahedega teadet "Aku peaaegu tühi". Sel juhul lülitab telefon järelejäänud akuressursi säästmiseks taustvalgustuse välja.

Kui aku tühjeneb sedavõrd, et telefon ei saa enam piisavalt toitepinget, lülitub telefon automaatselt välja.

Telefoni sisse- või väljalülitamine

1. Avage telefon.
2. Vajutage nuppu  ja hoidke seda all, kuni telefon lülitub sisse.
3. Kui telefon küsib parooli, sisestage parool ning vajutage valikuklahvi **OK**. Tehases on vaikimisi parooliks seatud "00000000". Lisateavet vt lk 178.
4. Kui telefon küsib PIN-koodi, sisestage PIN-kood ning vajutage valikuklahvi **OK**. Lisateavet vt lk 178.

Telefon otsib võrku ning kui võrk leitakse, ilmub ekraanile ooterežiimi kuva. Nüüd saate helistada ja kõnesid vastu võtta.

Märkus. Keelt saate muuta menüüs **Keel (Menüü 9.2.1)**. Lisateavet vt lk 155.

5. Kui soovite telefoni välja lülitada, vajutage klahvi  ja hoidke seda väljalülitamispildi kuvamiseni all.

Märkus. Kui telefon on suletud, peate ekraani ja klaviatuuri sisselülitamiseks kõigepealt telefoni avama.

Klahvide lukustamine

Klaviatuuri kasutamiseks peate telefoni avama. Kui klaviatuuri enam ei kasutata, võiks selle sulgeda, sest suletud telefon võtab märksa vähem ruumi.

Telefoni sulgemisel lülitub ekraan välja ning telefon lukustab automaatselt kõik katmata funktsiooniklahvid, nii et need ei tööta ka nende juhuslikul vajutamisel.

Klahvide lukust vabastamiseks vajutage ja hoidke all valikuklahvi **Ava** või vasakpoolset valikuklahvi ja seejärel valikuklahvi **OK**. Klahvid on nüüd aktiveeritud ja saate kasutada telefoni funktsioone.

Helistamine

Kui telefon on ooterežiimis, sisestage suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi .

Märkus. Kui olete sisse lülitanud menüü **Lisasätted** valiku **Automaatne kordusvalimine (Menüü 9.2.5)**, valib telefon numbrit kuni 10 korda automaatselt uuesti juhul, kui inimene, kellele helistate, ei vasta või kui liin on kinni. Lisateavet vt lk 156.

Rahvusvahelise kõne võtmine

1. Vajutage klahvi **0** ja hoidke seda all. Kuvatakse plussmärk (+).
2. Sisestage riigi kood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi .

Numbri parandamine

Kui soovite tühendada	vajutage
viimase kuvatava numbrikoha	klahvi C .
mis tahes muu numbrikoha numbris	juhtklahvi vasakule või paremale, kuni kursor on vahetult kustutatavast numbrikohast paremal, ning seejärel klahvi C . Kustutatu asemele saate sisestada ka uue numbri.
kogu ekraani	klahvi C ja hoidke seda vähemalt ühe sekundi jooksul all.

Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks vajutage lühidalt klahvi  või sulgege telefon.

Märkus. Telefoni sulgemisel sooritatava toimingu saate seada menüüst **Liugurisätted (Menüü 9.2.3)**. Lisateavet vt lk 155. Kui kasutate peakomplekti, ei lõpetata kõnet ka juhul, kui olete menüüs valiku **Alla** väärtuseks valinud variandi **Peata toiming**.

Viimase numbri kordusvalimine

Telefon talletab valitud, vastatud ja vastamata kõnede numbrid juhul, kui nende abonentnumbrid on tuvastatavad. Lisateavet vt "Kõnekirjed" lk 49.

Nende numbrite telefoniraamatust toomiseks tehke järgmist.

1. Kui olete ekraanile sisestanud mis tahes märke, vajutage ooterežiimi naasmiseks nuppu .
2. Viimatiste telefoninumbrite loendi (valitud, vastamata või vastatud kõned) järjekorras kuvamiseks vajutage klahvi .
3. Numbrile, mida soovite esile tõsta, liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.
4. Kuvatava numbri valimiseks vajutage klahvi .

Telefoniraamatusse salvestatud numbril helistamine

Sagelivalitavad telefoninumbrid saate talletada SIM-kaardi või telefoni mällu. Nende kirjade kogumit nimetatakse telefoniraamatuks. Nii pole teil vaja kõiki numbreid meeles pidada. Vajaliku numbri ekraanile toomiseks valige lihtsalt soovitud nimi.

Kui olete numbrid telefoniraamatusse salvestanud, piisab numbri valimiseks vaid ühe või kahe klahvi vajutamisest.

Sagelivalitavamad numbrid saate funktsiooni Kiirvalimine abil määrata ka numbriklahvide alla.

Lisateavet telefoniraamatu kohta vt lk 53.

Numbri salvestamine ooterežiimis

Kohe, kui alustate numbri sisestamist, kuvatakse vasakpoolse valikuklahvi kohal kiri **Salvest**. Valikuklahvi vajutamisega saate numbri telefoniraamatusse salvestada.

Märkus. Saate valida, kas numbrid salvestatakse vaikimisi telefoni mällu või SIM-kaardile. Lisateavet vt lk 55.

Numbri salvestamiseks telefoni mällu toimige järgmiselt.

1. Sisestage salvestatav number.

Märkus. Kui eksite numbri sisestamisel, parandage viga klahvi **C** abil. Lisateavet vt lk 20.

2. Kui olete kindel, et number on õige, vajutage valikuklahvi **Salvest**.
3. Valige variant **Telefon** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
4. Valige ikoon, mis tähistab salvestatava numbri kategooriat. Valida saab viie kategooria hulgast:

-  **Mobiil**
-  **Kodu**
-  **Kontor**
-  **Faks**
-  **Muu**

Juhtklahvi üles või alla vajutades valige soovitud kategooria ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.

5. Vajadusel sätte muutmiseks või lisateabe sisestamiseks vajutage menüüs liikumiseks juhtklahvi alla.
 - **Viimane nimi/Eesnimi:** sisestage kirje nimi. Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 30.
 - **Mobiil/Kodu/Kontor/Faks/Muu:** numbri võite lisada neist suvalisse kategooriasse.
 - **E-post:** sisestage meiliaadress.
 - **Graafiline ID:** saate määrata helistaja ID-ks pildi, mis kuvatakse ekraanile siis, kui vastavalt numbrilt teile helistatakse.
 - **Meloodia:** võite valida kirje jaoks eripärase helinameloodia. Kui määrate igale kirjele erineva helina, saab neid sissetulevaid kõnesid, millele helistaja ID on määratud, üksteisest eristada.
 - **Rühm:** saate valida ühe vaikerühma, kuhu kirje kaasatakse. Kirjete rühmitamise järel saate numbrit otsida ka rühmiti. Vt lk 57.
 - **Märkused:** saate isiku kohta midagi veel kirja panna.
6. Kui olete telefoniraamatu kirje sisestamise lõpetanud, vajutage klahvi **OK/↵**.

Võite ka vajutada valikuklahvi **Valikud** ning valida variandi **Salvesta**.

Pärast salvestamist kuvab telefon teabe telefoniraamatu äsjaloodud sissekande kohta.

7. Kui soovite	vajutage
kasutada kirje valikuid	valikuklahvi Valikud . Lisateavet vt lk 54.
helistada esiletõstetud numbril	juhtklahvi alla, kuni jõuate vajaliku numbrini, ning klahvi  .
naasta ooterežiimi	valikuklahvi Tagasi või klahvi  .

Numbri salvestamiseks SIM-kaardile toimige järgmiselt.

1. Sisestage salvestatav number.
2. Kui olete kindel, et number on õige, vajutage valikuklahvi **Salvest**.
3. Valige variant **SIM** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
Märkus. Kui vahetate telefoni, on kõik SIM-kaardi mälus talletatud numbrid automaatselt saadaval ka uues telefonis, telefoni mälus talletatud numbrid tuleb aga uuesti sisestada.
4. Sisestage nimi ja vajutage juhtklahvi alla.
5. Vajadusel redigeerige telefoninumbrit ja vajutage juhtklahvi alla.
6. Kui te ei soovi numbrit ja nime pakutud asukohta salvestada, vajutage pakutud valiku tühistamiseks klahvi **C** ning sisestage soovitud asukoht numbriklahvide abil.
7. Kui olete telefoniraamatu kirje sisestamise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **Salvest**.

Pärast salvestamist kuvab telefon teabe telefoniraamatu äsjaloodud sissekande kohta.

8. Kui soovite	vajutage
kasutada kirje valikuid	valikuklahvi Valikud . Lisateavet vt lk 54.
helistada esiletõstetud numbril	klahvi  .
naasta ooterežiimi	valikuklahvi Tagasi või klahvi  .

SIM-kaardile salvestatud numbril valimine

Kui olete telefoninumbreid SIM-kaardile salvestanud, saab neid hõlpsalt ja kiiresti valida telefoniraamatus omistatud asukohanumbrite abil.

Märkus. Kui te ei mäleta soovitud telefoninumbri asukohanumbrit või soovite numbrit valida telefoni mälust, peate kirje otsimiseks nime järgi sisenema menüüsse **Kontaktide loend (Menüü 2.1)**. Lisateavet vt lk 53.

1. Ooterežiimis sisestage selle telefoninumbri asukohanumber, millel soovite helistada, ning vajutage klahvi **#**.
Kuvatakse kirje.
2. Muude numbrite otsimiseks võite vajutada juhtklahvi vasakule või paremale.
3. Kui olete otsitava numbrit leidnud, vajutage valikuklahvi **Vali**, klahvi **↶** või klahvi **OK/↵**.

Helitugevuse reguleerimine

Kui soovite kõne ajal kuulari helitugevust reguleerida, vajutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevusnuppe.

Helitugevuse suurendamiseks vajutage nuppu **▲** ja vähendamiseks nuppu **▼**.



Ooterežiimis saate samade nuppude abil reguleerida klahvitoonide helitugevust.

Kõnele vastamine

Kui keegi helistab teile, siis telefon heliseb ning ekraanile ilmub sissetuleva kõne kuva.

Kuvatakse helistaja telefoninumber või nimi (juhul, kui nimi on telefoniraamatusse talletatud).

1. Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage klahvi , valikuklahvi **Aktsep.** või avage telefon.

Kui menüü **Lisasätted** valik **Klahvi vastus (Menüü 9.2.5)** on sisse lülitatud, saate kõne vastuvõtmiseks vajutada mis tahes klahvi, välja arvatud klahvi  ja valikuklahvi **Hülga**. Vt lk 156.

Märkused

- Sissetuleva kõne hülgamiseks vajutage valikuklahvi **Hülga** või klahvi .
- Saate helina vaigistada, kui vajutate ja hoiate all üht helitugevusnuppudest.

2. Kõne lõpetamiseks sulgege telefon või vajutage nuppu .

Märkused

- Telefoni sulgemisel sooritatava toimingu saate seada menüüst **Liugurisätted (Menüü 9.2.3)**. Lisateavet vt lk 155. Kui kasutate peakomplekti, ei lõpetata kõnet ka juhul, kui olete menüüs valiku **Alla** väärtuseks valinud variandi **Peata toiming**.
- Kõnele saate vastata ka menüüfunktsioonide või telefoniraamatu kasutamise ajal. Pärast kõne lõpetamist taastub ekraanil kõne vastuvõtmise ajal kasutatud funktsiooni menüü.

Vastamata kõnede vaatamine

Kui te mingil põhjusel ei saa kõnele vastata, saate vaadata, kes teile helistas, ning ise tagasi helistada.

Vastamata kõnede arv kuvatakse ooterežiimis ekraanile kohe pärast vastamata jäänud kõne helina lõppu.

Vastamata kõne viivitamatuks kuvamiseks toimige järgmiselt.

1. Kui telefon on suletud, avage telefon.
2. Vajutage valikuklahvi **Vaata**.

Ekraanil kuvatakse viimati vastamata jäänud kõne telefoninumber (kui see on saadaval).

3. Kui soovite	vajutage
sirvida vastamata kõnede loendit	juhtklahvi üles või alla.
juurde pääseda valikutele	valikuklahvi Valikud . (Vt järgmist jaotist).
helistada kuvataval numbril	klahvi  .

Valikuklahvi **Valikud** vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele:

Üksikasjad: kuvatakse teave kõne kohta (nt telefoninumber või nimi, kui see on saadaval) ning kõne vastuvõtmise kellaaeg ja kuupäev.

Helista tagasi: helistab esiletõstetud numbril.

Kleebi: saate numbri telefoniraamatusse salvestada. Lisateavet numbri salvestamise kohta vt lk 55.

Saada sõnum: saate esiletõstetud numbrile saata SMS- või MMS-sõnumi. Lisateabe saamiseks sõnumite saatmise kohta vt vastavalt lk 84 või lk 92.

Kustuta: kustutab käesoleva kõnekirje.

Kustuta kõik: kustutab kõik kõnekirjed.

Vaikse režiimi kiiraktiveerimine

Vaikne režiim on mugav viis telefonihelinate väljalülitamiseks (nt teatris).

Ooterežiimis olles vajutage nuppu  ja hoidke seda all seni, kuni kuvatakse teade "Vaikne režiim on aktiveeritud" ning vaikse režiimi ikoon ().

Vaiksesse režiimi lülitatud telefon kas väriseb helisemise asemel või ei anna üldse märguandeid, olenevalt funktsioonist ja olukorrast.

Vaiksest režiimist väljumiseks ja eelmiste helisätete taastamiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda all, kuni kuvatakse tekst "Vaikne režiim on desaktiveeritud". Vaikse režiimi ikoon () kaob ekraanilt.

Peakomplekti kasutamine

Peakomplekti abil saate helistada või kõnedele vastata telefoni käes hoidmata.

Kui ühendate peakomplekti telefoni paremal küljel asuvasse pistikupessa, toimib peakomplekti nupp järgmiselt.

Kui soovite	vajutage
viimase kõne numbrit uuesti valida	nuppu kõnelogide kuvamiseks, seejärel vajutage ja hoidke nuppu all.
kõnele vastata	nuppu ja hoidke seda telefoni helisemise ajal all vähemalt 2 sekundit.
kõne lõpetada	nuppu ja hoidke seda all vähemalt 2 sekundit.

Funktsioonide ja menüükäskude valimine

Telefonil on hulk funktsioone, mille abil saate selle meelepärasemaks kohandada. Need funktsioonid on korraldatud menüüdesse ja alammenüüdesse, kuhu pääseb valikuklahvi või  abil. Igas menüüs ja alammenüüs saate vaadata ja muuta vastava funktsiooni sätteid.

Valikuklahvid

Valikuklahvide rollid muutuvad olenevalt kasutatavast funktsioonist. Nende praegusele rollile viitavad ekraani alumisel real, vahetult klahvide kohal kuvatavad sildid.

Näide:



Menüürežiimi siirdumiseks vajutage vasakpoolset valikuklahvi.

Menüüs **Telefoniraamat** asuvasse alammenüüsse **Kontaktide loend** pääsemiseks vajutage parempoolset valikuklahvi.

Valikute valimine

Saadaolevate funktsioonide ja valikute kuvamiseks ning soovitud valiku tegemiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage vastavat valikuklahvi.

2. Kui soovite	vajutage
valida: • kuvatava funktsiooni • esiletõstetud valiku	valikuklahvi Vali või klahvi OK/↵ .
vaadata järgmist funktsiooni või tõsta esile loendis järgmise valiku	juhtklahvi alla.
liikuda loendis tagasi eelmise funktsiooni või valiku juurde	juhtklahvi üles.
liikuda menüüstruktuuris ühe taseme võrra tagasi või kõrgemale	valikuklahvi Tagasi või klahvi C .
väljuda menüüdest muudatusi tegemata	klahvi ↶ .

Mõne funktsiooni puhul võidakse teilt küsida parooli või PIN-koodi. Sisestage kood ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Märkus. Kui vaatate valikute loendit, tõstab telefon esile praegu kehtiva valiku. Kui aga saadaval on ainult kaks valikut, näiteks **Sees/ Väljas** või **Luba/Keela**, tõstab telefon esile valiku, mis parajasti ei kehti, et saaksite kohe selle valida.

Teksti sisestamine

Telefoni kasutades on teil sageli vaja teksti sisestada (nt nime telefoniraamatusse salvestamisel, isikliku tervituse loomisel või kalendrisse sündmusi märkides). Tähti ja numbreid saate sisestada oma telefoni klahvide abil.

Telefonil on järgmised tekstisisestusrežiimid.

- **ABC-režiim**

Selles režiimis saate soovitud tähti sisestada vastava tähemärgi sildiga klahvi vajutades. Vajutage vastavat klahvi üks, kaks, kolm või neli korda, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.

- **T9-režiim**

Selles režiimis piisab sõnade sisestamiseks vaid ühest klahvivajutusest tähe kohta. Igale klahvistiku klahvile vastab rohkem kui üks tähemärk. Näiteks klahvi **5** abil saab sisestada kas tähe J, K või L. T9-režiimis võrreldakse õige sõna määratlemiseks automaatselt teie klahvivajutusi telefoni sisesõnastikuga. Nii nõuab teksti sisestamine palju vähem klahvivajutusi kui tavapärase tähestikurežiimi puhul.

- **Numbrirežiim**

Selles režiimis saate sisestada numbreid.


- **Sümbolirežiim**

Selles režiimis saate sisestada mitmesuguseid sümboleid ja kirjavahemärke.

Tekstisisestusrežiimi muutmine

Kui asute väljal, kuhu saab märke sisestada, kuvatakse ekraanil tekstisisestusrežiimi indikaator.

Näide: tekstsõnumi kirjutamine

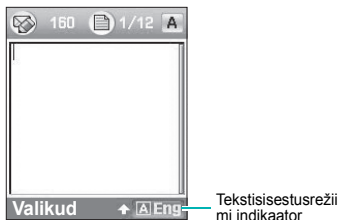

Et valida	vajutage parempoolset valikunuppu, kuni kuvatakse
ABC-režiim	 . Vt lk 32.
T9-režiim	 . Vt lk 33.
numbrirežiim	 . Vt lk 34.
sümbolirežiim	 . Vt lk 34.

Märkus. Olenevalt teie riigist võib olla saadaval ka täiendavaid tekstisisestusrežiime. Teie riigi jaoks sobiva tekstisisestusrežiimi kasutamiseks vajutage ja hoidke tähestikurežiimis olles all klahvi ✱.

ABC-režiim

Sisestage oma tekst klahvidega **1** kuni **0**.

1. Vajutage otsitavat tähte kandvat klahvi:

- üks kord esimese tähe kuvamiseks
- kaks korda teise tähe kuvamiseks
- ja nii edasi

2. Sisestage teised tähed samamoodi.

Märkus. Kui vajutate mõnda muud klahvi, liigub kursor paremale. Kui sisestate sama tähe või mõne muu samale klahvile kantud tähe kaks korda järjest, oodake enne järgmise tähe sisestamist mõni hetk, et kursor liiguks ise paremale. Seejärel valige järgmine täht.

Saadaolevate märkide kohta leiate lisateavet alltoodud tabelist.

klahvid	Märgid kuvamise järjekorras	
	suurtähed	väiketähed
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Märkus. Valitud keelest tingituna võivad tähestikurežiimis saadaolevad märgid olla teistsugused.

- Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi **#**.
- ABC-režiimis suur- ja väiketähtede ümberlülitamiseks vajutage klahvi *****. On kolm registrit: väiketähed (indikaatorit pole), suur algustäht (**↑**) ja suurtähelukk (**↕**)
- Kursorit saate liigutada juhtklahvi vasakule ja paremale vajutades. Tähtede kustutamiseks vajutage klahvi **C**. Ekraani tühendamiseks vajutage klahvi **C** ja hoidke seda all.

Märkus. Teie riigis kasutatavasse tekstisisestusrežiimi sisenemiseks või sealt väljumiseks vajutage klahvi ***** ja hoidke seda all.

T9-režiim

T9 on nn ennustav tekstisisestusrežiim, mille abil saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega. See tekstisisestusrežiim põhineb sisesõnastikul.

Sõna sisestamiseks T9-režiimis toimige järgmiselt.

1. Olles tekstisisestusrežiimis T9, alustage sõna sisestamist, vajutades klahve **2** kuni **9**. Vajutage iga klahvi iga tähe jaoks ainult üks kord.

Näide: sõna "Hello" sisestamiseks T9-režiimis vajutage klahve **4, 3, 5, 5 ja 6**.

Tipitav sõna kuvatakse ekraanil. See võib iga klahvivajutusega muutuda.

2. Enne mõne klahvivajutuse muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna on õigesti ekraanile kuvatud, jätkake juhised 4. Kui sõna ei kuvata õigesti, vajutage teie vajutatud klahvide alternatiivsete sõnavõimaluste kuvamiseks korduvalt klahvi **0**.

Näide: nii sõna "Of" kui ka sõna "Me" sisestamiseks vajalik klahvide vajutamise järjestus on **6 ja 3**. Telefon kuvab esimesena tihedamini kasutatud võimaluse.

4. Lisage tühik klahviga **#** ning hakake järgmist sõna sisestama.

T9-sõnastikku uue sõna sisestamiseks toimige järgmiselt.

1. Pärast sisestatavale sõnale vastavate klahvide vajutamist vajutage klahvi **0**, et kuvada alternatiivseid sõnu.
2. Kui alternatiivseid sõnu rohkem pole, kuvatakse ekraani alumisel real kiri **Õigek**. Vajutage valikuklahvi **Õigek**. või klahvi **OK/↵**.
3. Sisestage soovitud sõna ABC-režiimis; vt lk 32.
4. Vajutage valikuklahvi **OK**.

Sisestatud sõna lisatakse T9-sõnastikku ning väljastatakse seostuva klahvijärjestuse vajutamisel esimesena ekraanile.

Märkus. See funktsioon pole kõigis keeltes saadaval.

Teksti sisestamine

- Punktide, sidekriipsude või ülakomade sisestamiseks vajutage klahvi **1**. T9-režiim rakendab õigete kirjavahemärkide lisamiseks grammatikareegleid.
- T9-režiimis suur- ja väiketähtede ümberlülitamiseks vajutage klahvi *****. On kolm registrit: suur algustäht (**↑**), suurtähelukk (**▲**) ja väiketähed (indikaatorit pole).
- Kursorit saate liigutada juhtklahvi vasakule või paremale vajutades. Tähtede kustutamiseks vajutage klahvi **C**. Ekraani tühjendamiseks vajutage klahvi **C** ja hoidke seda all.

Numbrirežiim

Numbrirežiimi abil saate tekstsõnumitesse numbreid lisada. Vajutage soovitud numbritele vastavaid klahve.

Sümbolirežiim

Sümbolirežiimis saate tekstsõnumisse sümboleid lisada.

Kui soovite	vajutage
sümboli välja valida	vastavat numbriklahvi.
kuvada veel sümboleid	juhtklahvi üles või alla.
üht või mitut sümbolit kustutada	klahvi C .
sõnumisse ühe või mitu sümbolit lisada	valikuklahvi OK .

Valikud kõne ajal

Teie telefonil on mitu funktsiooni, mida saate kõne ajal kasutada.

Kõne ootelejätmine

Käsiloleva kõne saate suvalisel ajal ootele jätta. Kui võrk seda teenust toetab, saate ühte kõnet katkestamata teha ka teise kõne.

Kõne ootelejätmiseks vajutage valikuklahvi **Ootele**. Kõne mis tahes ajal taasaktiveerimiseks vajutage valikunuppu **Taasta**.

Kõne võtmiseks teist kõnet katkestamata tehke järgmist.

1. Sisestage telefoninumber, millel soovite helistada, või otsige see telefoniraamatust.

Lisateavet telefoniraamatust numbri otsimise kohta vt lk 53.

2. Teise kõne vastuvõtmiseks vajutage klahvi .

Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.

Kiirvalimiskirje seadistamiseks on ka teine võimalus.

1. Jätke käsilolev kõne ootele, vajutades valikuklahvi **Ootele**.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.

Kui teil on käsil korraga kaks kõnet (üks neist aktiivne ja teine ootel), saate neid ümber lülitada, aktiveerides ooteloleva kõne ning pannes aktiivse kõne ootele.

Kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage valikuklahvi **Vaheta**.

Käsilolev kõne jäetakse ootele ja ootelolev kõne aktiveeritakse, et saaksite ooteloleva vestluskaaslasega vestlust jätkata.

Kui soovite kõned lõpetada, lõpetage iga kõne nagu tavaliselt, vajutades klahvi .

Valjuhääldi

Saate telefonikõnet pidada ilma, et peaksite telefoni kõrva juures hoidma (nt asetades telefoni enda ette lauale).

Selle funktsiooni sisselülitamiseks vajutage kõne ajal klahvi OK/. Ekraani alumisel real kuvatakse ikoon . Telefoni lülitamiseks tagasi tavalisse kõnerežiimi vajutage uuesti klahvi OK/. Ekraani alumisel real kuvatakse ikoon .

Märkus. Valjuhääldirežiimis lülitatakse hääle selguse funktsioon automaatselt välja.

Koputus

Sissetulevale kõnele saate vastata ka siis, kui üks kõne on parajasti pooleli, tingimustel, et võrk seda teenust toetab ja olete menüüs **Koputus (Menüü 9.5.3)** valinud käsu **Aktiveeri** (vt lk 164). Sissetulevast kõnest annab teile märku koputustoon.

Kõne vastuvõtmiseks teise käimasoleva kõne ajal tehke järgmist.

1. Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage klahvi . Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage valikuklahvi **Vaheta**.
3. Ooteloleva kõne lõpetamiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Lõpeta ootel kõne**.

Käsiloleva kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .

Bluetooth-peakomplekt

Bluetooth-peakomplekti abil saate telefonivestlust pidada ilma, et peaksite telefoni kõne ajal kõrva juures hoidma. Selle funktsiooni kasutuselevõtuks peate esmalt oma peakomplekti registreerima ja telefoniga ühendama. Lisateavet vt lk 167.

Bluetooth-peakomplekti kasutuselevõtuks tehke järgmist.

1. Lülitage peakomplekt sisse.
2. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
3. Valige variant **Lülita kõrvaklappidele**.
4. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

Nüüd saate telefonivestlust pidada peakomplekti kaudu.

Tavalisse kõnerežiimi naasmiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige variant **Lülita telefonile**.

Hääle selguse funktsiooni sisse- või väljalülitamine

Et teie vestluskaaslane kuuleks teie häält ka siis, kui räägite väga vaikselt, saab telefoni mikrofoni tundlikkust suurendada.

Märkus. Kui valjuhääldi on sisse lülitatud, peate funktsiooni Hääle selgus sisselülitamiseks esmalt selle desaktiveerima.

Hääle selguse funktsiooni sisselülitamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Valige käsk **Hääle selgus sees**.
3. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

Hääle selguse funktsiooni väljalülitamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Valige käsk **Hääle selgus väljas**.
3. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

Mikrofoni väljalülitamine (vaigistamine)

Et telefonivestluskaaslane teid ei kuuleks, saate telefoni mikrofoni ajutiselt välja lülitada.

Näide: soovite teiega samas ruumis viibivale isikule öelda midagi sellist, mida telefonivestluskaaslane ei peaks kuulma.

Mikrofoni ajutiseks väljalülitamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Valige käsk **Vaigista**.
3. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

Nüüd ei kuule kõne teine osapool teid enam.

Mikrofoni uuesti sisselülitamiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Valige käsk **Taasta heli**.
3. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

Kõne teine osapool kuuleb teid nüüd taas.

Klahvivajutustoonide saatmine või vaigistamine

Nende valikute abil saate klahvivajutustooni sisse ja välja lülitada. Kui valik **Vaigista nupud** on aktiveeritud, ei saada telefon klahvivajutusega kaasnevaid DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) -toone. Nii saate kõne ajal klahve vajutada ilma, et kuulduvad klahvitoonid käimasolevat kõnet häiriks.

Märkus. Automaatvastajate või arvutipõhiste telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema valitud säte **Saada nupuhelid**.

Telefoniraamatu kasutamine

Menüüd **Telefoniraamat** saab kasutada ka käimasoleva kõne ajal, nii et saate sealt kirjeid otsida või neid salvestada.

Lisateavet telefoniraamatu kohta vt lk 53.

DTMF-toonide jada saatmine

DTMF-toone saab saata rühmitatult pärast kogu edastatava numbri sisestamist või selle toomist telefoniraamatu loendist.

Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).

DTMF-signaalide saatmiseks tehke järgmist:

1. Kui olete teleteenusesüsteemiga ühenduse loonud, vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Valige variant **Saada DTMF**.
3. Vajutage valikuklahvi **Vali**.
4. Sisestage saadetav number ja vajutage valikuklahvi **OK**.
Number saadetakse toonidena ära.

Sõnumiteenuse kasutamine

Kui teile saabub kõne ajal sõnum, hakkab ekraanil vilkuma sõnumi ikoon (). Sõnumit saate lugeda valiku **Sõnum** abil. Saate ka ise uue sõnumi saata.

Lisateavet sõnumifunktsiooni kohta vt lk 84.

SIM-teenuste kasutamine

Menüü **SIM-teenused** on saadaval siis, kui teie SIM-kaart võimaldab lisateenuseid (nt uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused). Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkujast.

Lisateavet vt oma SIM-kaardi juhendist või küsige teenusepakkujalt.

Konverentskõne

Konverentskõne on võrguteenus, mis võimaldab kuni kuuel inimesel üheaegselt konverentskõnes osaleda. Lisateavet selle teenuse tellimise kohta saate oma teenusepakkujalt.

Konverentskõne seadistamine

1. Helistage esimesele osalejale nagu tavaliselt.
2. Helistage teisele osalejale nagu tavaliselt. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
3. Esimese osaleja ühendamiseks konverentskõnesse vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Liitu konverentskõnega**. Vajutage valikuklahvi **Vali**.
4. Uue isiku liitmiseks konverentskõnesse helistage talle nagu tavaliselt ning vajutage valikuklahvi **Valikud**. Valige käsk **Liitu konverentskõnega** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

Sissehelistajate lisamiseks vastake kõnele, vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Liitu konverentskõnega**. Vajadusel korrake seda toimingut.

Eravestlus ühe konverentsis osalejaga

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Tükelda**.
Vajutage valikuklahvi **Vali**.
Ekraanile ilmub konverentsis osalejate loend.
2. Tõstke juhtklahvi üles või alla vajutades vestlusest eraldatav isik esile ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
Nüüd saate selle isikuga eraviisiliselt vestelda. Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata.
3. Konverentskõnesse naasmiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Liitu konverentskõnega**. Vajutage valikuklahvi **Vali**.
Kõik konverentskõnes osalejad kuulevad nüüd üksteist.

Ühe osaleja eemaldamine

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Eemalda**.
Vajutage valikuklahvi **Vali**.
Ekraanile ilmub konverentsis osalejate loend.
2. Tõstke juhtklahvi üles või alla vajutades vestlusest eraldatav isik esile ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
Selle osaleja jaoks on kõne lõppenud, kuid teiste osalejatega saate vestlust jätkata.
3. Konverentskõne lõpetamiseks sulgege telefon või vajutage klahvi .

Menüüde kasutamine

Telefonis on hulk funktsioone, mille abil saate telefoni vastavalt oma vajadustele kohandada. Need funktsioonid on korraldatud menüüdesse ja alammenüüdesse.

Menüüdesse ja alammenüüdesse pääseb kas sirvides või otseteede abil.

Juurdepääs menüüfunktsioonidele juhtklahvi abil liikudes

1. Ooterežiimis vajutage menüürežiimi pääsemiseks valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige juhtklahvi abil valik **Sätted** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Peamenüüsse jõudmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla (näiteks leidke menüü **Telefoni sätted**. Vajutage valikuklahvi **Vali**.
4. Kui menüü sisaldab alammenüüsid (nt **Keel**) pääsete nendesse, vajutades juhtklahvi üles või alla ning vajutades valikuklahvi **Vali**.

Kui valitud menüü sisaldab veel lisavalikuid, korrake seda toimingut.

5. Kui soovite	vajutage
menüüsid sirvida	juhtklahvi üles või alla.
valitud sätte kinnitada	valikuklahvi Vali või klahvi OK/↵ .
naasta eelmisele menüütasemele	valikuklahvi Tagasi või klahvi C .
väljuda menüüst muudatusi tegemata	klahvi ⏏ .

Otseteed

Menüü-üksused (menüüd, alammenüüd ja käsud ehk valikud) on nummerdatud ning nende juurde pääseb kiiresti otseteenumbrite abil. Peamenüüdest pääsete kõigisse Menüü-üksustesse, kui vajutate numbriklahve (**1** kuni **9**), mis vastavad Menüü-üksuste asukohale ekraanil.

Vajutage valikuklahvi **Menüü** ning sisestage soovitud Menüü number.

Märkused

- Igale Menüüle vastavad otseteenumbrid leiate loendist lk 44. Otseteenumbrid ei pruugi kokku langeda telefoni vastava Menüü numbriga, see oleneb SIM-kaardi toetavatest teenustest.
- Menüüsse nr 10 pääsemiseks vajutage klahvi **0**.

Näide: juurdepääs Menüüle **Keel**.

1. Vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Menüüsse **Sätted** pääsemiseks vajutage klahvi **9**.
3. Menüü **Telefoni sätted** valimiseks vajutage klahvi **2**.
4. Menüüsse **Keel** pääsemiseks vajutage klahvi **1**.

Näete saadaolevate keelte loendit.

Menüüfunktsioonide loend

Järgnev loend sisaldab menüüde struktuuri koos igale valikule omistatud otseteenumbri ja vastava funktsiooni kirjeldusele viitava leheküljenumbri.

1. Kõnekirjed (vt lk 49)

- 1.1 Kõik kõned
- 1.2 Valitud kõned
- 1.3 Vastuvõetud kõned
- 1.4 Vastamata kõned
- 1.5 Kustuta kõik
- 1.6 Kõneaeg
 - 1.6.1 Viimase kõne kestus
 - 1.6.2 Kokku saadetud
 - 1.6.3 Kokku vastu võetud
 - 1.6.4 Lähtesta taimerid
- 1.7 Kõnede maksumus*
 - 1.7.1 Viimase kõne maksumus
 - 1.7.2 Kogumaksumus
 - 1.7.3 Piirmaksumus
 - 1.7.4 Lähtesta loendurid
 - 1.7.5 Sea piirmaksumus
 - 1.7.6 Hinnamäär

2. Telefoniraamat (vt lk 53)

- 2.1 Kontaktide loend
- 2.2 Lisa uus kontakt
- 2.3 Rühm
- 2.4 Kiirvalimine
- 2.5 Minu nimekaart
- 2.6 Määra oma number
- 2.7 Haldus
 - 2.7.1 Vaikimisi salvestamine
 - 2.7.2 Kopeeri kõik telefoni
 - 2.7.3 Kustuta kõik
 - 2.7.4 Mälu olek
- 2.8 Teenuse number*

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

3. Rakendused (vt lk 62)

- 3.1 JAVA-maailm
 - 3.1.1 Allalaaditavad failid
 - 3.1.2 Sätted
 - 3.1.3 Mälu olek
- 3.2 MP3-mängija
- 3.3 Diktofon
- 3.4 Maailma kellaaeg
- 3.5 Alarm
- 3.6 Kalkulaator
- 3.7 Teisendi
 - 3.7.1 Valuuta
 - 3.7.2 Pikkus
 - 3.7.3 Kaal
 - 3.7.4 Maht
 - 3.7.5 Pindala
 - 3.7.6 Temperatuur
- 3.8 Taimer
- 3.9 Stopper
- 3.10 SIM-AT*

4. Brauser (vt lk 78)

- 4.1 Avaleht
- 4.2 Järjehoidjad
- 4.3 Mine URL-ile
- 4.4 Tühjenda vahemälu
- 4.5 Serveri sätted
- 4.6 Praegune puhverserver

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

5. Sõnumid (vt lk 84)

5.1 Lühisõnumid

- 5.1.1 Loo
- 5.1.2 Sisendkaust
- 5.1.3 Väljundkaust
- 5.1.4 Mustand
- 5.1.5 Sätted
- 5.1.6 Blokeeri number
- 5.1.7 Kustuta kõik

5.2 Multimeediumsõnumid

- 5.2.1 Loo
- 5.2.2 Sisendkaust
- 5.2.3 Väljundkaust
- 5.2.4 Mustand
- 5.2.5 Minukaust
- 5.2.6 Mall
- 5.2.7 Sätted
- 5.2.8 Kustuta kõik

5.3 E-post

- 5.3.1 Loo
- 5.3.2 Sisendkaust
- 5.3.3 Väljundkaust
- 5.3.4 Mustand
- 5.3.5 Minukaust
- 5.3.6 Sätted
- 5.3.7 Blokeeri aadress
- 5.3.8 Kustuta kõik

5.4 Kommertsteated

- 5.4.1 Sisendkaust
- 5.4.2 Sätted
- 5.4.3 Kustuta kõik

5.5 Kõnepost

- 5.5.1 Ühenda kõnepostiga
- 5.5.2 Kõneserveri number

5.6 Tekstimall

5.7 Kärjeteated

- 5.7.1 Loe
- 5.7.2 Võta vastu
- 5.7.3 Kanal
- 5.7.4 Keel

5.8 Mälu olek

6. Meelelah. (vt lk 122)

7. Märkmik (vt lk 131)

- 7.1 Kuuvaade
- 7.2 Nädalavaade
- 7.3 Päevavaade
- 7.4 Ajakava
- 7.5 Tähtpäev
- 7.6 Mitmesugust
- 7.7 Tegemata tööd
- 7.8 Vastamata alarmide sündmused
- 7.9 Teade
- 7.10 Mälu olek

8. Kaamera (vt lk 143)

- 8.1 Pildista
- 8.2 Salvesta video
- 8.3 Fotod
- 8.4 Minu fotod
- 8.5 Videoklipid
- 8.6 Minu videoklipid

9. Sätted (vt lk 154)

- 9.1 Kellaaeg ja kuupäev
- 9.2 Telefoni sätted
 - 9.2.1 Keel
 - 9.2.2 Tervitussõnum
 - 9.2.3 Liugurisätted
 - 9.2.4 Otsetee
 - 9.2.5 Lisasätted
- 9.3 Ekraani sätted
 - 9.3.1 Tapeet
 - 9.3.2 Tekstikuva
 - 9.3.3 Kest
 - 9.3.4 Ekraani eredus
 - 9.3.5 Taustvalgustus
- 9.4 Helisätted
 - 9.4.1 Sissetulev kõne
 - 9.4.2 Klaviatuuri toon
 - 9.4.3 Sõnumi toon
 - 9.4.4 Toide sisse/välja
 - 9.4.5 Liuguri toon
 - 9.4.6 Vaikne režiim
 - 9.4.7 Lisatoonid

9. Sätted (jätkub)

- 9.5 Võrguteenused
 - 9.5.1 Kõne suunamine
 - 9.5.2 Kõnepiirang
 - 9.5.3 Koputus
 - 9.5.4 Võrgu valimine
 - 9.5.5 Helistaja ID
 - 9.5.6 Sagedusala valimine
 - 9.5.7 Aktiivne liin*
- 9.6 Ühenduvus
 - 9.6.1 Bluetooth
 - 9.6.2 Infrapuna
- 9.7 Turvalisus
 - 9.7.1 PIN-kontroll
 - 9.7.2 Muuda PIN
 - 9.7.3 Telefoni lukk
 - 9.7.4 Vaheta parool
 - 9.7.5 Privaatsus
 - 9.7.6 SIM-lukk
 - 9.7.7 FDN-režiim*
 - 9.7.8 Muuda PIN2*
- 9.8 Mälu olek
 - 9.8.1 Ühismälu
 - 9.8.2 Sõnumid
 - 9.8.3 Meelelah.
 - 9.8.4 Märkmik
 - 9.8.5 Telefoniraamat
 - 9.8.6 JAVA-maailm
- 9.9 Lähtesta sätted

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Kõnekirjed

Selles menüüs saate vaadata:

- enda valitud, vastu võetud või vastamata kõnesid;
- oma kõnede pikkust;
- oma kõnede maksumust olenevalt SIM-kaardist.

Märkus. Pääsete juurde kõigile kolme tüüpi kõnekirjetele, kui vajutate telefoni ooterežiimis klahvi .

Kõik kõned *(Menüü 1.1)*

Selles menüüs saate vaadata 20 viimast kõnet (valitud, vastatud ja vastamata kõned).

Kuvatakse numbrid või nimed (kui need on telefoni salvestatud).

Kui soovite	vajutage
valida kõne liiki	juhtklahvi vasakule või paremale.
loendit sirvida	juhtklahvi üles või alla.
vaadata kõne üksikasju	klahvi OK/  .
numbril helistada	klahvi  .
praeguselt kuvalt väljuda	valikuklahvi Tagasi .

Kõneloendis või üksikasjade kuval vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Üksikasjad: kuvatakse üksikasjad kõne kohta (nt telefoninumber või nimi, kui see on saadaval) ning valitud, vastuvõetud või vastamata kõne kellaaeg ja kuupäev. See valik on saadaval ainult kõneloendis.

Helista tagasi: helistab esiletõstetud numbril.

Kleebi: saate numbri telefoniraamatusse salvestada. Lisateavet numbri salvestamise kohta vt lk 54.

Saada sõnum: See valik lubab valitud numbrile saata SMS- või MMS-sõnumi. Lisateavet sõnumite saatmise kohta vt vastavalt lk 84 või lk 92.

Kustuta: kustutab numbri.

Kustuta kõik: kõigi kõnekirjete kustutamiseks.

Valitud kõned *(Menüü 1.2)*

Selle valiku abil saate vaadata 20 viimati valitud kõnet. Selle menüü avamisel kuvatakse valitud kõnede loend.

Lisateavet loendi sirvimise ja kõnelogi vaatamise kohta vt lk 49 teemast "Kõik kõned".

Vastuvõetud kõned *(Menüü 1.3)*

Selle valiku abil saate vaadata 20 viimati vastuvõetud kõnet. Selle menüü avamisel kuvatakse vastuvõetud kõnede loend.

Lisateavet loendi sirvimise ja kõnelogi vaatamise kohta vt lk 49 teemast "Kõik kõned".

Vastamata kõned *(Menüü 1.4)*

Selle menüü abil saate vaadata 20 viimast sissetulnud, kuid vastamata jäänud kõnet. Selle menüü avamisel kuvatakse vastamata kõnede loend.

Lisateavet loendi sirvimise ja kõnelogi vaatamise kohta vt lk 49 teemast "Kõik kõned".

Kustuta kõik (Menüü 1.5)

Saate kustutada vastavas kõneregistris talletatud kõik kirjed. Samuti võite kustutada korraga kõik oma kõneregistrites asuvad kirjed.

1.	Kui soovite	vajutage
	valida kõnekirje kustutamiseks	juhtklahvi üles või alla. Kõigi oma kõnekirjete kustutamiseks valige käsk Kõik kõned .
	märke lisada või eemaldada	klahvi OK/ .

- Märgitud kirjete kustutamiseks vajutage valikuklahvi **Kustuta**.
- Kinnitusteate kuvamisel vajutage valikuklahvi **Jah**.

Kõneaeg (Menüü 1.6)

Selles menüüs saate vaadata helistatud ja vastuvõetud kõnede kestust.

Märkus. Kõnede tegelik kestus, mille eest teie teenusepakkuja arve esitab, võib ajasti näidatust erineda (sõltuvalt võrgufunktsioonidest, arve ümardamisest jne).

Saadaval on järgmised kõnede kestuse valikud.

Viimase kõne kestus: näitab viimase kõne kestust.

Kokku saadetud: näitab kõigi pärast taimeri viimast lähtestamist tehtud kõnede kogukestust.

Kokku vastu võetud: näitab kõigi pärast taimeri viimast lähtestamist vastuvõetud kõnede kogukestust.

Lähtesta taimerid: selle valiku abil saate kõneaega arvestavad taimerid (ajastid) lähtestada. Pärast lähtestamise kinnitamist peate sisestama telefoni parooli ja vajutama seejärel valikuklahvi **OK**.

Märkus. Tehases on vaikeparooliks seatud "00000000". Selle parooli muutmist vt lk 171.

Kõnede maksumus *(Menüü 1.7)*

Selle võrgufunktsiooni abil saate vaadata kõnede maksumust. Sõltuvalt teie SIM-kaardist ei pruugi see Menüü saadaval olla.

Saadaval on järgmised valikud.

Viimase kõne maksumus: näitab viimati tehtud kõne maksumust.

Kogumaksumus: näitab kõigi pärast taimeri viimast lähtestamist tehtud kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab valikuga **Sea piirmaksumus** lubatud maksumuse, ei saa te enne loenduri lähtestamist uusi kõnesid võtta.

Piirmaksumus: näitab maksimaalset maksumust, mis on seatud valikuga **Sea piirmaksumus**.

Lähtesta loendurid: saate maksumust arvestava loenduri lähtestada. Peate esmalt sisestama PIN2-koodi (vt lk 179) ja vajutama siis valikuklahvi **OK**.

Sea piirmaksumus: saate oma väljahelistatavate kõnede jaoks sisestada enda määratud maksumuse ülempiiri. Peate esmalt sisestama PIN2-koodi (vt lk 179) ja vajutama siis valikuklahvi **OK**.

Hinnamäär: saate määrata ühe kõneühiku maksumuse. See kõneühiku hind võetakse teie kõnede maksumuse arvutamise aluseks. Peate esmalt sisestama PIN2-koodi (vt lk 179) ja vajutama siis valikuklahvi **OK**.

Telefoniraamat

Telefoninumbreid ja neile vastavaid nimesid saate talletada nii oma SIM-kaardi kui ka telefoni mällu. Füüsiliselt paiknevad need küll eraldi, kuid kasutada saab neid ühtse telefoniraamatuna.

Märkus. Olenevalt teie SIM-kaardist võib sellele mahtuvate telefoninumbrite arv olla teistsugune.

Kontaktide loend *(Menüü 2.1)*

Selles menüüs saate otsida telefoniraamatust telefoninumbreid nime järgi.

Märkus. Sellesse menüüsse saate ooterežiimis olles kiiresti siseneda, kui vajutate valikuklahvi **Kont.-d**.

1. Soovitud nime leidmiseks sisestage selle mõned esimesed tähed või sirvige loendis nimeni, vajutades juhtklahvi üles või alla.

Telefoniraamatus sisalduvad nimed loetletakse alates teie sisestatuga kõige enam sarnanevast kirjest.

2. Kui soovite	vajutage
esiletõstetud nime vaadata	klahvi OK/ i .
valida mõne muu nime	juhtklahvi üles või alla, kuni soovitud nimi on esile tõstetud.
otsida mõne teise tähega algavat nime	otsitava tähe klahvi.

3. Pärast soovitud numbri leidmist vajutage sellel helistamiseks klahvi .

Telefoniraamatu kirjetega seostuvatele valikutele pääsete juurde ka valikuklahvi **Valikud** vajutades; lisateavet vt järgmisest teemast.

Kontaktide loendi kuval vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Kuva: kuvatakse teave valitud nime kohta.

Kustuta: saate valitud nime kustutada.

Telefoniraamatu funktsioonid

Telefoniraamatus ükskõik millise nime vaatamisel vajutage järgmiste valikute kasutamiseks valikuklahvi **Valikud**.

Märkus. Saadaolevate valikute hulk võib valitud väljast olenevalt olla erinev.

Redigeeri: saate redigeerida nime ja numbrit.

Saada sõnum: saate valitud numbrile saata SMS- või MMS-sõnumi või valitud meiliaadressile meilisõnumi. Lisateavet sõnumite saatmise kohta vt vastavalt lk 84, lk 92 või lk 105.

Kopeeri: saate numברי teise asukohta kopeerida, valikuteks on **Telefon** või **SIM**.

Saada: pääsete juurde järgmistele saatmisvalikutele:

SMS-iga: saate valitud nime saata visiitkaardina SMS-sõnumiga. Lisateavet vt lk 84.

MMS-iga: saate valitud nime saata visiitkaardina MMS-sõnumiga. Lisateavet vt lk 92.

meiliga: saate valitud nime saata visiitkaardina meilisõnumiga. Lisateavet vt lk 105.

Bluetoothi kaudu: saate valitud nime saata visiitkaardina Bluetooth-funktsiooni abil. Lisateavet vt lk 168.

infrapuna kaudu: saate valitud nime saata visiitkaardina infrapunaliidese kaudu. Lisateavet vt lk 169.

Kustuta: saate valitud nime telefoniraamatust kustutada. Teil palutakse valikuklahvi **Jah** vajutamisega kinnitada, et soovite nime kustutada.

Lisa uus kontakt *(Menüü 2.2)*

Selle menüü abil saate telefoniraamatusse lisada uue kirje. Telefoni mälus saab iga nime kohta hoida kuni 5 numbrit, mis seostuvad järgmiste kategooriatega: Mobiil, Kodu, Kontor, Faks või Muu. SIM-kaardi mällu saate salvestada ainult ühe numברי.

Märkus. Saate valida, kas numbrid salvestatakse vaikimisi telefoni mällu või SIM-kaardile. Lisateavet vt lk 60.

Numbri salvestamine telefoni mällu

1. Kui valik **Telefon** on esile tõstetud, vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Vajadusel sätte muutmiseks või lisateabe sisestamiseks vajutage menüüs liikumiseks juhtklahvi alla.

Märkus. Olenevalt valitud mälust võite saada sisestada erinevat teavet või valida teistsuguseid sätteid.

- **Viimane nimi/Eesnimi:** sisestage kirje nimi. Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 30.
 - **Mobiil/Kodu/Kontor/Faks/Muu:** numbri võite lisada neist suvalisse kategooriasse.
 - **E-post:** sisestage meiliaadress.
 - **Graafiline ID:** saate määrata helistaja ID-ks pildi, mis kuvatakse ekraanile siis, kui vastavalt numbrilt teile helistatakse.
 - **Meloodia:** valige kirje jaoks unikaalne helinameloodia. Kui määrate igale kirjele erineva helina, saab neid sissetulevaid kõnesid, millele helistaja ID on määratud, üksteisest eristada.
 - **Rühm:** saate valida ühe vaikerühma, kuhu kirje kaasatakse. Kirjete rühmitamise järel saate kirjet otsida ka rühmiti. Vt lk 56.
 - **Märkused:** saate isiku kohta midagi veel kirja panna.
3. Kui olete kirje kontaktiteabe sisestamise lõpetanud, vajutage klahvi **OK/✓**.

Võite ka vajutada valikuklahvi **Valikud** ning valida variandi **Salvesta**.

Pärast salvestamist kuvab telefon teabe telefoniraamatu äsjaloodud sissekande kohta.

4. Kui soovite	vajutage
juurde pääseda valikutele	valikuklahvi Valikud . Lisateavet vt lk 54.
helistada esiletõstetud numbril	juhtklahvi alla, kuni jõuate soovitud numbrile, ning klahvi  .

Numbri salvestamine SIM-kaardile.

1. Valige variant **SIM** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
Märkus. Kui vahetate telefoni, on kõik SIM-kaardi mälus talletatud numbrid automaatselt saadaval ka uues telefonis, telefoni mälus talletatud numbrid tuleb aga uuesti sisestada.
2. Sisestage nimi ja vajutage juhtklahvi alla.
3. Sisestage telefoninumber.
4. Vajutage juhtklahvi alla, et liikuda asukohaväljale.
5. Kui te ei soovi numbrit ja nime pakutud asukohta salvestada, vajutage pakutud valiku tühistamiseks klahvi **C** ning sisestage soovitud asukoht numbriklahvide abil.
6. Vajutage valikuklahvi **Salvest**.

7. Kui soovite	vajutage
juurde pääseda valikutele	valikuklahvi Valikud . Lisateavet vt lk 54.
praeguselt kuvalt väljuda	valikuklahvi Tagasi või klahvi C .

Rühm (Menüü 2.3)

Selle menüü abil saate telefoniraamatu kirjed jaotada helistajarühmadesse.

Uue helistajarühma loomine

1. Rühmakuval vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Valige variant **Lisa** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Sisestage rühma nimi ja vajutage juhtklahvi alla.
Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 30.
4. Kui väli Graafiline ID on esile tõstetud, vajutage klahvi **OK/↵**.
Kui olete pildi välja valinud, naaseb ekraanile redigeerimiskuva.

5. Vajutage juhtklahvi alla, et liikuda meloodiaväljale, ning vajutage klahvi OK/**i**.

Kui olete meloodia või heli välja valinud, naaseb ekraanile redigeerimiskuva.

6. Vajutage valikuklahvi **Salvest**.

Uus rühm on nüüd rühmaloendisse lisatud.

Helistajarühma liikmete lisamine

Kui olete rühmaloendisse loonud helistajarühmad, toimige liikmete määramiseks rühma järgmiselt.

1. Liikuge soovitud rühmale ja vajutage klahvi OK/**i**.
2. Kontaktiloendikuva avamiseks vajutage valikuklahvi **Lisa** või klahvi OK/**i**.

Märkus. Rühma saab lisada telefoni mällu talletatud kirjeid.

3. Liikuge nimele, mida soovite rühma lisada, ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

Valitud nimi lisatakse rühma.

4. Järgmiste liikmete lisamiseks vajutage valikuklahvi **Valikud**, valige variant **Lisa** ja valige kontaktide loendist nimi. Korrake seda toimingut seni, kuni kõik liikmed on lisatud.

Juba lisatud liikme saate kustutada, kui valite käsu **Kustuta**.

5. Kui olete lõpetanud, vajutage klahvi OK/**i**.

Helistajarühmade haldamine

Pärast helistajarühmade loomist ja neisse liikmete lisamist kuvatakse rühmaloendis rühmade nimed koos igasse rühma määratud liikmete arvuga.

Valikuklahvi **Valikud** vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele:

Kuva: kuvab rühma kuuluvate liikmete loendi.

Lisa: saate lisada uue rühma.

Redigeeri: saate muuta praegu valitud rühma atribuute (nt nime, pilti ja meloodiat).

Kustuta: saate praegu valitud rühma kustutada. Rühma kustutamisel jäävad rühma kuulunud liikmed telefoniraamatusse alles.

Helistajarühma kuuluvate nimede vaatamiseks liikuge rühmale ning vajutage klahvi OK/**1**. Kuvatakse rühma kuuluvate liikmete loend.

Valikuklahvi **Valikud** vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele:

Kuva: kuvatakse telefoniraamatusse talletatud kirjete üksikasjad.

Lisa: saate rühma lisada uue liikme.

Kustuta: saate nime rühmast kustutada.

Kiirvalimine *(Menüü 2.4)*

Saate kuni 8 sagedamini kasutatavat telefoninumbrit telefoniraamatu loendist määrata numbriklahvidele (**2** kuni **9**). Neil numbritel helistamiseks piisab seejärel vaid vastava seostatud numbriklahvi vajutamisest ja allhoidmisest.

Kiirvalimiskirjete seadistamine

1. Valige klahv, millele soovite määrata kiirvalimisnumbri (klahvid **2** kuni **9**), ning vajutage klahvi OK/**1**.
Märkus. Mäluasukoht 1 on reserveeritud kõnepostiserveri numbrile.
2. Sisestage otsitav nimi või liikuge telefoninumbri juhtklahvi üles või alla vajutades.
3. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

Kui valite kiirvalimiskuval klahvi, pääsete valikuklahvi **Valikud** vajutamisel juurde järgmistele valikutele:

Lisa: klahvile numbrü määramiseks. See valik kuvatakse siis, kui klahvile pole varem numbrit määratud.

Muuda: klahvile mõne teise numbrü määramiseks. See valik kuvatakse siis, kui klahvile on juba number määratud.

Eemalda: saate tühjendada seadistuse nii, et teatud klahvile poleks ühtegi numbrit määratud.

Kiirvalimine

Klahvidele **2** kuni **9** määratud numbrite kiirvalimiseks vajutage ooterežiimis vastavat klahvi ja hoidke seda all.

Minu nimekaart *(Menüü 2.5)*

Selles menüüs saate luua endale nimekaardi. Pärast nimekaardi loomist saate seda saata mitmel eri viisil teistele isikutele.

Nimekaardi loomise toiming sarnaneb numbri salvestamisega telefoniraamatusse. Lisateavet vt lk 54.

Kui olete nimekaardi salvestanud, vajutage valikuklahvi **Valikud** järgmiste käskude kasutamiseks:

Redigeeri: saate oma nimekaarti redigeerida.

Saada: pääsete juurde järgmistele saatmisvalikutele:

SMS-iga: nimekaardi lisamiseks tekstisõnumile. Lisateavet vt lk 84.

MMS-iga: nimekaardi lisamiseks MMS-sõnumile. Lisateavet vt lk 92.

meiliga: nimekaardi lisamiseks meilisõnumile. Lisateavet vt lk 105.

Bluetoothi kaudu: nimekaardi saatmiseks Bluetooth-funktsiooni abil. Lisateavet vt lk 168.

infrapuna kaudu: nimekaardi saatmiseks infrapunaliidese kaudu. Lisateavet vt lk 169.

Vaheta nimekaart: teise isikuga nimekaartide vahetamiseks Bluetooth-funktsiooni abil. Lisateavet vt lk 168.

Kustuta: saate oma nimekaardi kustutada.

Määra oma number *(Menüü 2.6)*

Selle funktsiooni abil võite vajaduse korral oma telefoninumbreid meelde tuletada.

Saate teha järgmist:

- määrata nime igale oma SIM-kaardil registreeritud telefoninumbriale;
- kustutada nimesid ja numbreid.

Siin tehtavad muudatused ei mõjuta mitte mingil moel teie SIM-kaardil talletatud tegelikke abonendinumbreid.

Haldus *(Menüü 2.7)*

Selles menüüs saate teha järgmist:

- valida, kas numbrid salvestatakse vaikimisi telefon mällu või SIM-kaardile;
- kopeerida kõik SIM-kaardil talletatud numbrid telefoni mällu;
- kustutada telefoniraamatust kõik kirjed;
- kontrollida telefoniraamatu mälu olekut.

Vaikimisi salvestamine *(Menüü 2.7.1)*

Saate valida, kas nimede ja numbrite salvestatakse vaikimisi telefoni mällu või SIM-kaardile.

Saadaval on järgmised valikud.

Telefon: nimed ja numbrid salvestatakse telefoni mällu.

SIM: nimed ja numbrid salvestatakse SIM-kaardile.

Küsimine salvestamisel: salvestamisel kuvatakse salvestuskuva, kus saate mäluasukoha valida käsitsi.

Kopeeri kõik telefoni *(Menüü 2.7.2)*

Kõik SIM-kaardil talletatud nimed kopeeritakse telefoni mällu. Kinnitusteate kuvamisel vajutage valikuklahvi **Jah**.

Kustuta kõik (Menüü 2.7.3)

Selle menüü abil saate kustutada kõik SIM-kaardile, telefoni mällu või mõlemasse talletatud nimed.

1. Vajutage klahvi OK/**✓** selle mäluasukoha märkimiseks, mille soovite tühjendada (**Kõik**, **SIM** või **Telefon**).

Märke eemaldamiseks vajutage uuesti klahvi OK/**✓**.

2. Kui olete märkimise lõpetanud, vajutage valitud mäluasukohtade tühjendamiseks valikuklahvi **Kustuta**.
3. Kinnitusteate kuvamisel vajutage valikuklahvi **Jah**.
4. Sisestage telefoni parool ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Märkus. Tehases on vaikeparooliks seatud "00000000". Selle parooli muutmist vt lk 171.

Mälu olek (Menüü 2.7.4)

Saate vaadata, mitu nime on talletatud nii SIM-kaardil kui telefoni mälus asuvasse telefoniraamatusse.

Kuvatakse nii talletatud kirjade arv kui ka telefoni mällu ja SIM-kaardile veel mahtuvate kirjade koguarv.

Teenuse number (Menüü 2.8)

Saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN (Service Dialling Numbers) -teenusenumbrite loendit. Nende teenusenumbrite hulka kuuluvad hädaabinumbrid, kataloogipäringute numbrid ja kõneposti numbrid.

1. Juhtklahvi üles või alla vajutades saate numbrite seas liikuda.
2. Kuvatava numbri valimiseks vajutage valikuklahvi **Vali**.

Märkus. See menüü on saadaval ainult siis, kui teie SIM-kaart toetab SDN-teenusenumbreid.

Rakendused

Selles menüüs saate teha järgmist:

- lahutada meelt mitmesuguste Java-mängudega;
- kuulata telefoni sisseehitatud MP3-mängija abil muusikafaile;
- salvestada häälmemo;
- seada ajatsooni ja vaadata maailma kellaaega;
- seada alarmi, nii et telefon heliseks kindlal kellaaajal;
- kasutada telefoni kalkulaatorina matemaatika põhitehete või teisenduste sooritamiseks;
- kasutada telefoni taimeri või stopperina.

JAVA-maailm *(Menüü 3.1)*

Saate Java-mänge mängida. Lisaks saate vajadusel muuta Java-teenustele juurdepääsuks vajalikku DNS-sätet ning vaadata Java-mängudega asustatud mälu olekut.

Allalaaditavad failid *(Menüü 3.1.1)*

Kui sisenete menüüsse **Allalaaditavad failid**, kuvatakse tehases lisatud mängude loend. Kui laadite alla uusi mängu, lisatakse need loendisse.

Märkus. Sõltuvalt teenusepakkujust ei pruugi Java-teenused olla saadaval.

Java-mängude funktsioonid

Allalaadimiskoval vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Käivita: valitud MIDleti käivitamiseks.

Rakenduse sätted: saate valida, kas jätkate mängu või mitte, kui käimasoleva mängu ajal keegi teile helistab, saabub sõnum või käivitub alarm telefonis. Saate ka valida, kas soovite vahetada mänguteavet võrgus, kui mängite mõnd sidusmängu (võrguühendusega mängu) või kui peate Interneti-ühendust kasutama.

Kustuta: saate MIDleti kustutada.

Atribuudid: kuvab MIDleti atribuudid.

Mäng Forgotten Warrior

1. Valige allalaadimiskuvale variant **Forgotten Warrior** ning vajutage klahvi **OK/↵**.
2. Mängu alustamiseks vajutage suvalist klahvi.
3. Vajutage valikuklahvi **PLAY**.

Võite vajutada ka valikuklahvi **OPTIONS**, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

- **StartGame**: alustab uut mängu.
- **Continue**: lubab jätkata viimati mängitud mängu.
- **Instruction**: näidatakse, kuidas mängida, ning kirjeldatakse mängu põhitoiminguid.
- **Setting**: saate muuta mängu vaikesätteid.

SOUND: võimaldab mängu heli sisse või välja lülitada.

VIBRATION: saate seada telefoni värisema puhuks, kui jõuate ühelt mängutasemelt teisele.

SPEED: saate valida mängu kiiruse, vajutades juhtklahvi vasakule või paremale.

- **Quit**: mängust väljumiseks.

4. Mängu käivitamiseks valige variant **StartGame** või **Continue** ning vajutage klahvi **OK**.

Vajadusel vajutage alustamiskuvale valikuklahvi **SKIP**.

Käimasoleva mängu ajal võite vajutada ka valikuklahvi **OPTIONS**, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

RESUME: jätkab mängu.

INSTRUCTIONS: näidatakse, kuidas mängida, ning kirjeldatakse mängu põhitoiminguid.

SOUND ON/OFF: võimaldab mängu heli sisse või välja lülitada.

MAIN MENU: viib tagasi mängu peamenüü kuvale.

QUIT: viib mängust välja.

Mäng Freekick

1. Valige allalaadimiskuvall variant **Freekick** ning vajutage klahvi OK/**i**.
2. Vajutage suvalist klahvi järgmiste valikute kuvamiseks:
 - **Game:** saate valida mängu režiimi; valikuteks on **Training Mode**, **Stage Mode**, või **Striker Mode**.
 - **Option:** saate muuta mängu vaikesätteid:
Sound: võimaldab mängu heli sisse või välja lülitada.
Vibration: saate seada telefoni värisema puhuks, kui lööte palli.
 - **Help:** pääsete juurde järgmistele valikutele:
Introduction: kuvab mängu eesmärgi.
How to play: kuvab mängimisjuhised.
Game Mode: kuvab selgitused iga mängurežiimi kohta.
Control: kuvab mängus klahvide kohta kehtivad funktsioonid.
 - **Credits:** kuvatakse teave mängu Freekick autorite kohta.
 - **Exit:** viib praeguselt kuvalt välja.
3. Valige variant **Game** ja vajutage klahvi OK/**i**.
4. Valige mängu režiim; valikuteks on **Training Mode**, **Stage Mode**, või **Striker Mode**; ning vajutage klahvi OK/**i**.
5. Valige juhtklahvi vasakule või paremale vajutades meeskond ja vajutage klahvi OK/**i**.
Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage klahvi *****.
6. Valige juhtklahvi vasakule või paremale vajutades mängija ja vajutage klahvi OK/**i** või **#**.
Mäng on nüüd laaditud ja käivitub.

Käimasoleva mängu ajal võite vajutada ka klahvi **#**, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

RESUME: jätkab mängu.

OPTION: saate muuta mängu vaikesätteid:

Sound: võimaldab mängu heli sisse või välja lülitada.

Vibration: saate seada telefoni värisema puhuks, kui lööte palli.

HELP: võimaldab juurdepääsu järgmistele valikutele:

Introduction: kuvab mängu eesmärgi.

How to play: kuvab mängimisjuhised.

Game Mode: kuvab selgitused iga mängurežiimi kohta.

Control kuvab mängus klahvide kohta kehtivad funktsioonid.

QUIT: viib mängust välja.

Mäng Arch Angel

1. Valige allalaadimiskuvale variant **Arch Angel** ning vajutage klahvi **OK/↵**.
2. Vajutage suvalist klahvi järgmiste valikute kuvamiseks:
 - **NEW GAME**: uue mängu alustamiseks.
 - **LOAD GAME**: varem salvestatud mängu taaskäivitamiseks.
3. Valige üks variantidest ja vajutage valikuklahvi **OK**.
4. Valige mängu režiim; variandid on **EASY MODE** või **HARD MODE** ja vajutage valikuklahvi **OK**.
5. Vajutage valikuklahvi **NEXT** või korduvalt klahvi **OK/↵** või valikuklahvi **SKIP**, kuni kuvatakse järgmised valikud:
 - **Briefing**: kuvab mängu ülesande.
 - **Mission Start**: alustab uut mängu.
 - **System**: pääsete juurde järgmistele valikutele:
 - Save Game: saate mänguseisu salvestada.
 - Load Game: varem salvestatud mängu taaskäivitamiseks.
 - Sound: võimaldab mängu heli sisse või välja lülitada.
 - Plasma Canon: saate valida, kas rakette tulistatakse automaatselt või mitte.
 - Information: saate vaadata teavet mängukuva kohta, naasta menüüloendisse või alustada mängu.
 - Quit: viib mängust välja.
 - **Information**: kuvatakse teave mängu kohta.
 - **Machine Shop**: saate osta esemeid (nt relvi või turvistikku).

6. Vajutage valikuklahvi **PLAY**.
7. Vajutage korduvalt valikuklahvi **NEXT** või klahvi **OK/↵**, kuni kuvatakse mängukorra teave.
Mängu alustamiseks võite vajutada ka valikuklahvi **SKIP**.
8. Kui soovite, vajutage mängu käivitamiseks valikuklahvi **START**.
9. Mängu peatamiseks vajutage valikuklahvi **PAUSE**. Mängu jätkamiseks vajutage valikuklahvi **RESUME**.

Käimasoleva mängu ajal võite vajutada ka valikuklahvi **OPTIONS**, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

RESUME: jätkab mängu.

SOUND: võimaldab mängu heli sisse või välja lülitada.

PLASMA: saate valida, kas rakette tulistatakse automaatselt või mitte.

INSTRUCTIONS: näidatakse, kuidas mängida, ning kirjeldatakse mängu põhitoominguid.

MAIN MENU: viib tagasi mängu peamenüü kuvale.

QUIT: viib mängust välja.

Teksti sisestamine

Kui peate MIDlet'i kasutamise ajal teksti sisestama, saate valida ühe järgmistest sisestusrežiimidest.

Suurtähherežiim (A): saate sisestada inglise tähestiku suurtähti.

Väiketähherežiim (a): saate sisestada inglise tähestiku väiketähti.

Numbrirežiim (1): lubab sisestada numbreid.

Sümbolirežiim: lubab sisestada sümboleid. Pärast juhtklahvi abil sümboli esiletõstmist vajutage selle lisamiseks klahvi **OK/↵**.

T9-režiim (T9): saate inglise tähestiku piires sisestada tähti igale klahvile ühekordse vajutamisega. Selles režiimis saate suur- ja väiketähti ümber lülitada nupuga **0**.

Tekstis sisestusrežiimi muutmiseks vajutage klahvi **✱**, kuni ekraani valikuklahvi piirkonnas kuvatakse sobiv indikaator.

Sätted (Menüü 3.1.2)

Selles menüüs saate muuta Java-teenustele juurdepääsuks vajalikke sätteid.

Saadaval on järgmised valikud.

APN: Sisestage pääsupunkti nimi.

Logimise ID: Sisestage Kasutaja ID.

Parool: Sisestage parool.

Puhverserver: saate valida, kas võrguteenusele juurdepääsul kasutatakse puhverserverit. Olenevalt sättest on valikud Puhverserveri-sätete puhul teistsugused.

Kui puhverserveri sätteks on seatud **Luba**:

Puhverserveri sätted: saadaval on järgmised valikud:

IP-aadress: GPRS võrgu ühenduse eelduseks on HTTP proxy aadress.

Port: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajaliku pordi number.

Kui puhverserveri sätteks on seatud **Keela**:

Puhverserveri sätted: saadaval on järgmised valikud:

DNS1: sisestage primaarne DNS-aadress.

DNS2: sisestage sekundaarne DNS-aadress.

Mälu olek (Menüü 3.1.3)

Selles menüüs näete kogu mälumahu ja Java-mängudele eraldatud mälumahu suurust.

MP3-mängija (Menüü 3.2)

Saate telefoni sisseehitatud MP3-mängija abil kuulata muusikafaile.

Enne MP3-mängija kasutamist peate kõigepealt MP3-vormingus muusikafailid telefoni mällu laadima.

MP3-muusikafailide allalaadimine ja vastuvõtmine

Muusikafaile saate alla laadida või vastu võtta:

- raadioliidese kaudu Internetist;
- arvutist. Muusikafaile saate arvutist telefoni laadida programmi Samsung PC Studio kaudu;
- vastuvõetud multimeediumsõnumitest või meilisõnumitest;
- infrapuna kaudu;
- Bluetoothi kaudu. Täiendavaid üksikasju andmete vastuvõtmise kohta Bluetoothi kaudu vt lk 169.

Allalaaditud või vastuvõetud failid talletatakse kausta **Muusika**. Vt lk 126.

Esitusloendi loomine

Enne MP3-muusikafailide mängimist peate need lisama esitusloendisse.

1. Vajutage MP3-mängija kuval valikuklahvi **Valikud**.
2. Valige variant **Lisa loendisse** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
Saadaval on järgmised valikud.
 - **Lisa kõik**: Lisab esitusloendisse kõik kaustas **Muusika** talletatud failid.
 - **Lisa fail**: saate uue muusikafaili esitusloendisse lisada. Minge järgmiste juhiste juurde.
3. Kui valite juhises 2 variandi **Lisa fail**, liikuge muusikafailile ja vajutage valikuklahvi **Lisa** või klahvi **OK/✓**.
4. Esitusloendisse järgmiste failide lisamiseks vajutage valikuklahvi **Valikud**. Järgige juhises 2 kirjeldatud protseduuri.

5. Kui esitusloend on valmis, võite minna tagasi MP3-mängija kuvale, vajutades selleks valikuklahvi **Tagasi**.

Pärast failide lisamist esitusloendisse vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Esita: esitab faili.

Lisa loendisse: saate faili või kõik telefonis talletatud failid esitusloendisse lisada.

Teisalda loend: saate valitud faili esitusloendis paigutada meelepärasesse kohta.

Eemalda: saate faili esitusloendist eemaldada.

Eemalda kõik: saate kõik failid esitusloendist eemaldada.

MP3-failide esitamine

MP3-mängija kuval vajutage esitusloendis sisalduvate failide esitamiseks klahvi OK/**i**.

Faili esitamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:

- Liikuge kuval funktsiooninupule ja vajutage klahvi OK/**i**. Saadaval on järgmised nupud.

Nupud	Funktsioon
	peatab.
	jätkab.
	lõpetab.
	viib eelmisele failile.
	viib järgmisele failile.
 /  / 	muudab kordusrežiimi laadi.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppe.
- Valikutele juurdepääsuks vajutage valikuklahvi **Valikud**. Lisateavet vt lk 70.
- Esitamise lõpetamiseks vajutage valikuklahvi **Lõpeta**.

MP3-failidega seostuvad valikud

Kui vajutate MP3-mängija kuval valikuklahvi **Valikud**, pääsete juurde järgmistele valikutele:

Esita/Paus: alustab/peatab esituse.

Saada: pääsete juurde järgmistele saatmisvalikutele:

meiliga: saate faili kellelegi meilisõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 105.

Bluetoothi kaudu: faili saatmiseks Bluetooth-funktsiooni abil. Lisateavet vt lk 168.

infrapuna kaudu: faili saatmiseks infrapunaliidese abil. Lisateavet vt lk 169.

Ava esitusloend: kuvab esitusloendi.

Sea: saate faili seada helinatooniks või telefoniraamatu kirjele helistaja tunnusmeloodiaks.

Kustuta: saate faili kustutada.

Sätted: saate muuta MP3-failide esituse vaikesätteid. Sätete muutmiseks vajutage juhtklahvi vasakule või paremale. Saadaval on järgmised valikud.

Korda: saate valida kordusrežiimi; variandid on **Väljas**, **Üks kirje** või **Kõik**.

Sega: saate valida esitusjärjestuse; variandid on **Väljas** või **Sees**.

Maht: saate valida helitugevuse taseme.

Lukusta helitugevusnupp: kui nupustik on lukus, saate telefoni vasakul küljel asuvad helitugevusnupud lukustada, et vältida nende juhuslikust vajutamisest tingitud taasesituse helitugevuse muutumist.

Tasandi väärtus: saate muuta tasandi (ekvalaiseri) väärtust MP3-mängija kuval.

Atribuudid: kuvab faili atribuudid.

Diktofon (Menüü 3.3)

Saate salvestada häälmemosid. Pärast salvestamist saate memo mitmete saatmisvalikute abil saata teistele. Saate salvestada häälmemosid kestusega kuni 1 tund.

Häälmemo salvestamine

- Salvestamise alustamiseks vajutage klahvi **OK/**.
- Salvestage memo, rääkides mikrofoni.
Saate salvestamise ka peatada, vajutades .
Salvestamise jätkamiseks vajutage klahvi .
- Kui olete salvestamise lõpetanud, liikuge nupule  ja vajutage klahvi **OK/** või vajutage valikuklahvi **Lõpeta**.
Kui salvestusaeg otsa saab, lõpetab telefon salvestamise automaatselt.
Häälmemo salvestatakse automaatselt.

4. Kui soovite	vajutage
valikuid kasutada	valikuklahvi Valikud . Vt järgmist lehekülge.
naasta häälesalvestuskuvale	valikuklahvi Tagasi või klahvi C .

Kui vajutate pärast häälmemo salvestamist valikuklahvi **Valikud**, pääsete juurde järgmistele valikutele:

Esita: esitab teie häälmemo.

Saada: pääsete juurde järgmistele saatmisvalikutele:

MMS-iga: saate häälmemo saata MMS-sõnumi osana. Lisateavet vt lk 92.

meiliga: saate häälmemo saata meilisõnumi osana. Lisateavet vt lk 105.

Bluetoothi kaudu: häälmemo saatmiseks Bluetooth-funktsiooni abil. Lisateavet vt lk 168.

infrapuna kaudu: häälmemo saatmiseks infrapunaliidese abil. Lisateavet vt lk 169.

Nimeta ümber: saate muuta häälmemo nime.

Kustuta: saate häälmemo kustutada.

Kaitse: kaitseb häälmemo kustutamise eest.

Atribuudid: siin näidatakse teavet häälmemo atribuutide kohta (faili nimi, salvestamise kellaaeg ja kuupäev, vorming, salvestise kestus, maht ning kustutuskaitse olek).

Helisalvestuse valikud

Häälesalvestuskuval vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Salvesta: alustab häälmemo salvestamist.

Sätted: saate muuta häälmemo salvestamise vaikesätteid. Sätete muutmiseks vajutage juhtklahvi vasakule või paremale. Saadaval on järgmised valikud.

Salvestamise aeg: saate valida salvestusaja; variandid on **1 tund, 30 sek või 1 min.**

Maht: saate valida häälmemode salvestamiseks helitugevuse taseme.

Vaikenimi: saate muuta häälmemo vaike-eesliidet.

Tasandi väärtus: saate häälesalvestuskuval muuta ekvalaiseri sätteid.

Mine hääleloendisse: kuvab teie salvestatud häälmemode loendi.

Häälmemode esitamine

1. Vajutage häälesalvestuskuval valikuklahvi **Valikud**.
2. Valige variant **Mine hääleloendisse** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Liikuge häälmemole ja vajutage klahvi **OK/↵**.
Valitud häälmemo esitatakse.
4. Saate esitamise ka peatada, vajutades . Esitamise jätkamiseks vajutage klahvi . Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppe.
Esitamise lõpetamiseks valige nupp  või vajutage valikuklahvi **Lõpeta**.

Pärast häälmemo esitamist pääsete juurde järgmistele häälmemo valikutele, kui vajutate valikuklahvi **Valikud**: Lisateavet vt lk 71.

Maailma kellaeg (Menüü 3.4)

Selle menüü abil saate vaadata maailma muude paikade kellaagu ning rakendada paljudes riikides kehtiva suveaja sätteid.

Kuvatakse valitud linna nimi koos praeguse kuupäeva ja kellaajaga.

Oma ajavööndi valimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige oma koduajavööndile vastav linn, vajutades juhtklahvi üks või mitu korda vasakule või paremale.

Vastav ajajoon liigub ja kuvatakse kohalik kellaeg ja kuupäev.

2. Vajutage juhtklahvi alla.

3. Valige soovitud välismaine linn, vajutades juhtklahvi vasakule või paremale ja

4. vajutage klahvi OK/**↵**.

Võite ka vajutada valikuklahvi **Valikud** ning valida variandi **Salvesta**.

Suveaja rakendamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage maailma kaardil valikuklahvi **Valikud**.

2. Valige variant **Sea suveaeg** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

3. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades ajavööndile, millele soovite suveaja sätet kehtestada.

4. Märkige vöönd, vajutades klahvi OK/**↵**.

Märke eemaldamiseks vajutage uuesti klahvi OK/**↵**.

5. Korrake vajadusel 3. ja 4. juhust.

6. Vajutage valikuklahvi **Salvest**.

Alarm (Menüü 3.5)

Selle funktsiooni abil saate:

- seada määratud ajal alarmi helisema;
- seada telefoni automaatselt sisse lülituma ja alarmi helistama, isegi kui telefon on välja lülitatud.

Alarmi seadistamiseks tehke järgmist.

1. Valige sisselülitatav alarm; variandid on **Hommikukõne**, **Alarm1** või **Alarm2**; ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Valige alarmiväljal juhtklahvi vasakule või paremale vajutades variant **Sees** ja vajutage juhtklahvi alla.
3. Sisestage alarmi kellaaeg ja vajutage juhtklahvi alla.
Märkus. Telefoni kell on seatud töötama 24-tunnises vormingus. Vormingu muutmist vt lk 154.
4. Vajadusel valige variant **EL** või **PL**.
5. Vajutage juhtklahvi alla ja vajutage klahvi **OK/**.
6. Valige alarmi kõlamise päev ja märkige see, vajutades klahvi **OK/**. Ühekordse alarmi seadmiseks valige **Ainult üks kord**.
Märke eemaldamiseks vajutage uuesti klahvi **OK/**.
7. Kui olete päevade valimise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **OK**.
8. Vajutage juhtklahvi alla, et liikuda alarmitooni väljale, ning vajutage klahvi **OK/**.
9. Valige alarmile meelepärane meloodia ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
10. Vajutage valikuklahvi **Salvest**.
11. Kinnitusteate kuvamisel vajutage valikuklahvi **Jah**.

Kõlavat alarmi saab vaigistada, vajutades selleks üht kahest valikuklahvist:

- vajutage valikuklahvi **OK**.
- alarmi saab viieks minutiks vaigistada, kui vajutate valikuklahvi **Äratus**. Viie minuti pärast kõlab alarm taas. Nii saate toimida kuni viis korda.

Valiku **Automaattoide** sisselülitamisel heliseb alarm määratud ajal isegi siis, kui telefon on välja lülitatud.

1. Liikuge alarmikuval valikule **Automaattoide** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Valige variant **Sees** ja vajutage valikuklahvi **Salvest**.

Kui alarmi aeg jõuab kätte ajal, kui telefon on välja lülitatud, lülitub telefon automaatselt sisse ning toob alarmi kuuldavale.

Kalkulaator *(Menüü 3.6)*

Selle funktsiooni abil saate oma telefoni kasutada kalkulaatorina. Kalkulaator sooritab aritmeetilisi põhitehteid: liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage numbriklahvide abil esimene arv.
Märkus. Kümnnendkoha eraldaja sisestamiseks vajutage klahvi *****.
2. Valige arvutustehe, vajutades klahvi **#** seni, kuni kuvatakse soovitud sümbol.
3. Sisestage teine arv.
4. Tulemuse vaatamiseks vajutage valikuklahvi **Võrdub** või klahvi **OK/√**.
5. Korrake juhiseid 1–4 nii mitu korda, kui vaja.

Teisendi (Menüü 3.7)

Selle menüü abil saate teha valuuta- ja muid teisendusi.

1. Valige soovitud teisendi liik ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Valige teisendatav ühik juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.
3. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage juhtklahvi alla.

Märkused:

- Kümnendkohtade eraldaja saate sisestada, vajutades klahvi **✕**.
 - Temperatuuriühikute teisendamiseks saate numbri ees olevat märki (+) või (–) muuta, kui vajutate klahvi **#**.
4. Valige juhtklahvi vasakule või paremale vajutades ühik, milleks soovite sisestatud väärtuse teisendada.
Kuvatakse sisestatud väärtusega ekvivalentne väärtus uutes ühikutes.
 5. Praeguselt kuvalt väljumiseks vajutage kas valikuklahvi **Tagasi** või klahvi **C**.

Taimer (Menüü 3.8)

Selles menüüs saate seada ajaperioodi, mida telefon hakkab maha loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest alarmiga märku.

1. Vajutage valikuklahvi **Sea**.
2. Valige meelepärane ajapikkus, mida hakatakse maha loendama.
3. Vajutage valikuklahvi **OK**.
4. Loenduri käivitamiseks vajutage klahvi **OK/i**.

Taimer jätkab loendamist ka taimeriekraanilt väljumisel. Pärast määratud aja möödumist teavitab telefon teid sellest: kõlab meloodia ja kuvatakse tekstteade.

Heliseva taimerimeloodia vaigistamiseks avage ja sulgege telefon või vajutage suvalist nuppu.

Taimeri peatamiseks enne määratud aega vajutage taimerikuval klahvi OK/**⏏**.

Märkused:

- Taimer töötab telefoni akult. Seetõttu lüheneb taimeri kasutamisel ka telefoni kasutusaeg.
- Kui taimeri ajalõpp saabub ajal, mil telefon on vaikes režiimis, hakkab telefon värisema ja ekraanile ilmub ajalõpukuva. Kuvalt väljumiseks avage ja sulgege telefon või vajutage suvalist nuppu.

Stopper *(Menüü 3.9)*

Stopperi abil saab mitmesugustel spordialadel aega mõõta.

Näide: jooksu- või ujumisvõistlused.

Stopperi täpsus on üks sajandik sekundit. Maksimaalne mõõdetav aeg on 10 tundi.

1. Ajamõõtmise käivitamiseks vajutage klahvi OK/**⏏**.
2. Vaheaja (nt ühe ringi läbimise aja) vaatamiseks vajutage klahvi OK/**⏏**. Seda toimingut saate korrata kokku 4 vaheaja jaoks.
3. Stopperi lähtestamiseks vajutage valikuklahvi **Lähtest**. Väljumiseks vajutage valikuklahvi **Tagasi** või klahvi **C**.

SIM-AT *(Menüü 3.10)*

See menüü on saadaval siis, kui teie SIM-kaart võimaldab lisateenuseid (nt uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused). Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust.

Lisateavet vt oma SIM-kaardi juhendist või küsige teenusepakkuvalt.

Telefon sisaldab WAP-brauserit, mis võimaldab Internetile WAP-juurdepääsu.

Avaleht *(Menüü 4.1)*

Kui valite selle menüü, loob telefon WAP-ühenduse ja laadib Interneti-teenuse pakkuja kodulehe. Ooterežiimis võite brauseri käivitamiseks vajutada ka klahvi OK/.

WAP-brauseri avalehe sisu sõltub teie WAP-Interneti-teenuse pakkujast. Ekraanil liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Märkus. WAP-brauseris mõnelt teiselt lehelt avalehele pöördumiseks kasutage menüüvalikut **Home**. Lisateavet WAP-brauseri menüüde kohta vt lk 79.

WAP-brauserist väljumine

Brauserist väljumiseks võite suvalisel ajal vajutada klahvi  ja hoida seda all.

WAP-brauseris liikumine

Kui soovite	vajutage
liikuda brauseri üksuste seas	juhtklahvi üles või alla.
valida brauseri üksuse	 valikuklahvi.
naasta eelmisele lehele	klahvi C .
naasta brauseri avalehele	klahvi C ja hoidke seda all vähemalt 2 sekundit.

Teksti sisestamine WAP-brauseris

Kui teil palutakse teksti sisestada, kuvatakse ekraanil praegune tekstisisestusrežiim.

Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 30.

Brauseri menüüvalikute valimine ja kasutamine

WAP-brauseri kasutamise ajal WAP-lehekülgedel liikumiseks on saadaval mitmesugused menüüvalikud.

Juurdepääsuks menüükäsule tehke järgmist.

1. Vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Valige variant **Menüü** ja vajutage valikuklahvi ✓ .
Võite ka vajutada juhtklahvi üles, et valida ikooni (🔍) ning vajutada valikuklahvi ✓ . Või vajutage klahvi ✕ .
3. Tõstke juhtklahvi üles või alla vajutades loendist menüü esile ja vajutage valikuklahvi ✓ .
4. Vajadusel valige juhtklahvi üles või alla vajutades ka teisene valik ja vajutage seejärel kinnituseks valikuklahvi ✓ .

Märkus. Menüüd võivad WAP-brauseri versioonist sõltuvalt olla teistsugused.

Saadaval on järgmised valikud.

Back: viib eelmisele lehele.

Home: mis tahes ajal tagasipöördumiseks Interneti-teenuse pakkuja kodulehele.

Exit: viib WAP-brauserist välja.

Reload: laadib praeguse lehe uuesti.

Show URL: näitab praegu kuvatava veebilehe URL-aadressi. Saate praegu kuvatava saidi määrata ka sisselogimisel avatavaks koduleheks.

About ... : annab teavet WAP-brauseri versiooni kohta.

WAP-lehe valikute kasutamine

WAP-brauseri kasutamisel pääsete klahvi ✕ vajutamisel juurde järgmistele valikutele:

Mine URL-ile: menüüsse **Mine URL-ile** pääsemiseks. Lisateavet vt lk 81.

Järjehoidjad: menüüsse **Järjehoidjad** pääsemiseks.

Sõnumid: Saate menüüs **Lühisõnumid** vaadata sisendkausta, väljundkausta ja mustandikausta. Saate ka uusi tekstsõnumeid koostada ning saata.

Meelelah.: menüüsse **Meelelah.** pääsemiseks. Lisateavet vt lk 122.

Järjehoidjad *(Menüü 4.2)*

Selle menüü abil saate talletada kuni 15 lemmikveebisaidi URL-aadressid.

URL-aadressi talletamiseks tehke järgmist.

1. Valige tühi mälukoht ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Sisestage järjehoidja nimi ja vajutage juhtklahvi alla.
3. Sisestage aadress ja vajutage klahvi **OK/↵**.

Järjehoidjakuval vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

- **Salvesta:** salvestab järjehoidja.
- **Vali keel:** saate vahetada keelt, mida kasutatakse sisestusrežiimis T9.
- **Tühista:** viib praeguselt kuvalt välja.

Üksuste salvestamise järel pääsete valikuklahvi **Valikud** vajutamisel juurde järgmistele valikutele:

Mine: saidi kiireks avamiseks.

Redigeeri: saate redigeerida järjehoidja aadressi ja nime.

Kustuta: saate järjehoidja kustutada.

Järjehoidjaks märgitud lehele juurdepääsuks liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades üksusele ja vajutage klahvi **OK/↵**.

Mine URL-ile *(Menüü 4.3)*

Selle menüü abil saate soovitud veebisaidi URL-aadressi käsitsi sisestada.

Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 30.

Kui olete URL-aadressi sisestanud, vajutage saidile siirdumiseks klahvi **OK/↵**.

URL-sisestuskuval vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Mine: saidi kiireks avamiseks.

Vali keel: keele vahetamiseks, mida kasutatakse sisestusrežiimis T9. Valige kasutatav keel.

Tühista: viib praeguselt kuvalt välja.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 4.4)*

Selle menüü valikul tühjendatakse vahemälu (telefoni ajutine mälu, kus talletatakse viimati külastatud veebilehed) sinna talletatud teabest. Kinnitusteate kuvamisel vajutage valikuklahvi **Jah**.

Serveri sätted *(Menüü 4.5)*

Selle menüü abil saate WAP-brauseri jaoks seadistada kuni viis serverit. Sätete valikute kohta küsige üksikasju oma teenusepakujalt.

Iga serveri puhul on saadaval järgmised valikud.

Profiili nimi: sisestage nimi, mille soovite sellele serveri profiilile omistada.

Avalehe URL: saate seada teie brauseri avalehe aadressi. Kui ekraanil on kuvatud vaikeavaleht, saate selle klahvi **C** abil kustutada ja sisestada oma eelistuse.

Kandja: saate valida kandja, mida kasutatakse igat tüüpi võrguaadresside poole pöördumisel: **Ainult GPRS**, **Ainult GSM** või **GPRS kõigepealt**.

Puhverserver: saate valida, kas WAP-brauseriga ühendumisel kasutatakse puhverserverit. Olenevalt sättest on valikud GPRS- ja GSM-sätete puhul teistsugused.

Kui puhverserveri sätteks on seatud **Luba:**

GPRS-sätted: saadaval on järgmised valikud.

IP-aadress: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik WAP-lüüsi aadress.

Port: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajaliku pordi number.

APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi aadressina kasutatava pääsupunkti nimi.

Logimise ID: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik kasutaja ID.

Parool: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik parool.

GSM-sätted: saadaval on järgmised valikud.

IP-aadress: sisestage GSM-võrguga ühenduse loomiseks vajalik WAP-lüüsi aadress.

Port: sisestage GSM-võrguga ühenduse loomiseks vajaliku pordi number.

Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

Logimise ID: sisestage GSM-võrguga ühenduse loomiseks vajalik kasutaja ID.

Parool: sisestage GSM-võrguga ühenduse loomiseks vajalik parool.

Andmekõne tüüp: saate valida andmesideühenduse tüübi: **ISDN** või **Analoog**.

Kui puhverserveri sätteks on seatud **Keela:**

GPRS-sätted: saadaval on järgmised valikud.

DNS1: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik esmane aadress.

DNS2: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik teisene aadress.

APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi aadressina kasutatava pääsupunkti nimi.

Logimise ID: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik kasutaja ID.

Parool: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik parool.

GSM-sätted: saadaval on järgmised valikud.

DNS1: sisestage GSM-võrguga ühenduse loomiseks vajalik esmane aadress.

DNS2: sisestage GSM-võrguga ühenduse loomiseks vajalik teisene aadress.

Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

Logimise ID: sisestage GSM-võrguga ühenduse loomiseks vajalik kasutaja ID.

Parool: sisestage GSM-võrguga ühenduse loomiseks vajalik parool.

Andmekõne tüüp: valige andmesideühenduse tüüp (**ISDN** või **Analoog**).

Märkus. WAP-brauseri sätted võivad teenusepakkujast sõltuvalt erineda. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Praegune puhverserver *(Menüü 4.6)*

Saate aktiveerida ühe neist puhverserveritest, mille seadistasite WAP-ühenduse kasutamiseks.

Sõnumid

Menüüs **Sõnumid** saate valida mitmesuguseid sõnumivorminguid:

- tekstisõnumid;
- multimeediumisõnumid;
- meilisõnumid;
- WAP-kommertsteated;
- kõnepost;
- kärjeteated.

Lühisõnumid *(Menüü 5.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab muudele GSM-telefonidele saata ja neilt vastu võtta lühikesi tekstisõnumeid. Lisaks sellele toetab telefon laiendatud sõnumite teenust (EMS – Enhanced Messaging Service), mis võimaldab teil sõnumitesse lisada pilte, meloodiaid ja animeeritud pilte. Selle funktsiooni kasutamiseks peate oma teenusepakkuvalt vastava sõnumiteenuse tellima.

Kui teile saabunud uusi tekstisõnumeid, ilmub ekraanile sõnumi ikoon (). Kui mälu on täis, kuvatakse tõrketeade ning te ei saa rohkem uusi sõnumeid vastu võtta. Kustutage kõigist kaustadest vanad sõnumid käsuga **Kustuta**.

Loo *(Menüü 5.1.1)*

Selles menüüs saate kirjutada ja saata tekstisõnumeid.

Lihtsa tekstisõnumi loomine

1. Looge uus sõnum.

Märkus. Täiendavaid üksikasju märkide sisestamise kohta vt lk 28.

2. Kui olete sõnumi koostamise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **Valikud**. Saadaval on järgmised valikud.

Märkus. kui vajutate klahvi OK/**✓**, teeb telefon automaatselt valiku **Saada ja salvesta**. Minge juhise 4 juurde.

- **Saada ja salvesta:** sõnumi koopia salvestamiseks ning seejärel sõnumi saatmiseks. Sõnumit saate lugeda väljundkaustas.
 - **Ainult saada:** sõnumi saatmiseks. Pärast saatmist sõnum kustutatakse.
 - **Salvesta sõnum:** saate sõnumi salvestada kausta **Mustand (Menüü 5.1.4)**.
 - Lisateavet valikute **Tekstilaad**, **Lisa meediat**, **Tekstimall** ja **Vali keel** kohta vt lk 86.
3. Valige üks variantidest **Saada ja salvesta**, **Ainult saada** või **Salvesta sõnum** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
- Kui soovite sõnumi ainult salvestada, valige käsk **Salvesta sõnum**.
4. Sisestage number, kuhu sõnum saata.
5. Kui soovite sõnumi saata mitmele isikule, vajutage juhtklahvi alla ja täitke järgmine sihtkohaväli.
6. Korrake vajadusel 4. ja 5. juhust, et lisada veel telefoninumbreid. Saate sisestada kuni 10 numbrit.
7. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ja valige käsk **Saada**. Või vajutage klahvi OK/**✓**.

Sõnum saadetakse ära.

Märkus. Kui sõnumi saatmine ebaõnnestus, küsib telefon teilt, kas soovite uuesti proovida. Kinnituseks vajutage valikunuppu **Uuesti** või klahvi OK/**✓**. Muul juhul vajutage sõnumi väljundkausta salvestamiseks valikuklahvi **Ei** ja vajutage valikuklahvi **Salvest**.

Sõnumi loomine valikute abil

1. Koostage sõnum.
2. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
3. Juhtklahvi üles või alla vajutades valige üks järgmistest valikutest ja seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.

- **Tekstilaad:** saate vormindada teksti laadi.

Atribuudi **Teksti suurus** jaoks on saadaval suurused **Väike**, **Keskmine** ja **Suur**.

Atribuudi **Tekstirežiim** jaoks on saadaval suurused **Tavaline**, **Allakriipsutus** ja **Läbikriipsutus**.

Atribuutide **Paks** ja **Kursiiv** sisselülitamiseks peate valiku konkreetse tekstilaadi jaoks märkima, vajutades klahvi **OK/✓**.

Atribuudi **Teksti joondus** jaoks on saadaval väärtused **Vasakule**, **Keskele** ja **Paremale**.

Neid atribuute saab omavahel kombineerida.

- **Lisa meediat:** saate sõnumile lisada pildi, animatsiooniga pildi või meloodia. Valige lisatava sisu kategooria. Igas kategoorias saate valida mitmesuguseid tehasesätteid või valida üksuste hulgast, mida olete saanud muudest allikatest (nt Internet ja teised telefonid).

Märkus. Kui lisate sõnumile meediaobjekte, kahandab see sõnumisse mahtuvate märkide arvu.

- **Tekstimall:** tekstile ühe valmisseatud sõnumimalli rakendamiseks. Valige üks viiest menüüs **Tekstimall (Menüü 5.6)** talletatud üksusest. Lisateavet vt lk 119.
 - **Vali keel:** keele vahetamiseks, mida kasutatakse sisestusrežiimis T9. Valige kasutatav keel.
4. Lõpetage sõnum ning saatke või salvestage see, järgides toiminguid alates 2. juhiseist lk 85.

Pika tekstisõnumi loomine

Kui kirjutate tekstisõnumit, tükeldab telefon selle automaatselt mitmeks sõnumiks, kui sõnumi pikkus ületab ühes sõnumis saatmiseks lubatavat märkide piirarvu. Iga kord, kui sõnum tükeldatakse, kuvatakse saadetavate tükeldatud sõnumite arv. Sõnumis saatmiseks lubatav märkide piirarv oleneb teenusepakkujust.

Sisendkaust (Menüü 5.1.2)

Selles sõnumikaustas hoitakse kõiki teile saabunud sõnumeid.

Kui sisenete sellesse menüüsse, kuvatakse sisendkaustas sisalduvate sõnumite loend koos iga sõnumi saatja telefoninumbri või nimega, kui need telefoniraamatus leiduvad.

1. Valige loendist sõnum, mida soovite lugeda, ja vajutage sõnumi sisu vaatamiseks klahvi **OK/↵**.
2. Sõnumi sisu vaatamiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.
3. Eelmise või järgmise sõnumi avamiseks vajutage juhtklahvi vasakule või paremale.

Sõnumivalikud

Kui vajutate sõnumi lugemise ajal valikuklahvi **Valikud**, saate teha järgmisi valikuid.

Vasta: saadab saatjale vastussõnumi.

Saada: sõnumi saatmiseks. Lisateavet sõnumite saatmise kohta vt lk 84.

Helista tagasi: saate saatjale helistada.

Redigeeri: saate sõnumit redigeerida.

Kustuta: saate sõnumi kustutada.

Lõika meediat: meediaobjektide (nt helid või pildid) salvestamiseks sõnumist telefoni mällu. Neid objekte saate kasutada sõnumite kirjutamisel. Lisateavet vt lk 86.

Lõika aadress: saate sõnumi tekstist eraldada numbri, URL-i, meiliaadressid või telefoninumbri.

Kanna üle: saate sõnumi SIM-kaardi mälust telefoni mällu ümber tõsta ja vastupidi.

Blokeeri number: saate saatja numbri lisada kausta **Blokeeri number (Menüü 5.1.6)**. Kõik sellesse kausta kantud numbritelt saadetud sõnumid hüljatakse.

Kaitse: saate sõnumile määrata kustutuskaitse.

Sõnumid

Sõnumiloendis vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Kuva: kuvab sõnumi.

Vasta: saadab saatjale vastussõnumi.

Saada: sõnumi saatmiseks. Lisateavet sõnumite saatmise kohta vt lk 84.

Kustuta: kustutab sõnumi.

Kustuta kõik: saate kõik sisendkausta talletatud sõnumid kustutada.

Helista tagasi: saate saatjale helistada.

Blokeeri number: saate saatja numbri lisada kausta **Blokeeri number (Menüü 5.1.6)**. Kõik sellesse kausta kantud numbritelt saadetud sõnumid hüljatakse.

Väljundkaust (Menüü 5.1.3)

Selles sõnumikaustas hoitakse sõnumeid, mida olete juba saatnud või mille saatmine nurjus.

Kui sisenete sellesse menüüsse, kuvatakse sisendkaustas sisalduvate sõnumite loend koos iga sõnumi saaja telefoninumbri või nimega, kui need telefoniraamatus leiduvad.

1. Valige loendist sõnum, mida soovite lugeda, ja vajutage sõnumi sisu vaatamiseks klahvi **OK/↵**.
2. Sõnumi sisu vaatamiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.
3. Eelmise või järgmise sõnumi avamiseks vajutage juhtklahvi vasakule või paremale.

Sõnumivalikud

Kui vajutate sõnumi lugemise ajal valikuklahvi **Valikud**, saate teha järgmisi valikuid.

Saada: sõnumi saatmiseks. Lisateavet sõnumite saatmise kohta vt lk 84.

Redigeeri: saate sõnumit redigeerida.

Kustuta: saate sõnumi kustutada.

Lõika aadress: saate sõnumi tekstist eraldada numbri, URL-i, meiliaadressid või telefoninumbri.

Kanna üle: saate sõnumi SIM-kaardi mälust telefoni mällu ümber tõsta ja vastupidi.

Kaitse: saate sõnumile määrata kustutuskaitse.

Sõnumiloendis vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Kuva: kuvab sõnumi.

Saada: sõnumi saatmiseks. Lisateavet sõnumite saatmise kohta vt lk 84.

Redigeeri: saate sõnumit redigeerida.

Kustuta: saate sõnumi kustutada.

Kustuta kõik: saate kõik väljundkausta talletatud sõnumid kustutada.

Mustand (Menüü 5.1.4)

Pärast tekstisõnumi loomist saate selle hilisemaks saatmiseks talletada sellesse kausta.

Üksikasjalikum teavet sõnumi vaatamise kohta vt jaotist "Väljundkaust" lk 88.

Sätted (Menüü 5.1.5)

Selles menüüs saate seadistada SMS-i vaiketeabe. Sätterühm kujutab endast sõnumi saatmiseks vajalike sätete kogumit.

Märkused:

- Selles menüüs saadaolevad sättevalikud võivad olenevalt teie teenusepakkujust olla teistsugused.
- Kõigi järgmiste sõnumite saatmiseks aktiveeritakse automaatselt viimati valitud säte.

Saadaval on järgmised valikud.

Vastuse tee: kui võrk seda teenust pakub, saab teie SMS-sõnumi aadressaat teile sõnumikeskuse kaudu saata vastussõnumi.

Saatmisaruanded: saate teatefunktsiooni aktiveerida või desaktiveerida. Kui see funktsioon on aktiivne, teatab võrk teile, kas teie sõnum toimetati kohale või mitte.

Kehtivusaeg: saate seada ajavahemiku, mille jooksul teie tekstsõnumeid adressaadile toimetamise õnnestumist oodates teenusekeskuses säilitatakse.

Sõnumi liik: saate seada vaikimisi saadetava sõnumi liigiks kas **Tekst, Faks, Hääli, ERMES, X.400** või **E-post**. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

Teenusekeskus: saate salvestada või muuta oma sõnumikeskuse numbrit, mis on vajalik sõnumite saatmisel. Selle numbri saate oma teenusepakkujaalt.

Blokeeri number (Menüü 5.1.6)

Selle menüü abil saate seadistada sõnumifiltri, sisestades need telefoninumbriid, millelt saabuvad sõnumid telefon hülgab.

1. Sisestage telefoninumber.
2. Kui soovite lisada veel telefoninumbreid, vajutage juhtklahvi alla.
3. Korrake vajadusel 1. ja 2. juhust, et lisada veel telefoninumbreid.
Saate sisestada kuni 10 numbrit.
4. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
5. Valige käsk **Salvesta** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

Numbrite blokeerimiskuval vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Salvesta: salvestab numbri.

Telefoniraamat: saate telefoniraamatust numbri otsida.

Kustuta: kustutab praegu valitud telefoninumbri.

Kustuta kõik: kustutab kõik blokeeritud numbrite loendisse talletatud numbrid.

Kustuta kõik (Menüü 5.1.7)

See menüü võimaldab teil kustutada vastavas sõnumikaustas kõik tekstsõnumid. Samuti võite kustutada korraga kõik oma sõnumid.

1. Kui soovite	vajutage
valida tühjendamiseks sõnumikausta	juhtklahvi üles või alla. Kõigi sõnumite kustutamiseks valige käsk Kõik .
märke lisada või eemaldada	klahvi OK/ ✓ .

- Märgitud sõnumite kustutamiseks vajutage valikuklahvi **Kustuta**.
- Kui kuvatakse kinnitustead, vajutage kinnituseks valikuklahvi **Jah**.

Multimeediumsõnumid *(Menüü 5.2)*

MMS-teenus pakub multimeediumsõnumite automaatset ja viivitamatut kättetoimetamist telefonilt telefonile või telefonilt meiliaadressile. Lisaks tekstisõnumite juba tuttavale tekstisisule võivad multimeediumsõnumid sisaldada pilte, videoklippe, heliklippe ja kõigi eelloetletud üksuste kombinatsioone. Saata saab allalaaditud ja ise pildistatud fotosid, heliklipid võivad olla kas alla laaditud või salvestatud helid või häälmemod. MMS-teenuse abil saab telefon neid multimeediumsõnumeid saata ja vastu võtta.

See funktsioon on saadaval vaid juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada ainult multimeediumsõnumifunktsioonidega telefonid.

Märkus. Kui ostate meediumsisu Internetist, saadetakse sisu teile multimeediumsõnumitega. Saate sõnumid serverist alla laadida ning seejärel allalaaditud objektid oma telefoni mällu salvestada. Te ei saa neid sõnumeid teistele edasi saata ega salvestatud objekte multimeediumsõnumitele lisada.

Loo *(Menüü 5.2.1)*

Selles menüüs saate koostada uue MMS-sõnumi.

Multimeediumsõnumi loomine ja saatmine

1. Kui valik **Teema** on esile tõstetud, vajutage klahvi OK/**✓**.
2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage klahvi OK/**✓**.
Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 30.
3. Vajutage juhtklahvi alla, et liikuda pildi- ja videoväljale, ning vajutage klahvi OK/**✓**.

Lisage sõnumile pilt või videoklipp järgmiste valikute abil.

- **Pildid:** saate valida foto või allalaaditud pildi. Saate teha ka uue ülesvõtte, valida ühe juba varem tehtud fotodest või valida Internetist allalaaditud piltide seast.
Üksikasjalikumat teavet kaamerafunktsiooni kohta vt lk 143.

- **Videod:** saate lisada videoklipi. Saate ka uue videoklipi salvestada või valida ühe juba varem tehtud või Internetist allalaaditud videoklippidest. Üksikasjalikumat teavet kaamerafunktsiooni kohta vt lk 143.

Märkus. Kui lisate sõnumile videoklipi, ei saa sõnumile heliklippi lisada.

Kui olete pildi lisanud, naaseb ekraanile sõnumikuva.

4. Vajutage juhtklahvi alla, et liikuda heliväljale, ning vajutage klahvi OK/**↵**.

Lisage heliklipp järgmiste valikute abil.

- **Salvesta:** saate uue häälmemo salvestada. Lisateavet vt lk 71.
- **Hääled:** saate valida ühe salvestatud häälmemodest.
- **Minu helid:** saate valida veebiserverist allalaaditud heli.

Kui olete heli lisanud, naaseb ekraanile sõnumikuva.

5. Vajutage juhtklahvi alla, et liikuda sõnumiväljale, ning vajutage klahvi OK/**↵**.
6. Sisestage sõnumi tekst.

Kui vajutate valikuklahvi **Valikud**, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Valmis:** saate koostatud sõnumi teksti salvestada ja naasta sõnumikuvale.
- **Mall:** saate kaustast **Tekstimall (Menüü 5.6)** valida sõnumimalli.
- **Vali keel:** keele vahetamiseks, mida kasutatakse sisestusrežiimis T9. Valige kasutatav keel.
- **Salvesta sõnum:** saate sõnumi salvestada kausta **Mustand**, **Minukaust** või **Mall**.

7. Kui olete sõnumi teksti koostamise lõpetanud, vajutage klahvi OK/**↵**.
8. Lisatud manuste asendamiseks vajutage juhtklahvi üles või alla ja vajutage valikuklahvi **Valikud**.

Märkus. Saadaolevad valikud on teistsugused sõltuvalt sellest, kas valitav väli sõnumikuval on Teema, Pilt ja video, Heli või Sõnum.

Saadaval on järgmised valikud.

- **Redigeeri:** saate redigeerida oma sõnumi teemat või teksti.
- **Lisa meediat/heli:** saate sõnumile lisada veel pilte, videoklippe või helisid.
- **Eelvaade:** kuvab loodud sõnumi.
- **Saada:** sõnumi saatmiseks.
- **Lisa leht:** saate lisada lehekülgi. Sõnumikuval erinevatele lehtedele liikumiseks vajutage juhtklahvi vasakule või paremale.
- **Lehe ajastus:** saate seada aja, kui kaua vastuvõetud sõnumi iga lehte esitluskulal näidatakse. Pärast määratud aega liigub kuva automaatselt järgmisele lehele.
- **Tekstilaad:** saate vormindada teksti laadi.

Atribuudi **Teksti värv** jaoks on saadaval väärtused **Must**, **Sinine**, **Roheline**, **Punane** ja **Kollane**.

Atribuudi **Teksti suurus** jaoks on saadaval suurused **Keskmine**, **Suur** ja **Väike**.

Atribuutide **Paks**, **Kursiiv** või **Allakriipsutus** sisselülitamiseks peate valiku konkreetse tekstilaadi jaoks märkima, vajutades klahvi **OK/↵**.

- **Tühjenda teema/Pilt ja video/Heli/sõnum:** tühjendab sõnumi teema, lisatud pildid, helid või sõnumi teksti.
 - **Kustuta leht:** saate lisatud lehe kustutada.
 - **Salvesta sõnum:** saate sõnumi salvestada kausta **Mustand**, **Minukaust** või **Mall**.
9. Kui olete sõnumi koostamise lõpetanud, valige käsk **Saada** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
10. Sisestage sihtnumber või meiliaadress.

Kui vajutate sihtkoha telefoninumbri või meiliaadressi sisestamisel valikuklahvi **Valikud**, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Saada:** sõnumi saatmiseks.
- **Telefoniraamat:** saate telefoniraamatust valida telefoninumbri või meiliaadressi.

- **Muuda adressaat:** Saate muuta adressaadi liiki (Sihtväärtus, Pimekoopia või Koopia).
 - **Salvesta sõnum:** saate sõnumi salvestada kausta **Mustand**, **Minukaust** või **Mall**.
 - **Tagasi:** viib tagasi sõnumikuvale.
11. Kui soovite sõnumi saata mitmele isikule, vajutage juhtklahvi alla ja täitke järgmine sihtkohaväli.
- Märkus.** Igale numbrile või meiliaadressile sõnumi saatmine maksustatakse eraldi.
12. Korrake vajadusel 10. ja 11. juhust. Saate sisestada kuni 20 telefoninumbrit.
13. Kui olete lõpetanud, valige käsk **Saada** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
- Telefon saadab sõnumi ära.

Sisendkaust (Menu 5.2.2)

Kui saabub uus multimeediumsõnum, kuvatakse ekraanil MMS-ikoon (). Kuvatakse vastuvõetud multimeediumsõnumite loend koos saatjate nimedega (kui need on telefoniraamatus saadaval) või teemadega. Vasakul paiknev ikoon näitab sõnumite olekut.

-  : loetud MMS-sõnumiteatised.
-  : lugemata MMS-sõnumiteatised.
-  : loetud sõnumid.
-  : lugemata sõnumid.
-  : serverist allalaadimisel olevad sõnumid.

Märkus. Kui valiku **Vastuvõtmine** või **Rändluse vastuvõtt** väärtuseks on seatud **Käsitsi**, salvestatakse tekstmeeldetuletused sisendkausta. Kui valiku väärtuseks on valitud **Automaatne**, salvestatakse sõnumid automaatselt sisendkausta ilma sõnumiteatisteta.

Sõnumi taastamine

1. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades sõnumiteatisele ja vajutage klahvi OK/.
2. Liikuge sõnumiteabes juhtklahvi üles või alla vajutades.

3. Valikuklahvi **Valikud** või klahvi OK/**i** vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele:
 - **Kuva**: avab sõnumiteatise.
 - **Võta vastu**: toob sõnumi MMS-serverist.
 - **Kustuta**: kustutab sõnumi.
 - **Kustuta kõik**: kustutab kõik sõnumiteatised.
4. Kui valik **Võta vastu** on esile tõstetud, vajutage sõnumi lugemiseks valikuklahvi **Vali**.
Telefon toob sõnumi sisu serverist ja kuvab kinnitusteate.
5. Valige allalaaditud sõnumite loendist sõnum ning vajutage klahvi OK/**i**.
6. Sõnumis liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage klahvi .

Sõnumi vaatamine

1. Valige loendist sõnum ning vajutage klahvi OK/**i**.
Sõnum kuvatakse ekraanile ning pärast määratud aja möödumist näidatakse sõnumi järgmist lehekülge (kui lehekülgi on rohkem).
2. Sõnumis liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.
Kui sõnum koosneb mitmest leheküljest, saab ühelt leheküljelt teisele liikuda juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

Sõnumi valikud

Kui vajutate sõnumi lugemise ajal valikuklahvi **Valikud**, pääsete juurde sõnumi valikutele.

Esita uuesti: saate sõnumit uuesti esitada.

Vasta: saate saatjale tekst- või multimeediumsõnumiga vastata.

Vasta kõigile: saate saatjale ja väljadele Sihtväärus ja Koopia sisestatud aadressidele multimeediumsõnumiga vastata.

Saada edasi: saate sõnumi teisele isikule edasi saata. Kui sõnum sisaldab Internetist ostetud meediumsisu, ei saa seda sõnumit edasi saata.

Helista tagasi: saate saatjale helistada.

Kustuta: saate sõnumi kustutada.

Lõika meediat: meediasisu (nt, pildid, videoklipid, helid, vCardid, vCalendari kirjed) salvestamiseks sõnumist telefoni mällu.

Lõika aadress: saate sõnumi tekstist eraldada saatja numbri või meiliaadressi ja URL-i, muud meiliaadressid või telefoninumbrid.

Teisalduskoht: Minu kaust: saate sõnumi kausta **Minukaust (Menüü 5.2.5)** teisaldada.

Salvesta mallina: saate sõnumi koopia salvestada kausta **Mall (Menüü 5.2.6)**.

Atribuudid: kuvatakse sõnumi atribuudid (nt sõnumi allalaadimise kellaaeg ja kuupäev, saatja ja saaja meiliaadress või telefoninumber, sõnumi maht ja prioriteet ning sõnumi klass).

Sõnumiloendis vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Kuva: kuvab sõnumi.

Vasta: saate saatjale tekst- või multimeediumsõnumiga vastata.

Vasta kõigile: saate saatjale ja väljadele Sihtväärtus ja Koopia sisestatud aadressidele multimeediumsõnumiga vastata.

Saada edasi: saate sõnumi teisele isikule edasi saata. Kui sõnum sisaldab Internetist ostetud meediumsisu, ei saa seda sõnumit edasi saata.

Helista tagasi: saate saatjale helistada.

Kustuta: saate sõnumi kustutada.

Kustuta kõik: saate kõik sisendkausta talletatud sõnumid kustutada.

Teisalduskoht: Minu kaust: saate sõnumi kausta **Minukaust (Menüü 5.2.5)** ümber tõsta.

Salvesta mallina: saate sõnumi koopia salvestada kausta **Mall (Menüü 5.2.6)**.

Atribuudid: kuvatakse sõnumi atribuudid (nt sõnumi allalaadimise kellaaeg ja kuupäev, saatja ja saaja meiliaadress või telefoninumber, sõnumi maht ja prioriteet ning sõnumi klass).

Väljundkaust (Menüü 5.2.3)

Selle menüü avamisel kuvatakse saadetud või talletatud multimeediumsõnumite loend. Vasakul paiknev ikoon näitab iga sõnumi olekut.

-  : praegu saadetavad sõnumid
-  : saadetud sõnumid
-  : sõnumid, mille saatmine on ebaõnnestunud või mille saatmine on peatatud

Sõnumi vaatamiseks tehke järgmist.

1. Valige loendist sõnum ning vajutage klahvi **OK/↵**.

Sõnum kuvatakse ekraanile ning pärast määratud aja möödumist näidatakse sõnumi järgmist lehekülge (kui lehekülgi on rohkem).

2. Sõnumis liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Kui sõnum koosneb mitmest leheküljest, saab ühelt leheküljelt teisele liikuda juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

Sõnumivalikud

Kui vajutate sõnumi lugemise ajal valikuklahvi **Valikud**, pääsete juurde järgmistele valikutele:

Esita uuesti: saate sõnumit uuesti esitada.

Saada: sõnumi saatmiseks.

Redigeeri: sõnumi sisu, teema, pildi, heli, või teksti muutmiseks.

Kustuta: saate sõnumi kustutada.

Lõika aadress: saate sõnumi tekstist eraldada saajate numbrid või meiliaadressid ja URL-id, või muud meiliaadressid või telefoninumbrid.

Teisalduskoht: Minu kaust: saate sõnumi kausta **Minukaust** (Menüü 5.2.5) ümber tõsta.

Salvesta mallina: saate sõnumi koopia salvestada kausta **Mall** (Menüü 5.2.6).

Atribuudid: kuvatakse sõnumi atribuudid (nt sõnumi saatmise kellaaeg ja kuupäev, saaja meiliaadress või telefoninumber, sõnumi maht ning prioriteet).

Sõnumiloendis vajutage valikuklahvi **Valikud** järgmistele valikutele juurdepääsuks:

Kuva: kuvab sõnumi.

Saada: sõnumi saatmiseks.

Redigeeri: sõnumi sisu, teema, pildi, heli, või teksti muutmiseks.

Kustuta: saate sõnumi kustutada.

Kustuta kõik: saate kõik väljundkausta talletatud sõnumid kustutada.

Atribuudid: kuvatakse sõnumi atribuudid (nt sõnumi saatmise kellaaeg ja kuupäev, saaja meiliaadress või telefoninumber, sõnumi maht ning prioriteet).

Mustand (Menüü 5.2.4)

Pärast multimeediumsõnumi loomist saate selle hilisemaks saatmiseks talletada sellesse kausta.

Üksikasjalikumat teavet sõnumi vaatamise kohta vt jaotist "Väljundkaust" lk 98.

Minukaust (Menüü 5.2.5)

Selles menüüs saate vaadata sellesse sõnumikausta teisaldatud või salvestatud sõnumeid.

1. Liikuge sõnumile ja vajutage klahvi OK/**✓**.

Sõnum kuvatakse ekraanile ning pärast määratud aja möödumist näidatakse sõnumi järgmist lehekülge (kui lehekülgi on rohkem).

2. Sõnumis liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Kui sõnum koosneb mitmest leheküljest, saab ühelt leheküljelt teisele liikuda juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

Sõnumivalikud

Kui vajutate sõnumi lugemise ajal valikuklahvi **Valikud**, pääsete juurde järgmistele valikutele:

Esita uuesti: saate sõnumit uuesti esitada.

Saada: sõnumi saatmiseks.

Redigeeri: sõnumi sisu, teema, pildi, heli, või teksti muutmiseks.

Kustuta: saate sõnumi kustutada.

Lõika meediat: meediasisu (nt, pildid, helid, videoklipid, vCardid, vCalendari kirjed) salvestamiseks sõnumist telefoni mällu.

Lõika aadress: saate sõnumi tekstist eraldada meiliaadressid ja URL-i või telefoninumbrid.

Atribuudid: kuvab sõnumi atribuudid (nt sõnumi salvestamise kellaaeg ja kuupäev, saatja meiliaadressid või telefoninumbrid, sõnumi maht ning prioriteet).

Sõnumiloendis vajutage valikuklahvi **Valikud** järgmistele valikutele juurdepääsuks:

Kuva: kuvab sõnumi.

Saada: sõnumi saatmiseks.

Redigeeri: sõnumi sisu, teema, pildi, heli, või teksti muutmiseks.

Kustuta: saate sõnumi kustutada.

Kustuta kõik: võimaldab kustutada kõik kaustas Minu kaust talletatud sõnumid.

Atribuudid: kuvab sõnumi atribuudid (nt sõnumi salvestamise kellaaeg ja kuupäev, saatja meiliaadressid või telefoninumbrid, sõnumi maht ning prioriteet).

Mall (Menüü 5.2.6)

Telefoni on tehases valmis seatud 11 sõnumit, mida võite uue sõnumi koostamisel aluseks võtta. Valmisseatud sõnumeid ei saa kustutada.

1. Mallide loendit saate sirvida juhtklahvi üles või alla vajutades.

2. Kui soovitud mall on esile tõstetud, vajutage klahvi OK/**i**.

Sõnum kuvatakse ekraanile ning pärast määratud aja möödumist näidatakse sõnumi järgmist lehekülge (kui lehekülgi on rohkem).

3. Sõnumis liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Kui sõnum koosneb mitmest leheküljest, saab ühelt leheküljelt teisele liikuda juhtklahvi vasakule või paremale vajutades.

4. Valikuklahvi **Valikud** vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Esita uuesti:** saate sõnumit uuesti esitada.
- **Saada:** malli põhjal koostatava sõnumi saatmiseks. Lisateavet sõnumite saatmise kohta vt lk 92.
- **Redigeeri:** sõnumi sisu, teema, pildi, heli, või teksti muutmiseks.
- **Kustuta:** saate sõnumimalli kustutada. See valik pole tehases valmisseatud mallide puhul saadaval.

5. Praeguselt kuvalt väljumiseks vajutage valikuklahvi **Tagasi**.

Malliloendis vajutage valikuklahvi **Valikud** järgmistele valikutele juurdepääsuks:

Kuva: kuvab sõnumimalli.

Saada: malli põhjal koostatava sõnumi saatmiseks. Lisateavet sõnumite saatmise kohta vt lk 92.

Redigeeri: sõnumi sisu, teema, pildi, heli, või teksti muutmiseks.

Uus: saate luua uue sõnumimalli.

Kustuta: saate sõnumimalli kustutada. Tehases valmisseatud sõnumimalle ei saa kustutada.

Kustuta kõik: võimaldab kustutada kõik sõnumimallid peale kaustas Mallid talletatud tehases valmisseatud sõnumimallide.

Sätted *(Menüü 5.2.7)*

Selles menüüs saate muuta multimeediumsõnumite saatmise ja vastuvõtmise vaikesätteid. Selle menüü abil saate konfigurida ka multimeediumsõnumite saatmiseks või vastuvõtmiseks vajalikke võrgusätteid.

Saatmissätteid

Selles menüüs saate seada multimeediumsõnumite saatmise vaikesätteid.

Saadaval on järgmised valikud.

Prioriteet: saate oma sõnumitele valida prioriteeditaseme.

Kehtivusaeg: saate valida ajavahemiku, mille jooksul teie tekstsõnumeid adressaadile toimetamise õnnestumist oodates sõnumikeskuses säilitatakse.

Saada pärast: saate valida viivitusaja, pärast mille möödumist sõnumid saadetakse.

Aadressi peitmine: kui see valik on lubatud, ei kuvata telefoninumbrit adressaadi telefoniekraanil.

Saatmisaruanded: kui see valik on sisse lülitatud, teatab võrk teile, kas teie sõnum toimetati kohale või mitte.

Lugemisteatis: kui see valik on sisse lülitatud, saadab telefon koos sõnumiga saajale ka päringu vastussõnumi saamiseks.

Vastuvõtusätteid

Selles menüüs saate seada multimeediumsõnumite vastuvõtmise vaikesätteid.

Saadaval on järgmised valikud.

Vastuvõtmine/Rändluse vastuvõtt: saate seada, kas telefon laadib uued sissetulevad sõnumid MMS-serverist alla ilma eelnevalt hoiatamata, kas asute koduvõrgu või rändlusel mõne muu võrgu teeninduspiirkonnas.

Käsitsi: telefon võtab vastu ainult sõnumiteatised ja peate uued sõnumid käsitsi valiku **Taasta** abil alla laadima.

Automaatne: telefon laadib uued sõnumid automaatselt serverist alla.

Hülga: telefon hülgab kõik sissetulevad sõnumid.

Anonüümne hülgamine: kui see valik on sisse lülitatud, hülgab telefon anonüümsetelt saatjatelt pärit sõnumid.

Reklaami hülgamine: kui see valik on sisse lülitatud, hülgab telefon reklaamsõnumid.

Aruanne on lubatud: kui see valik on sisse lülitatud, saab sissetuleva sõnumi saatja võrgu saadetava saatmisaruande.

MMS-profiilid

Selle menüü abil saate konfigureerida multimeediumsõnumite saatmiseks või vastuvõtmiseks vajalikke võrgusätteid.

Märkused:

- kõigi järgmiste sõnumite saatmiseks aktiveeritakse automaatselt viimati valitud profiil.
- kui muudate MMS-sätteid ilma teenusepakkujaga kooskõlastamata, võib juhtuda, et MMS-funktsioon ei tööta korralikult.

Saadaval on järgmised valikud.

Praegune server: lubab valida profiilide seast sobiva.

Serveri sätted: iga profiili puhul on saadaval järgmised valikud.

Profiili nimi: sisestage nimi, mille soovite sellele MMS-serverile omistada.

Serveri URL: sisestage MMS-serveri aadress.

Puhverserver: kui see valik on sisse lülitatud, saate ühenduse GPRS-võrguga puhverserveri vahendusel.

GPRS-sätted: saadaval on järgmised valikud.

- IP-aadress: (kui puhverserveri sätteks on seatud luba) sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik lüüsi aadress.
- Port: (kui puhverserveri sätteks on seatud luba) sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajaliku pordi number.
- DNS1: (kui puhverserveri sätteks on seatud keela) sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik esmane aadress.

- DNS2: (kui puhverserveri sätteks on seatud keela) sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik teisene aadress.
- APN: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi.
- Logimise ID: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik kasutaja ID.
- Parool: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik parool.

Versioon: saate valida saadaoleva OMA versiooni ja maksimaalse saadetava või vastuvõetava mahu.

Märkus. Teenusepakkuja andmetel ei saa kasutada 295 kB suurust ülempiiri. Sellisel juhul sätte valige sätteks 100 kB ja proovige uuesti.

Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kustuta kõik (Menüü 5.2.8)

See menüü võimaldab teil kustutada vastavas sõnumikaustas kõik multimeediumsõnumid. Samuti võite kustutada korraga kõik oma sõnumid.

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| 1. | Kui soovite | vajutage |
| | valida tühjendamiseks sõnumikausta | juhtklahvi üles või alla. Kõigi sõnumite kustutamiseks valige käsk Kõik . |
| | märke lisada või eemaldada | klahvi OK/ ✓ . |
2. Märgitud sõnumite kustutamiseks vajutage valikuklahvi **Kustuta**.
 3. Kui kuvatakse kinnitusteade, vajutage kinnituseks valikuklahvi **Jah**.

E-post (Menüü 5.3)

Saate meilisõnumeid saata ja vastu võtta otse telefoni abil. Meilifunktsiooni abil saate vastu võtta või saata helisid või pilte, samuti telefoniraamatu kirjeid või kalendrimärkmeid.

Meilifunktsiooni kasutamiseks peate tellima meilisõnumiteenuse ja seadistama oma meiliprofiili ja konto menüüdes **Meilikonto** ja **Meiliprofiil**. Vt lk 114 ja lk 116.

Loo (Menüü 5.3.1)

Meilisõnumi kirjutamiseks ja saatmiseks tehke järgmist.

1. Kui valik **Teema** on esile tõstetud, vajutage klahvi OK/**i**.

2. Sisestage oma meilisõnumi teema.

Täiendavaid üksikasju märkide sisestamise kohta vt lk 30.

Teemakuval vajutage valikuklahvi **Valikud** järgmistele valikutele juurdepääsuks:

- **Salvesta**: saate meilisõnumi teema salvestada ja naasta sõnumikuvale.
- **Vali keel**: keele vahetamiseks, mida kasutatakse sisestusrežiimis T9. Valige kasutatav keel.
- **Tühista**: viib tagasi sõnumikuvale.

3. vajutage klahvi OK/**i**.

4. Vajutage juhtklahvi alla, et liikuda sõnumiväljale, ning vajutage klahvi OK/**i**.

5. sisestage meilisõnumi tekst.

Sõnumikuval vajutage valikuklahvi **Valikud** järgmistele valikutele juurdepääsuks:

- **Salvesta**: saate koostatud sõnumi teksti salvestada ja naasta sõnumikuvale.
- **Tekstimall**: saate kaustast **Tekstimall (Menüü 5.6)** valida sõnumimalli.
- **Vali keel**: keele vahetamiseks, mida kasutatakse sisestusrežiimis T9. Valige kasutatav keel.
- **Tühista**: viib tagasi sõnumikuvale.

6. Vajutage klahvi OK/**✓**.
7. Vajutage juhtklahvi alla, et liikuda failimanuseväljale, ning vajutage klahvi OK/**✓**.

Saate lisada mitmesugust liiki faile, mis on talletatud kaustadesse Pildid, Muusika ja Helid.

Kui olete faili lisanud, naaseb ekraanile sõnumikuva.

8. Lisatud manuste asendamiseks vajutage välja või lisatud faili esiletõstmiseks juhtklahvi üles või alla ja vajutage valikuklahvi **Valikud**.

Märkus. Saadaolevad valikud on teistsugused sõltuvalt sellest, kas valitav väli sõnumikuval on teema, sõnumi või faili lisamiseks.

Saadaval on järgmised valikud.

- **Lisa:** saate lisada teemasid, meilisõnumi teksti ja meediafaile.
 - **Redigeeri:** saate redigeerida oma meilisõnumi teemat või teksti.
 - **Kuva:** kuvab lisatud faili.
 - **Saada:** meilisõnumi saatmiseks.
 - **Salvesta meil:** salvestab meilisõnumi kausta **Mustand (Menüü 5.3.4)** või **Minukaust (Menüü 5.3.5)**.
 - **Tühjenda teema/sõnum:** saate tühjendada oma meilisõnumi teema või teksti.
 - **Eemalda manus:** kustutab valitud manustatud faili.
 - **Eemalda kõik manused:** kustutab kõik manustatud failid.
9. Kui olete meilisõnumi koostamise lõpetanud, valige käsk **Saada** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
 10. sisestage meiliaadress.
- Kui vajutate valikuklahvi **Valikud**, pääsete aadressi sisestamisel juurde järgmistele valikutele:
- **Saada:** saate loodud meilisõnumi ära saata.
 - **Telefoniraamat:** saate meiliaadressi valida telefoniraamatust.
 - **Muuda adressaat:** saate muuta adressaadi liiki (Sihtväärtus, Pimekoopia või Koopia).

- **Salvesta meil:** saate meilisõnumi salvestada kausta **Mustand (Menüü 5.3.4)** või **Minukaust (Menüü 5.3.5)**.
 - **Tagasi:** viib tagasi uue sõnumi kuvale.
11. Kui soovite sõnumi saata mitmele isikule, vajutage juhtklahvi alla ja täitke järgmine sihtkohaväli.
 12. Korrake vajadusel 11. ja 2. juhust, et lisada veel meiliaadresse. Saate sisestada kuni 15 meiliaadressi.
 13. Valige variant **Saada** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
Telefon saadab meilisõnumi ära.
Meilisõnum salvestatakse pärast saatmist automaatselt väljundkausta.

Sisendkaust (Menüü 5.3.2)

Selle menüü abil saate kontrollida, kas meiliserveris on uusi meilisõnumeid ja vastuvõetud meilisõnumeid vaadata.

Vasakul paiknev ikoon näitab sõnumite olekut.

-  : meiliserverist alla laaditud meilisõnum.
-  : meiliserverist alla laaditud manustega meilisõnum.
-  : meiliserverist alla laadimata meilisõnum.

Märkused:

- Kui olete meilisõnumit lugenud, muutub ikoon avatud ümbriku kujuliseks.
- Sõnumi kõrvale kuvatud ikoon ! tähendab, et see sõnum on kõrge prioriteediga.
- Halli värvi sõnumi ikoon tähendab, et see sõnum on madala prioriteediga.

Meilisõnumi päiste vaatamine

1. Kui valik **Vaata uut meili** on esile tõstetud, vajutage serverist meilisõnumite päiste allalaadimiseks valikuklahvi **Vali**.

Märkus. Valikus **Toomise valik** saate seada, kas telefon laadib alla vaid päised või kõik meilisõnumid koos päiste ja kehadega. Lisateavet vt lk 114.

Kuvatakse vastuvõetud meilisõnumite loend.

2. Meilisõnumile liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.
3. Päise lugemiseks vajutage klahvi OK/**↵**.

Meilisõnumi päise vaatamise ajal vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Too: saate meiliserverist alla laadida ühe või kõik meilisõnumid.

Vasta: saate saatjale või kõigile saajatele (sh ka meilisõnumi saatjale) saata vastuse.

Kustuta: saate päise kustutada. Saate valida, kas päis kustutatakse ainult telefonist või nii telefonist kui ka meiliserverist.

Lõika aadress: saate eraldada meiliaadressid, URL-id ja telefoninumbrid, et neid salvestada telefoniraamatusse või siirduda URL-ile.

Blokeeri aadress: saate saatja numbri lisada kausta **Blokeeri aadress (Menüü 5.3.7)**. Kõik sellesse kausta kantud aadressidelt saadetud sõnumid hüljatakse.

Sõnumiloendis vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Kuva: avab päise.

Too: saate meiliserverist alla laadida ühe või kõik meilisõnumid.

Vasta: saate saatjale või kõigile saajatele (sh ka meilisõnumi saatjale) saata vastuse.

Kustuta: saate praegu valitud päise kustutada. Saate valida, kas päis kustutatakse ainult telefonist või nii telefonist kui ka meiliserverist.

Kustuta kõik: saate kõik meilisõnumid kustutada (ainult telefonist).

Sordi: saate meilisõnumeid mahu, teema, kuupäeva või saatja meiliaadressi järgi sortida.

Meilisõnumi vaatamine

1. Kui valik **Vaata uut meili** on esile tõstetud, vajutage serverist meilisõnumite päiste allalaadimiseks valikuklahvi **Vali**.

Märkus. Valikus **Toomise valik** saate seada, kas telefon laadib alla vaid päised või kõik meilisõnumid koos päiste ja kehadega. Lisateavet vt lk 114.

Kuvatakse vastuvõetud meilisõnumite loend.

2. Meilisõnumile liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.
3. Sõnumi lugemiseks vajutage klahvi **OK/↵**.
4. Sõnumis liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.
Kui soovite siirduda sõnumi algusse või lõppu, vajutage vastavalt kas klahvi *** ✕** või **#**.
5. Kui valite manustatud faili, saate seda faili meilisõnumis vaadata või esitada.

Sõnumivalikud

Märkus. Meilisõnumite meiliserverist allalaadimise ajal pole teatud valikud saadaval.

Meilisõnumi vaatamise ajal vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Ava fail: avab manustatud faili.

Salvesta fail: saate manustatud faili telefoni mällu salvestada.

Vasta: saate saatjale või kõigile saajatele (sh ka meilisõnumi saatjale) saata vastuse.

Saada edasi: meilisõnumi saatmiseks/edasisaatmiseks.

Kustuta: meilisõnumi kustutamiseks. Saate valida, kas päis kustutatakse ainult telefonist või nii telefonist kui ka meiliserverist.

Lõika aadress: saate eraldada meiliaadressid, URL-id ja telefoninumbrid, et neid salvestada telefoniraamatusse või siirduda URL-ile.

Blokeeri aadress: saate saatja numbri lisada kausta **Blokeeri aadress (Menüü 5.3.7)**. Kõik sellesse kausta kantud aadressidelt saadetud sõnumid hüljatakse.

Teisalduskoht: Minu kaust: saate meilisõnumi kausta **Minukaust (Menüü 5.3.5)** teisaldada.

Atribuudid: kuvatakse meilisõnumi atribuudid (nt teema, sõnumi vastuvõtmise kellaaeg ja kuupäev, saatja ja saaja meiliaadressid, sõnumi maht, manustatud failide arv, prioriteet ning serveri aadress).

Sõnumiloendis vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Kuva: avab meilisõnumid.

Vasta: saate saatjale või kõigile saajatele (sh ka meilisõnumi saatjale) saata vastuse.

Saada edasi: meilisõnumi saatmiseks/edasisaatmiseks.

Kustuta: meilisõnumi kustutamiseks. Saate valida, kas päis kustutatakse ainult telefonist või nii telefonist kui ka meiliserverist.

Kustuta kõik: saate kõik meilisõnumid kustutada (ainult telefonist).

Sordi: saate meilisõnumite sortimisjärjestust mahu, teema, kuupäeva või saatja meiliaadressi järgi muuta.

Blokeeri aadress: saate saatja numbri lisada kausta **Blokeeri aadress (Menüü 5.3.7)**. Kõik sellesse kausta kantud aadressidelt saadetud sõnumid hüljatakse.

Atribuudid: kuvatakse meilisõnumi atribuudid (nt teema, sõnumi vastuvõtmise kellaaeg ja kuupäev, saatja ja saaja meiliaadressid, sõnumi maht, manustatud failide arv, prioriteet ning serveri aadress).

Väljundkaust (Menüü 5.3.3)

Selle menüü valimisel kuvatakse saadetud või saata üritatud meilisõnumite loend koos teemade ja saaja meiliaadressidega. Vasakul paiknev ikoon näitab sõnumite olekut.

-  : lugemata meilisõnum.
-  : lugemata manustega meilisõnum.
-  : meilisõnum, mille saatmine on ebaõnnestunud.
-  : edukalt saadetud meilisõnum.

 ikoon sõnumist paremal näitab, et see meilisõnum on saatmisel.

Märkused:

- Kui olete meilisõnumit lugenud, muutub ikoon avatud ümbriku kujuliseks.
- Sõnumi kõrvale kuvatud ikoon ! tähendab, et see sõnum on kõrge prioriteediga.

Meilisõnumi vaatamiseks tehke järgmist.

1. Meilisõnumile liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.
2. Sõnumi lugemiseks vajutage klahvi OK/.
3. Sõnumis liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Kui soovite siirduda sõnumi algusse või lõppu, vajutage vastavalt kas klahvi  või .

Sõnumivalikud

Märkus. Kui telefon saadab sõnumit, pole teatud valikud saadaval.

Sõnumi lugemise ajal vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Ava fail: avab manustatud faili. See valik on saadaval ainult juhul, kui meilisõnumil on manuseid.

Salvesta fail: saate manustatud faili telefoni mällu salvestada. See valik on saadaval ainult juhul, kui meilisõnumil on manuseid.

Tühista: peatab meilisõnumi saatmise. See valik on saadaval ainult siis, kui valite parajasti saadetava meilisõnumi.

Saada: meilisõnumi saatmiseks/edasisaatmiseks.

Redigeeri: meilisõnumi redigeerimiseks.

Kustuta: meilisõnumi kustutamiseks.

Teisalduskoht: Minu kaust: saate meilisõnumi kausta
Minukaust (Menüü 5.3.5) teisaldada.

Atribuudid: kuvatakse meilisõnumi atribuudid (nt teema, sõnumi saatmise kellaaeg ja kuupäev, saatja ja saaja meiliaadressid, sõnumi maht, manustatud failide arv, prioriteet ning serveri aadress).

Sõnumiloendis vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Kuva: avab meilisõnumi.

Saada: meilisõnumi saatmiseks/edasisaatmiseks.

Tühista: peatab meilisõnumi saatmise. See valik on saadaval ainult siis, kui valite parajasti saadetava meilisõnumi.

Redigeeri: meilisõnumi redigeerimiseks.

Kustuta: meilisõnumi kustutamiseks.

Kustuta kõik: saate kõik väljundkausta talletatud meilisõnumid kustutada.

Sordi: saate meilisõnumite sortimisjärjestust mahu, teema, kuupäeva või saatja meiliaadressi järgi muuta.

Atribuudid: kuvatakse meilisõnumi atribuudid (nt teema, sõnumi saatmise kellaaeg ja kuupäev, saatja ja saaja meiliaadressid, sõnumi maht, manustatud failide arv, prioriteet ning serveri aadress).

Mustand (Menüü 5.3.4)

Pärast meilisõnumi loomist saate selle hilisemaks saatmiseks talletada sellesse kausta.

Kui saadate sellesse kausta talletatud sõnumi, kustutatakse meilisõnum sellest kaustast.

Üksikasjalikumat teavet sõnumi vaatamise kohta vt jaotist "Väljundkaust" lk 111.

Minukaust (Menüü 5.3.5)

Selles menüüs saate vaadata sellesse sõnumikausta sisendkaustast, väljundkaustast või mustandite kaustast teisaldate sõnumeid.

Saate vaadata ka meilisõnumi loomisel salvestatud sõnumeid.

Üksikasjalikumat teavet sõnumi vaatamise kohta vt jaotist "Väljundkaust" lk 111.

Sätted (Menüü 5.3.6)

Selles menüüs saate muuta meelifunktsiooni vaikesätete valikuid.

Saatmissätted

Selles menüüs saate muuta meilisõnumite saatmise vaikesätteid. Saadaval on järgmised valikud.

Saada koopia endale: kui see valik on märgitud, saadab telefon väljaminevatest meilisõnumitest koopia teie kontol teie meiliaadressiks määratud meiliaadressile.

Saatmise kinnitus: kui see valik on märgitud, teatab võrk teile, kas teie sõnum toimetati kohale või mitte.

Loe kinnitus: kui see valik on märgitud, saadab telefon koos sõnumiga saajale ka päringu vastussõnumi saamiseks.

Prioriteet: saate oma sõnumitele valida prioriteeditaseme.

Kaasa allkiri: kui see valik on märgitud, saate lisada saadetavaile meilisõnumitele allkirjana oma nime, telefoninumbri, lihtsa memo või sildirea. Saadaval on järgmised valikud.

Redigeeri nime: saate oma allkirjas nime muuta.

Redigeeri telefoninumbrit: saate oma allkirjas telefoninumbrit muuta.

Redigeeri märkust: saate salvestada oma allkirja.

Vastuvõtusätted

Selles menüüs saate muuta meilisõnumite vastuvõtmise vaikesätteid. Saadaval on järgmised valikud.

Kontrolli intervalli: saate valida, kui tihti telefon kontrollib meiliserverist uute sõnumite olemasolu.

Kui selle valiku väärtuseks on seatud **Pole kasutatud**, peate serverist meilide saabumist käsitsi kontrollima, valides sisendkaustas käsu **Vaata uut meili**.

Lugemisteatis: kui selle valiku väärtuseks on seatud **Teatis**, küsib telefon teilt, kas soovite saatjale saata lugemisteatise.

Kui selle valiku väärtuseks on seatud **Ei**, ignoreerib telefon lugemisteatise päringuid.

Kui selle valiku väärtuseks on seatud **Kõigile Jah**, saadab telefon lugemisteatise teilt nõusolekut küsimata.

Toomise valik: saate seada, kas telefon laadib alla vaid päised või kõik meilisõnumid koos päiste ja kehadega.

Kustuta valik: kui selle valiku väärtuseks on seatud **Kohe**, kustutab telefon meilisõnumi nii telefonist kui ka meiliserverist.

Kui selle valiku väärtuseks on seatud **Järgmise ühenduse ajal**, kustutab telefon meilisõnumi nii telefonist kui ka meiliserverist järgmise ühenduse loomisel meiliserveriga.

Loppedes loobu: saate seada sissetulevatele meilisõnumitele mahupiirangu. telefon hülgab kõik sõnumid, kui need ületavad mahult piiranguga seatud määra.

Meilikonto

Märkus. Meilikonto sätteid ei saa käimasoleva meilisõnumite saatmise või vastuvõtmise ajal muuta.

Saadaval on järgmised valikud.

Praegune konto: saate kontrollida praegust kontot ja valida ühe kontodest.

Konto seadistus: saate konfigurereida kuni 5 meilikontot, mis kasutavad eri meiliservereid. Iga konto on saadaval järgmised valikud.

Konto nimi: sisestage valitud kontole nimi.

Kasutusel: valige see variant valitud konto kasutuselevõtuks. Peate selle valiku märkima, et kontot sisendkaustas kuvatakse.

Kasutajanimi: sisestage nimi, mis kuvatakse väljaminevates sõnumites saatja nimena.

Meiliaadress: sisestage oma meiliaadress.

SMTP-server: sisestage meilide saatmiseks kasutatava meiliserveri IP-aadress või domeeninimi. Saate sellekohase teabe oma meiliteenuse pakkuajalt.

SMTP-port: sisestage SMTP-pordi number. Saate sellekohase teabe oma meiliteenuse pakkuajalt.

Protokolli tüüp: määratlege meiliserverist sissetulevate sõnumite vastuvõtmiseks vajaliku protokollitüüp; valikuteks on **POP3** või **IMAP4**. Lisateabe saamiseks pöörduge oma meiliteenuse pakkuja poole.

Ülejäänud valikud sõltuvad protokollitüübi sättest.

Kui protokollitüübiks on seatud **POP3**:

POP3-server: sisestage meilide vastuvõtmiseks kasutatava meiliserveri IP-aadress või domeeninimi. Saate sellekohase teabe oma meiliteenuse pakkuajalt.

POP3-port: sisestage POP3-pordi number.

APOP logimine: kui see valik on märgitud, saate ühenduse serveriga APOP-logimisskeemi kasutades.

Kasutaja ID: sisestage oma meilikonto kasutajanimi.

Parool: sisestage oma meilikonto parool.

Kui protokollitüübiks on seatud **IMAP4**:

IMAP4-server: sisestage meilide vastuvõtmiseks kasutatava meiliserveri IP-aadress või domeeninimi.

IMAP4-port: sisestage IMAP4-pordi number.

Too päised: saate seada päiste arvu, mida soovite serverist alla laadida.

Too manused: kui see valik on märgitud, saate serverist alla laadida meilid koos manustega.

Kasutaja ID: sisestage oma meilikonto kasutajanimi.

Parool: sisestage oma meilikonto parool.

Meiliprofiil

Selle menüü abil saate konfigurērida meilisõnumite saatmiseks või vastuvõtmiseks vajalikke võrgusätteid.

Märkus. Meiliprofiili sätteid ei saa käimasoleva meilisõnumite saatmise või vastuvõtmise ajal muuta.

Saadaval on järgmised valikud.

Praegune server: lubab valida profiilide seast sobiva.

Serveri sätteid: saate sisestada kuni 5 meiliprofiili. Iga profiili puhul on saadaval järgmised valikud.

Profiili nimi: sisestage nimi, mille soovite sellele meiliserverile omistada.

APN: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi.

Logimise ID: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik kasutaja ID.

Parool: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik parool.

DNS1: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik esmane aadress.

DNS2: sisestage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalik teisene aadress.

Blokeeri aadress *(Menüü 5.3.7)*

Selle menüü abil saate seadistada sõnumifiltri, sisestades need meiliaadressid, millelt saabuavad sõnumid telefon hülgab.

1. Sisestage meiliaadress.
2. Kui soovite järgmise meiliaadressi lisada, vajutage juhtklahvi alla.
3. Korrake vajadusel 1. ja 2. juhust, et lisada veel meiliaadresse. Saate sisestada kuni 10 meiliaadressi.
4. Vajutage klahvi OK/**↵**.

Võite ka vajutada valikuklahvi **Valikud** ning valida variandi **Salvesta**.

Aadresside blokeerimiskuval vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Salvesta: meiliaadressi salvestamiseks.

Telefoniraamat: saate meiliaadressi valida telefoniraamatust.

Kustuta: kustutab praegu valitud meiliaadressi.

Kustuta kõik: kustutab kõik filtriloendisse talletatud meiliaadressid.

Tühista: viib praeguselt kuvalt välja.

Kustuta kõik (Menüü 5.3.8)

See menüü võimaldab teil kustutada igas sõnumikaustas kõik meilisõnumid. Samuti võite kustutada korraga kõik oma sõnumid.

Kui soovite	vajutage
valida tühjendamiseks sõnumikausta	juhtklahvi üles või alla. Kõigi sõnumite kustutamiseks valige käsk Kõik .
märke lisada või eemaldada	klahvi OK/ i .
märgitud sõnumeid kustutada	valikuklahvi Kustuta .

Kui kuvatakse kinnitusteade, vajutage kinnituseks valikuklahvi **Jah**.

Märkus. Sisend- ja väljundkausta ei saa käimasoleva meilisõnumite saatmise või vastuvõtmise ajal ajutiselt siseneda.

Kommertsteated (Menüü 5.4)

Selles menüüs saate vastu võtta ja vaadata WAP-serverist pärit sõnumeid (nt kommertsteateid).

Saadaval on järgmised valikud.

Sisendkaust: saate lugeda vastuvõetud kommertsteateid.

Sätted: saate valida, kas telefon võtab kommertsteateid vastu või mitte. Saadaval on järgmised valikud.

Alati: telefon võtab kõik kommertsteated vastu.

Mitte kunagi: telefon hülgab kõik kommertsteated.

Fakultatiivne: telefon võtab kommertsteateid vastu ainult määratud teenusekeskusest. Uute sissetulevate kommertsteade vastuvõtmisel saate kasutuseloleva teenusekeskuse numbrit muuta.

Kustuta kõik: saate kõik kommertsteated kustutada.

Kõnepost (Menüü 5.5)

Selle menüü kaudu pääsete oma kõnepostkasti, kui võrk seda teenust toetab.

Saadaval on järgmised valikud.

Ühenda kõnepostiga: enne kõnepostifunktsiooni kasutamist peate sisestama teenusepakkuja saadud kõnepostiserveri numbrit. Seejärel saate oma sõnumeid kuulata – valige see menüü ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

Kiireks ühenduseks kõnepostiserveriga vajutage ja hoidke telefoni ooterežiimis all klahvi **1**.

Kõneserveri number: selles menüüs saate muuta kõnepostiserveri nime või numbrit (vajadusel).

Märkus. Kõnepost on võrgufunktsioon. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Tekstimall *(Menüü 5.6)*

Selle menüü abil saate ette valmistada kuni 10 sõnumit, mida kasutate kõige sagedamini.

1. Valige tühi mälukoht või soovitud valmissõnum (mall) ja vajutage klahvi OK/**i**.
2. Sisestage soovitud sõnum.

Kui vajutate valikuklahvi **Valikud**, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Salvesta**: salvestab sõnumimalli.
 - **Vali keel**: keele vahetamiseks, mida kasutatakse sisestusrežiimis T9. Valige kasutatav keel.
 - **Tühista**: viib praeguselt kuvalt välja.
3. Kui olete sõnumi sõnumimalli koostamise lõpetanud, vajutage klahvi OK/**i**.

Sõnumimallide loendis vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Redigeeri: uue sõnumimalli koostamiseks või olemasoleva sõnumimalli redigeerimiseks.

Saada sõnum: saate tuua sõnumimalli SMS- või MMS-sõnumi saatmiseks. Lisateavet sõnumite saatmise kohta vt vastavalt lk 84 või lk 92.

Kustuta: saate sõnumimalli kustutada.

Kärjeteated (Menüü 5.7)

Selle võrguteenuse abil saate vastu võtta erineva teemaga (nt ilmateade või liiklusteave) tekstsõnumeid – võrguinfot ehk kärjeteateid. Kärjeteated (CB) kuvatakse saabumisel kohe, kui on täidetud järgmised tingimused:

- telefon on ooterežiimis;
- valiku **Võta vastu** väärtuseks on seatud **Sees**;
- sõnumikanal on kanaliloendis praegu aktiivne.

Saadaval on järgmised valikud.

Loe: saate vastuvõetud sõnumeid lugeda.

Kaustas **Praegused sõnumid** kuvatakse võrgust saadetud sõnumid, kuid nende sisu kaob, kui telefon välja lülitatakse. Sirvige sõnumit juhtklahvi kas üles või alla vajutades.

Saate kärjeteate salvestada hilisemaks toomiseks kausta **Salvestatud sõnumid**. Kui ilmub tekstsõnumiteatis, vajutage valikuklahvi **Valikud** ning valige käsk **Salvesta**.

Võta vastu: kärjeteadete vastuvõtmise sisse- või väljalülitamiseks.

Kanal: saate määrata kanalid, kust soovite kärjeteateid vastu võtta. Saadaval on järgmised valikud.

Kõik kanalid: kõigi kanalite lubamiseks või keelamiseks.

Vastavad kanalid: saate vaadata SIM-kaardile talletatud kanalite loendit. Saate ka kanaleid salvestada, kustutada, redigeerida ja lisada. See valik on saadaval ainult juhul, kui valik Kõik kanalid on lubatud.

Keel: saate valida eelistatud keeled, milles soovite kärjeteateid kuvada.

Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Mälu olek *(Menüü 5.8)*

Selles menüüs saate vaadata tekst- multimeedium- ja meilisõnumite ning kommertsteadete poolt hõivatud mälu olekut.

Järgmistele valikutele juurdepääsuks vajutage juhtklahvi vasakule või paremale.

SMS: saate vaadata talletatud sõnumite arvu ja eraldi telefoni mällu ja SIM-kaardile veel mahtuvate kirjete koguarvu. Saate vaadata ka praegu igasse sõnumikausta talletatud sõnumite arvu. Kuval liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

MMS: saate kontrollida MMS-sõnumitele eraldatud mälumahu suurust ja praegu iga sõnumikausta hõivatud mälumahu suurust. Kuval liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

E-post: saate kontrollida meilisõnumitele eraldatud mälumahu suurust ja praegu iga sõnumikausta hõivatud mälumahu suurust. Kuval liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Kommertsteated: saate vaadata talletatud sõnumite arvu ja veel mahtuvate sõnumite koguarvu.

Märkus. Kui mõni sõnumikaust on täis, saate selle sõnumikausta kohe selles menüüs olles avada ja mäluruumi vabastamiseks mõned objektid sõnumikaustast kustutada.

Menüüs **Meelelah.** talletatakse teie pildistatud fotosid ning salvestatud videoklippe ja häälmemosid. Saate vaadata ka pilte, videoklippe, muusikafaile ja helisid, mis on alla laaditud Internetist või vastu võetud sõnumite koosseisus.

Pildid

Selle menüü abil saate vaadata enda pildistatud fotosid ja serverist allalaaditud või sõnumitena vastuvõetud pilte.

Fotod

Siin saate vaadata oma telefoniga tehtud pilte.

Foto vaatamiseks liikuge fotole ja vajutage klahvi **OK/✓**.

Fotomenüü valikud

Valikuklahvi **Valikud** vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele:

Märkus. Saadaolevad valikud on teistsugused olenevalt sellest, kas vaatate fotode loendit või fotot.

Kuva: kuvab foto.

Loend: kuvab fotode loendi.

Saada: pääsete juurde järgmistele saatmisvalikutele:

MMS-iga: saate foto kellelegi multimeediumsõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 92.

meiliga: saate foto kellelegi meilisõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 105.

Bluetoothi kaudu: foto saatmiseks Bluetooth-funktsiooni abil. Lisateavet vt lk 168.

infrapuna kaudu: foto saatmiseks infrapunaliidese abil. Lisateavet vt lk 169.

Teisalduskoht: Minu fotod: saate foto teisaldada kausta **Minu fotod**. Vt lk 123.

Sea: saate seada foto tapeediks või telefoniraamatu kirjes helistaja ID-pildiks.

Redigeeri: pääsete juurde järgmistele valikutele:

Emotikonid: saate fotole lisada emotikoni. Kui olete emotikoni välja valinud, saate seda liigutada juhtklahvi või numbriklahvide **2, 4, 6** ja **8** abil.

Kaadrid: saate valida kaunistatud pildiraami.

Efektid: saate muuta pildi värvitoone või lisada sellele eriefekte.

Slaidiseanss: saate kõik fotod korraldada automaatseks vaatamiseks slaidiseansina. Saate valida fotode vahetamise vahelise viivitusaja.

Nimeta ümber: võimaldab muuta foto nime.

Kustuta: saate foto kustutada.

Kustuta kõik: kõigi fotode kustutamiseks.

Kaitse: kaitseb fotot kustutamise eest.

Atribuudid: siin näidatakse teavet foto atribuutide kohta (faili nimi, salvestamise kellaaeg ja kuupäev, faili vorming, eraldusvõime, maht, kvaliteet ning kustutuskaitse olek).

Minu fotod

Selles menüüs saate vaadata sellesse pildikausta fotode kaustast teisaldatud fotosid.

Lisateavet piltide vaatamise või pildimenüü valikute kohta vt teemast "Fotod" lk 122.

Allalaaditud pildid

Selle menüü avamisel kuvatakse Internetist allalaaditud või sõnumite koosseisus vastuvõetud piltide loend.

Piltide loendis paiknev ikoon näitab failide olekut.

- : teistele edasisaatmiseks sobivad failid.
- : failid, mida ei saa teistele edasi saata.

Lisateavet piltide vaatamise või pildimenüü valikute kohta vt teemast "Fotod" lk 122.

Videod

Selle menüü abil saate vaadata enda salvestatud, serverist allalaaditud või sõnumitena vastuvõetud videoklippe.

Videoklipid

Siin saate vaadata oma telefoniga salvestatud videoklippe.

Videoklipi esitamiseks liikuge videoklipile ja vajutage klahvi OK/**i**.

Faili esitamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:

- Liikuge nupule ja vajutage klahvi OK/**i**. Saadaval on järgmised nupud.

Nupud	Funktsioon
	esitab või jätkab esitust.
	peatab.
	lõpetab.
	viib failis ettepoole.
	viib failis edasi.
	aktiveerib kordusrežiimi.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppe.

Videoklipimenüü valikud

Valikuklahvi **Valikud** vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele:

Märkus. Saadaolevad valikud on teistsugused olenevalt sellest, kas vaatate videoklippide loendit, stoppkaadrit või videoklippi.

Esita: esitab videoklipi.

Saada: pääsete juurde järgmistele saatmisvalikutele:

MMS-iga: saate videoklipi kellelegi multimeediumsõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 92.

meiliga: saate videoklipi kellelegi meilisõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 105.

Bluetoothi kaudu: videoklipi saatmiseks Bluetooth-funktsiooni abil. Lisateavet vt lk 168.

infrapuna kaudu: videoklipi saatmiseks infrapunaliidese abil. Lisateavet vt lk 169.

Teisalduskoht: Minu videoklipid: saate videoklipi teisaldada kausta **Minu videoklipid**. Vt lk 125.

Nimeta ümber: saate muuta videoklipi nime.

Kustuta: saate videoklipi kustutada.

Kustuta kõik: saate kõik kaustas Minu videoklipid talletatud videoklipid kustutada.

Kaitse: kaitseb videoklipi kustutamise eest.

Atribuudid: siin näidatakse teavet videoklipi atribuutide kohta (faili nimi, salvestamise kellaaeg ja kuupäev, faili vorming, eraldusvõime, maht, salvestise kestus, kvaliteet ning kustutuskaitse olek).

APN-säte: (ainult allalaaditud videote puhul) sisestage GPRS-võrgu lüüsi aadressina kasutatava pääsupunkti nimi.

Minu videoklipid

Selles menüüs saate vaadata sellesse kausta videoklippide kaustast teisaldatud videoklippe.

Lisateavet videoklippide vaatamise või videomenüü valikute kohta vt teemast "Videoklipid" lk 124.

Allalaaditud videod

Selle menüü avamisel kuvatakse Internetist allalaaditud või sõnumite koosseisus vastuvõetud videoklippide loend.

Videoklippide loendis paiknev ikoon näitab failide olekut.

- : teistele edasisaatmiseks sobivad failid.
- : failid, mida ei saa teistele edasi saata.

Lisateavet videoklippide vaatamise või videomenüü valikute kohta vt teemast "Videoklipid" lk 124.

Muusika

Selles menüüs saate vaadata Internetist allalaaditud või arvutist tarkvara Samsung PC Studio abil imporditud muusikafailide loendit.

Muusikafaili esitamiseks liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades failile vajutage klahvi OK/**↵**.

Faili esitamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:

- Liikuge funktsiooninupule ja vajutage klahvi OK/**↵**. Saadaval on järgmised nupud.

Nupud	Funktsioon
	esitab või jätkab esitust.
	peatab.
	lõpetab.
	viib eelmisele failile.
	viib järgmisele failile.
 /  / 	muudab kordusrežiimi.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppe.
- Valikuklahvi **Valikud** vajutades pääsete juurde MP3-mängija valikutele. Lisateavet vt järgnevast.
- Esituse peatamiseks vajutage valikuklahvi **Lõpeta**.

Muusikafailidega seostuvad valikud

Valikuklahvi **Valikud** vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele:

Märkus. Saadaolevad valikud on teistsugused olenevalt sellest, kas vaatate muusikafailide loendit või asute MP3-mängija kuval.

Esita/Paus: alustab/peatab esituse.

Saada: pääsete juurde järgmistele saatmisvalikutele:

meiliga: saate muusikafaili kellelegi meilisõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 105.

Bluetoothi kaudu: muusikafaili saatmiseks Bluetooth-funktsiooni abil. Lisateavet vt lk 168.

infrapuna kaudu: muusikafaili saatmiseks infrapunaliidese abil. Lisateavet vt lk 169.

Lisa taasesitusloendisse: saate uue muusikafaili esitusloendisse lisada.

Ava esitusloend: kuvab esitusloendi.

Sea: saate faili seada helinatooniks või telefoniraamatu kirjele helistaja tunnusmeloodiaks.

Nimeta ümber: võimaldab muuta failinime.

Kustuta: saate muusikafaili kustutada.

Sätteid: saate muuta MP3-failide esituse vaikesätteid.

Korda: saate valida kordusrežiimi; variandid on **Kõik**, **Väljas** või **Üks kirje**.

Sega: saate valida esitusjärjestuse; variandid on **Väljas** või **Sees**.

Maht: saate valida helitugevuse taseme.

Lukusta helitugevusnupp: kui klaviatuur on lukus, saate telefoni vasakul küljel asuvad helitugevusnupud lukustada, et vältida nende juhuslikust vajutamisest tingitud taasesituse helitugevuse muutumist.

Tasandi väärtus: saate muuta tasandi (ekvalaiseri) väärtust MP3-mängija kuval.

Kustuta kõik: saate kõik muusikafailid kustutada.

Kaitse: kaitseb muusikafaili kustutamise eest.

Atribuudid: kuvab muusikafaili atribuudid.

Helid

Selle menüü abil saate vaadata teie salvestatud, serverist allalaaditud või multimeediumsõnumitena vastuvõetud helifaile.

Häälte loend

Saate vaadata teie salvestatud häälmemode loendit.

Häälmemo esitamiseks liikuge häälmemole ja vajutage klahvi **OK/**.

Saate esitamise ka peatada, vajutades **II**. Esitamise jätkamiseks vajutage klahvi **▶**. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppe. Esitamise lõpetamiseks valige nupp **■** või vajutage valikuklahvi **Lõpeta**.

Häälmemomenüü valikud

Häälmemode loendis vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Esita: esitab teie häälmemo.

Saada: pääsete juurde järgmistele saatmisvalikutele:

MMS-iga: saate häälmemo kellelegi multimeediumsõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 92.

meiliga: saate häälmemo kellelegi meilisõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 105.

Bluetoothi kaudu: häälmemo saatmiseks Bluetooth-funktsiooni abil. Lisateavet vt lk 168.

infrapuna kaudu: häälmemo saatmiseks infrapunaliidese abil. Lisateavet vt lk 169.

Nimeta ümber: saate muuta häälmemo nime.

Kustuta: saate häälmemo kustutada.

Kustuta kõik: kõigi häälmemode kustutamiseks.

Kaitse: kaitseb häälmemo kustutamise eest.

Atribuudid: siin näidatakse teavet häälmemo atribuutide kohta (memo nimi, salvestamise kellaaeg ja kuupäev, faili vorming, salvestise kestus, maht ning kustutuskaitse olek).

Allalaaditud helid

Saate vaadata ka Internetist allalaaditud või sõnumite koosseisus vastu võetud helide loendit.

Helide loendis paiknevad ikoonid näitavad failide olekut.

- : teistele edasisaatmiseks sobivad failid.
- : failid, mida ei saa teistele edasi saata.

Heli kuulamiseks liiguge helifailile ja vajutage klahvi OK/. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppe.

Helifailidega seostuvad valikud

Valikuklahvi **Valikud** vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele:

Märkus. Saadaolevad valikud on teistsugused olenevalt sellest, kas vaatate helide loendit või taasesitate heli.

Esita: esitab heli.

Loend: kuvab helide loendi.

Saada: pääsete juurde järgmistele saatmisvalikutele:

MMS-iga: saate heli kellelegi multimeediumsõnumi osana saata. Lisateavet vt lk lk 92.

meiliga: saate heli kellelegi meilisõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 105.

Bluetoothi kaudu: heli saatmiseks Bluetooth-funktsiooni abil. Lisateavet vt lk 168.

infrapuna kaudu: heli saatmiseks infrapunaliidese abil. Lisateavet vt lk 169.

Sea: saate heli seada helinatooniks või telefoniraamatu kirjele helistaja tunnusmeloodiaks.

Nimeta ümber: saate muuta heli nime;

Kustuta: saate heli kustutada.

Kustuta kõik: kõigi helide kustutamiseks.

Kaitse: kaitseb heli kustutamise eest.

Atribuudid: siin näidatakse teavet helifaili atribuutide kohta (faili nimi, salvestamise kellaaeg ja kuupäev, vorming, salvestise kestus, maht ning kustutuskaitse olek).

Mälu olek

saate kontrollida meediaobjektidele eraldatud mälumahu suurust ja praegu iga meediaboksi hõivatud mälumahu suurust.

Kui mõni meediaboks on täis, saate selle kausta kohe selles menüüs olles avada ja mäluruumi vabastamiseks mõned objektid sõnumikaustast kustutada.

Märkmik

Märkmikuga saate teha järgmist:

- jälgida oma ajakava ning eesootavaid ülesandeid;
- vaadata möödunud alarmide sündmusi;
- koostada memosid;
- kontrollida ajakavas olevate objektide kasutatud mälu mahtu.

Kuuvaade *(Menüü 7.1)*

Kuuvaate funktsiooniga saate:

- vaadata kalendrit ja kontrollida, kas seal on sündmusi;
- oma ajakavas püsimiseks memosid kirjutada;
- seada alarmi meeldetuletuseks.

Kalendri kasutamine

Menüüvaliku **Kuuvaade** valimisel (**Menüü 7.1**) kuvatakse kalender nii, et selles on jooksev kuupäev märgitud punase ruuduga. Kalendri alumises servas kuvatakse selleks päevaks plaanitud sündmuste arv. Sündmuste liigist annavad teada järgmised kuva allserva ilmuvad ikoonid:

-  : ajakava sündmused;
-  : tähtpäevad;
-  : ülesanded;
-  : mitmesugused sündmused.

Valikuklahvi **Valikud** vajutamisel on saadaval järgmised võimalused.

Kuva: kuvab selleks kuupäevaks talletatud memod.

Loo: saate lisada uue sündmuse, tähtpäeva, mitmesuguse sündmuse või ülesande.

Nädalavaade: viib nädalavaate kuvale.

Mine tänasele: saate minna otse tänasele kuupäevale.

Mine kuupäevale: saate minna otse soovitud kuupäevale.

Kustuta: pääsete juurde järgmistele kustutamisvalikutele:

Valitud kuupäev: saate praegu valitud kuupäevale talletatud objektid kustutada.

Eelnevad sündmused: saate kustutada praegu valitud kuupäevast varasematele päevadele talletatud objektid.

Kustuta kõik: kõigi kalendrisse kantud sündmuste kustutamiseks.

Uue sündmuse lisamine ajakavasse

Kalendrisse saate luua kuni 400 sündmust. Ühele päevale saab määrata mitu sündmust.

Uue sündmuse sisestamine

1. Kui olete kalendris päeva välja valinud, vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Valige variant **Loo** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Valige variant **Ajakava** või **Mitmesugust** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
4. Liikuge sisestusväljade vahel juhtklahvi üles või alla vajutades. Sisestage soovitud teave või valige meelepärased sätted.
 - **Teema**: sisestage sündmuse pealkiri. Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 30.
 - **Üksikasjad**: sisestage sündmuse üksikasjad.
 - **Alguskuupäev**: sisestage alguskuupäev.
 - **Alguskellaaeg**: sisestage sündmuse alguskellaaeg.
 - **EL/PL**: valige variant **EL** või **PL**. See valik on saadaval ainult juhul, kui ajavormingu sättteks on valitud **12 tundi**.
 - **Lõpetamise kuupäev**: sisestage sündmuse lõppemise kuupäev.
 - **Lõpetamise kellaaeg**: sisestage lõpetamise kellaaeg.
 - **EL/PL**: valige variant **EL** või **PL**. See valik on saadaval ainult juhul, kui ajavormingu sättteks on valitud **12 tundi**.
 - **Asukoht**: sisestage sündmuse asukohateave. See valik on saadaval vaid **Ajakava** jaoks.
 - **Alarm**: kui soovite sündmust alarmiga meelde tuletada, vajutage klahvi **OK/↵**.

- **enne:** määrake, kui kaua enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab; sisestage soovitud number ning valige juhtklahvi vasakule või paremale vajutades ühikuks kas **min, tund, päev** või **nädal**.
 - **Alarmi toon:** valige alarmi toon.
 - **Korda:** kui sisestate korduvat sündmust, vajutage klahvi OK/**i**. valige kordumise ühikuks kas **iga päev, iga nädal** või **iga kuu**. See valik on saadaval vaid **Ajakava** jaoks.
 - **kuni:** määrake korduva sündmuse lõpukuupäev. See valik on saadaval vaid **Ajakava** jaoks.
5. Kui olete sündmuse sisestamise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **Salvest**.

Pärast salvestamist kuvab telefon teabe äsjaloodud sündmuse kohta.

6. Kui soovite	vajutage
sündmust sirvida	juhtklahvi üles või alla.
kasutada sündmuse valikuid	valikuklahvi Valikud . Lisateavet ajakava sündmuste valikute või mitmesuguste sündmuste valikute kohta vt vastavalt lk 137 või lk 139.
siirduda päevavaate kuvale	valikuklahvi Tagasi või klahvi C .

Uue tähtpäeva sisestamine

1. Kui olete kalendris päeva välja valinud, vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Valige variant **Loo** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Valige variant **Tähtpäev** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
4. Liikuge sisestusväljade vahel juhtklahvi üles või alla vajutades. Sisestage soovitud teave või valige meelepärased sätted.
 - **Üritus:** sisestage teave ürituse kohta. Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 30.
 - **Kuupäev:** sisestage kuupäev.

- **Alarm:** kui soovite sündmust alarmiga meelde tuletada, vajutage klahvi OK/**ī**.
 - **enne:** määrake, kui kaua enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab; sisestage soovitud number ning valige juhtklahvi vasakule või paremale vajutades ühikuks kas **päev** või **nädal**.
 - **Alarmi kellaaeg:** sisestage alarmi kõlamise kellaaeg.
 - **EL/PL:** valige variant **EL** või **PL**. See valik on saadaval ainult juhul, kui ajavormingu sätteks on valitud **12 tundi**.
 - **Alarmi toon:** valige alarmi toon.
 - **Korda igal aastal:** kui soovite, et meeldetuletus käivituks igal aastal, vajutage klahvi OK/**ī**.
5. Kui olete tähtpäeva sisestamise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **Salvest**.

Pärast salvestamist kuvab telefon teabe äsjaloodud tähtpäeva kohta.

6. Kui soovite	vajutage
tähtpäevi sirvida	juhtklahvi üles või alla.
tähtpäeva valikuid kasutada	valikuklahvi Valikud . Lisateavet vt lk 138.
siirduda päevavaate kuvale	valikuklahvi Tagasi või klahvi C .

Ülesande sisestamine

1. Kui olete kalendris päeva välja valinud, vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Valige variant **Loo** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Valige variant **Tegemata tööd** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
4. Liikuge sisestusväljade vahel juhtklahvi üles või alla vajutades. Sisestage soovitud teave või valige meelepärased sätted.
 - **Tegemata tööd:** sisestage teave ülesande kohta.
 - **Alguskuupäev:** sisestage alguskuupäev.

- **Tähtaeg:** sisestage lõpukuupäev.
 - **Prioriteet:** valige prioriteeditase (**Kõrge**, **Tavaline** või **Madal**).
5. Kui olete ülesande sisestamise lõpetanud, vajutage valikuklahvi **Salvest**.
- Pärast salvestamist kuvab telefon teabe äsjaloodud ülesande kohta.

6. Kui soovite	vajutage
ülesannet sirvida	juhtklahvi üles või alla.
ülesande valikuid kasutada	valikuklahvi Valikud . Lisateavet vt lk 140.
siirduda päevavaate kuvale	valikuklahvi Tagasi või klahvi C .

Sündmuse vaatamine

Kalendri nurkadesse ilmuvad nurksulud tähistavad selle päeva kohta ajakavasse kantud sündmuste liiki:

- sinine: ajakava;
- oranž: tähtpäev;
- roheline: mitmesugune sündmus;
- punane: ülesanne.

Kui valite kalendris päeva, millel juba on sündmus, kuvatakse loodud sündmuste loend. Liikuge sündmusele ja vajutage klahvi **OK/↵**. Lisateavet sündmuse vaatamise kohta vt lk 136.

Nädalavaade (Menüü 7.2)

Selles menüüs kuvatakse valitud nädala kalendrikirjed seitsme päeva kohta. Tänapäev on märgitud punasega. Nädalavaate kuval tähistatakse sinise värviga ajakava talletatud sündmusi ja rohelse värviga mitmesuguseid talletatud sündmusi.

Objekti vaatamiseks liikuge sellele lahtrile, milles objekt sisaldub, ning vajutage klahvi **OK/↵**.

Üksikasjalikumat teavet valikute kasutamise kohta vt jaotist "Kuuvaade" lk 131.

Päevavaade (Menüü 7.3)

Selles menüüs saate praegu valitud päevale ajakavasse uusi sündmusi lisada. Päevasündmuste kuvale ilmuvad automaatselt tulevikku ajakavastatud sündmused, mis on määratud valitud päevale.

Sündmuste liigist annavad teada järgmised ikoonid:

-  : ajakava sündmused;
-  : tähtpäevad;
-  : ülesanded;
-  : mitmesugused sündmused.

Kui sündmusi on mitu, saate nendele liikuda juhtklahvi üles või alla vajutades ning neid vaadata, kui vajutate klahvi OK/.

Valikuklahvi **Valikud** vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele:

Kuva: kuvab valitud sündmuse.

Redigeeri: saate sündmust redigeerida. See valik on saadaval siis, kui vaatate sündmust.

Saada: pääsete juurde järgmistele saatmisvalikutele:

SMS-iga: saate sündmuse kellelegi tekstisõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 84.

MMS-iga: saate sündmuse kellelegi MMS-sõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 92.

meiliga: saate sündmuse kellelegi meilisõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 105.

Bluetoothi kaudu: sündmuse saatmiseks Bluetooth-funktsiooni abil. Lisateavet vt lk 168.

infrapuna kaudu: sündmuse saatmiseks infrapunaliidese abil. Lisateavet vt lk 169.

Loo: saate lisada uue sündmuse, tähtpäeva, mitmesuguse sündmuse või ülesande.

Kuuvaade: viib kalendrikuvale.

Nädalavaade: viib nädalavaate kuvale.

Valmis/Tegemata: saate muuta sündmuse olekut.

Kustuta: saate valitud sündmuse kustutada.

Kustuta kõik: saate kõik sellele kuupäevale talletatud sõnumid kustutada.

Ajakava (Menüü 7.4)

Selle menüü abil saate vaadata ajakavasse kantud sündmuste loendit. Kui olete seadnud korduse ja alarmi, on aktiveeritud ikoonid  ja .

Ajakavasse kantud sündmuse vaatamiseks liikuge sündmusele ja vajutage klahvi OK/. Kuval liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Valikuklahvi **Valikud** vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele:

Kuva: kuvab valitud sündmuse.

Redigeeri: saate sündmust redigeerida. See valik on saadaval siis, kui vaatate sündmust.

Saada: pääsete juurde järgmistele saatmisvalikutele:

SMS-iga: saate sündmuse kellelegi SMS-sõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 84.

MMS-iga: saate sündmuse kellelegi multimeediumsõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 92.

meiliga: saate sündmuse kellelegi meilisõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 105.

Bluetoothi kaudu: sündmuse saatmiseks Bluetooth-funktsiooni abil. Lisateavet vt lk 168.

infrapuna kaudu: sündmuse saatmiseks infrapunaliidese abil. Lisateavet vt lk 169.

Loo: saate luua uue sündmuse. Lisateavet sündmuse loomise kohta vt lk 132.

Kuuvaade: viib kalendrikuvale.

Nädalavaade: viib nädalavaate kuvale.

Kustuta: saate valitud sündmuse kustutada.

Kustuta kõik: kõigi sündmuste kustutamiseks.

Tähtpäev (Menüü 7.5)

Selles menüüs saate vaadata ajakavasse kantud tähtpäevade loendit. Kui olete seadnud korduse ja alarmi, on aktiveeritud ikoonid  ja .

Tähtpäeva vaatamiseks liikuge sündmusele ja vajutage klahvi OK/. Kuval liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Valikuklahvi **Valikud** vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele:

Kuva: kuvab valitud tähtpäeva.

Redigeeri: saate tähtpäeva redigeerida. See valik on saadaval siis, kui vaatate tähtpäeva.

Saada: pääsete juurde järgmistele saatmisvalikutele:

SMS-iga: saate tähtpäeva kellelegi SMS-sõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 84.

MMS-iga: saate tähtpäeva kellelegi MMS-sõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 92.

meiliga: saate tähtpäeva kellelegi meilisõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 105.

Bluetoothi kaudu: tähtpäeva saatmiseks Bluetooth-funktsiooni abil. Lisateavet vt lk 168.

infrapuna kaudu: tähtpäeva saatmiseks infrapunaliidese abil. Lisateavet vt lk 169.

Loo: saate luua uue tähtpäeva. Lisateavet tähtpäeva loomise kohta vt lk 133.

Kuuvaade: viib kalendrikuvale.

Nädalavaade: viib nädalavaate kuvale.

Kustuta: saate valitud tähtpäeva kustutada.

Kustuta kõik: kõigi tähtpäevade kustutamiseks.

Mitmesugust (Menüü 7.6)

Selles menüüs saate vaadata loodud mitmesuguste sünduste loendit. Kui olete seadnud alarmi, on aktiveeritud ikoon .

Mitmesuguse sündmuse vaatamiseks liikuge sündmusele ja vajutage klahvi OK/. Kuva sisus liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Valikuklahvi **Valikud** vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele:

Kuva: kuvab mitmesuguse sündmuse.

Redigeeri: saate mitmesugust sündmust redigeerida. See valik on saadaval siis, kui vaatate mitmesugust sündmust.

Saada: pääsete juurde järgmistele saatmisvalikutele:

SMS-iga: saate sündmuse kellelegi SMS-sõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 84.

MMS-iga: saate sündmuse kellelegi MMS-sõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 92.

meiliga: saate sündmuse kellelegi meilisõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 105.

Bluetoothi kaudu: sündmuse saatmiseks Bluetooth-funktsiooni abil. Lisateavet vt lk 168.

infrapuna kaudu: sündmuse saatmiseks infrapunaliidese abil. Lisateavet vt lk 169.

Loo: saate luua uue mitmesuguse sündmuse. Lisateavet mitmesuguse sündmuse loomise kohta vt lk 132.

Kuuvaade: viib kalendrikuvale.

Nädalavaade: viib nädalavaate kuvale.

Kustuta: kustutab mitmesuguse sündmuse.

Kustuta kõik: kõigi mitmesuguste sündmuste kustutamiseks.

Tegemata tööd *(Menüü 7.7)*

Kui sisenete menüüsse **Tegemata tööd**, kuvatakse loodud ülesannete loend koos olekumärkega (hüüumärk ! on kõrge prioriteediga ülesannete puhul punast, keskmise prioriteediga ülesannete puhul sinist ja madala prioriteediga ülesannete puhul halli värvi) ja olekuruuduga. Kui töö on tehtud, on selles märkeruudus märges.

Ülesande vaatamiseks liikuge ülesandele ja vajutage klahvi OK/**↵**. Kuval liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Valikuklahvi **Valikud** vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele:

Kuva: kuvab valitud ülesande.

Redigeeri: saate ülesannet redigeerida. See valik on saadaval siis, kui vaatate ülesannet.

Saada: pääsete juurde järgmistele saatmisvalikutele:

SMS-iga: saate ülesande kellelegi SMS-sõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 84.

MMS-iga: saate ülesande kellelegi MMS-sõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 92.

meiliga: saate ülesande kellelegi meilisõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 105.

Bluetoothi kaudu: ülesande saatmiseks Bluetooth-funktsiooni abil. Lisateavet vt lk 133.

infrapuna kaudu: ülesande saatmiseks infrapunaliidese abil. Lisateavet vt lk 169.

Loo: saate luua uue ülesande. Lisateavet ülesande loomise kohta vt lk 134.

Kuuvaade: viib kalendrikuvale.

Nädalavaade: viib nädalavaate kuvale.

Valmis/Tegemata: muudab ülesande olekut.

Kustuta: kustutab ülesande.

Kustuta kõik: kõigi ülesannete kustutamiseks.

Vastamata alarmide sündmused *(Menüü 7.8)*

Kui te olete mõnele sündmusele seatud alarmile reageerimata jätnud, kuvab telefon vastamata alarmi kohta teatise. Kui teatis ilmub, vajutage vastava sündmuse vaatamiseks valikuklahvi **Vaata**. Vastasel juhul vajutage valikuklahvi **Välju**.

Sellesse menüüsse sisenemisel saate vaadata vastamata alarmidega sündmuste loendit.

Vastamata alarmidega sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Liikuge sündmusele ja vajutage klahvi **OK/✓**.
2. Kuval liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.
3. vajutage valikuklahvi **Kinnita**;

Pärast valikuklahvi **Kinnita** vajutamist sündmus kustutatakse vastamata alarmidega sündmuste loendist.

Sündmuste loendis vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Kuva: kuvab sündmuse.

Kustuta: saate sündmuse kustutada.

Kustuta kõik: kõigi sündmuste kustutamiseks.

Teade *(Menüü 7.9)*

Selles menüüs saate luua teateid ja talletatud teateid vaadata.

Uue teate loomine

1. Vajutage klahvi **OK/✓**.

Võite ka vajutada valikuklahvi **Valikud** ning valida variandi **Loo**.

2. Sisestage teade.

Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 30.

Kui vajutate teksti sisestamise ajal valikuklahvi **Valikud**, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Salvesta**: saate teate salvestada.

- **Vali keel:** keele vahetamiseks, mida kasutatakse sisestusrežiimis T9. Valige kasutatav keel.
 - **Tühista:** viib tagasi teatekuvale.
3. Vajutage klahvi OK/**↵**.
- Võite ka vajutada valikuklahvi **Valikud** ning valida variandi **Salvesta**.

Teate vaatamine

Teate vaatamiseks liikuge sellele ja vajutage klahvi OK/**↵**.

Teateloendis vajutage valikuklahvi **Valikud** juurdepääsuks järgmistele valikutele:

Redigeeri: saate teadet redigeerida.

Loo: saate lisada uue teate.

Kustuta: kustutab valitud teate.

Kustuta kõik: kõigi teadete kustutamiseks.

Mälu olek *(Menüü 7.10)*

Saate kontrollida, kui palju mälumahtu on kalendri poolt hõivatud, loodud sündmuste arvu ja veel mahtuvate sündmuste arvu. Saate liigiti vaadata, kui palju sündmusi on praegu talletatud. Kuval liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Kui kalendrimälu on täis, saate kohe selles menüüs olles valida sündmuse liigi ja mäluruumi vabastamiseks mõned sündmused kustutada.

Kaamera

Telefonile lisatud kaameramooduli abil saate reisil olles teha pilte nii inimestest kui ka sündmustest. Saate fotosid saata teistele vaatamiseks mitmesuguste saatmisvalikute abil või seada foto tapeediks või telefoniraamatu kirjes helistaja ID-pildiks.

Saate ka salvestada videoklippe, kasutades telefoni videokaamerana.

ETTEVAATUST!

- Ärge pildistage inimesi ilma nende nõusolekuta.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus võite sellega häirida kaaskodanike privaatsust.

Pildista (Menüü 8.1)

Kaameraga saab teha JPEG-vormingus fotosid.

Märkus. Kui teete ülesvõtteid otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

Pildistamine

1. Kui telefon on suletud, avage telefon.
2. Sisenege menüüsse **Pildista**. Kui telefon on ooterežiimis, võite ka vajutada telefoni paremal küljel asuvat kaameranuppu () ja hoida seda all.
Pildile jääv kujutis kuvatakse ekraanil.
3. Reguleerige pilti kaamerat objektile suunates.
Kaamera valikuid saate kasutada siis, kui vajutate juhtklahvi vasakule. Lisateavet vt lk 145.
Klaviatuuri abil saate muuta pildi sätteid või lülitada telefoni muusse režiimi. Lisateavet vt lk 144.
4. Ülesvõtte tegemiseks vajutage klahvi OK/ või kaameranuppu.
Foto salvestatakse automaatselt kausta **Fotod (Menüü 8.3)**.
Märkus. Hoidke telefoni 1–2 sekundit pärast katikunupu vajutamist paigal. Pildi andmete töötlemine võtab veidi aega.

5. Kui soovite	vajutage
fotomenüü valikud kasutada	valikuklahvi Valikud . Lisateavet vt lk 146.
foto kustutada	valikuklahvi Kustuta .
naasta pildistamisrežiimi	klahvi C või klahvi OK/  .

Klaviatuuri kasutamine pildistusrežiimis

Pildistusrežiimis olles saate klaviatuuri abil kohandada kaamera sätteid.

Klahv	Funktsioon
	nihutab kujutist vertikaalselt.
	kuvab peegelkujutise.
juhtklahv vasakule/ paremale	reguleerib pildi heledust.
juhtklahv üles/allas	suumib sisse või välja.
1	lülitab sisse salvestusrežiimi vt lk 147.
2	muudab pildi suurust.
3	muudab pildi kvaliteeti.
4	muudab kaamera režiimi.
5	muudab pildi värvitoone või lisab sellele eriefekte.
6	vähendab moonutusi, suurendades detailsust ja teravust.
7	valib dekoratiivse raami.
8	seab taimeri.
9	saate vaadata kaustadesse Fotod (Menüü 8.3) või Minu fotod (Menüü 8.4) talletatud fotosid.

Klahv	Funktsioon
0	lülitab valgust sisse või välja.
* 	kuvab ülesvõtte moodustatava pildi tegeliku mahu.

Kaamerafunktsioonide kasutamine pildistusrežiimis

Pildistamisrežiimis saate kasutada mitmesuguseid valikuid, vajutades vasakut valikuklahvi.

Saadaval on järgmised valikud.

Pildistusrežiim: saate pilte teha mitmes režiimis.

Üksikvõte: saate pildistada tavarežiimis.

Mitu pilti järjest: saate teha sarivõtte. Valige kaamera tehtavate ülesvõtete arv. Kui vajutate klahvi OK/ või kaameranuppu, teeb kaamera sarivõtte.

Märkus. Olenevalt määratletud pildi suurusest võib katiku kiirus sarivõtte puhul olla muutuv. Suurema pildi puhul töötab katik aeglasemalt.

Mosaikpilt: saate teha mitu ülesvõtet ning salvestada need ühte kaadrisse. Valige kaamera tehtavate kaadrite arv. Kaadrid salvestatakse ühe pildina, mis sisaldab nelja ülesvõtet.

Öövõte: selle valiku abil saate pimedas teha parima kvaliteediga pilte.

Automaatsalvestus: viib pärast ülesvõtte tegemist automaatselt eelvaatekuvale.

Efektid: saate muuta pildi värvitoone või lisada sellele eriefekte.

Kaadrid: saate lisada kaunistatud pildiraami. Valige loendist meelepärane pildiraam juhtklahviga välja.

Taimer: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte. Valige meelepärane viiteaeg.

Mine fotoalbumisse: saate vaadata kaustadesse **Fotod** (Menüü 8.3) või **Minu fotod** (Menüü 8.4) talletatud fotosid.

Sätted: saate muuta ülesvõtete tegemise vaikesätteid. Saadaval on järgmised valikud.

Maht: saate valida pildi suuruse.

Kvaliteet: saate valida pildi kvaliteedi.

Katiku heli: saate valida katikunupu, kaameranupu või klahvi OK/**i** vajutamisel kõlava heli.

Punktfookus: saate pildi säritusaja reguleerida pildi mingi konkreetse piirkonna alusel. Kui valite variandi **Sees**, ilmub punktfookuse kaader pildi keskele. Muutke säritust vastavalt kaadris oleva pildi heledusele.

ISO: saate muuta ISO-sätet, mis muudab kaamera tundlikkust. Vähesse valgustatusega olukordades (nt öösel, siseruumides või varjus) pildistamisel, kui välgu kasutamine pole soovitatav, parandab suurema ISO-arvu valimine pildi kvaliteeti.

Mida kõrgem on ISO-arv, seda kiiremini töötab kaamera katik ja seda valgustundlikum on kaamera. Pidage meeles, et suuremad ISO-sätted võivad tekitada kujutises mõningaid moonutusi. Kui valite sätte **Automaatne**, lülitatakse telefon sättele ISO 100, mis sobib ideaalselt tavalises päevavalguses pildistamiseks.

Vaikenimi: saate muuta pildi nime vaike-eesliidet.

Välk: võimaldab välku sisse või välja lülitada.

Kaamera otseteed: näitab kasutatavate nuppude funktsioone.

Fotomenüü valikud

Kui olete foto salvestanud, vajutage järgmiste käskude kasutamiseks valikuklahvi **Valikud**.

Pildista veel üks: naaseb pildistamisrežiimi.

Saada: pääsete juurde järgmistele saatmisvalikutele:

MMS-iga: saate foto kellelegi MMS-sõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 92.

meiliga: saate foto kellelegi meilisõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 105.

Bluetoothi kaudu: foto saatmiseks Bluetooth-funktsiooni abil. Lisateavet vt lk 168.

infrapuna kaudu: foto saatmiseks infrapunaliidese abil.
Lisateavet vt lk 169.

Sea: saate seada foto tapeediks või telefoniraamatu kirjes helistaja ID-pildiks.

Mine fotoalbumisse: saate vaadata kaustadesse **Fotod (Menüü 8.3)** või **Minu fotod (Menüü 8.4)** talletatud fotosid.

Nimeta ümber: saate muuta pildi nime.

Kaitse: kaitseb fotot kustutamise eest.

Atribuudid: siin näidatakse teavet foto atribuutide kohta (faili nimi, salvestamise kellaaeg ja kuupäev, vorming, eraldusvõime, maht, kvaliteet ning kustutuskaitse olek).

Salvesta video *(Menüü 8.2)*

Saate praegu kaamera ekraanil kuvatava video jäädvustada ja salvestada.3gp-vormingus failina.

1. Kui kaamera sisse lülitub, reguleerige pilti kaamerat objektile suunates.

Kaamera valikuid saate kasutada siis, kui vajutate valikuklahvi **Valikud**. Lisateavet vt lk 148.

Klaviatuuri abil saate muuta pildi sätteid või lülitada telefoni muusse režiimi. Lisateavet vt lk 148.

2. Salvestamise käivitamiseks vajutage vasakpoolset klahvi OK/**✓**.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage valikuklahvi **Lõpeta** või klahvi OK/**✓**. Telefon lõpetab salvestamise automaatselt, kui salvestuse ajalimiit täis saab.

Video salvestatakse automaatselt kausta **Videoklipid (Menüü 8.5)**.

4. Kui soovite	vajutage
videoklipi taasesitada	klahvi OK/ ✓ . Lisateavet vt lk 152.
kasutada videovalikuid	valikuklahvi Valikud . Lisateavet vt lk 149.

4. Kui soovite	vajutage
videoklipi kustutada	valikuklahvi Kustuta .
naasta salvestusrežiimi	klahvi C .

Klaviatuuri kasutamine salvestusrežiimis

Salvestusrežiimis olles saate klaviatuuri abil kohandada kaamera sätteid.

Klahv	Funktsioon
▲	nihutab kujutist vertikaalselt.
▼	kuvab peegelkujutise.
juhtklahv üles/alla	suumib sisse või välja.
juhtklahv vasakule/ paremale	reguleerib pildi heledust.
1	viib pildistamisrežiimi. Vt lk 143.
2	muudab kaadri suurust.
3	muudab pildi kvaliteeti.
4	lülitab MMS-režiimist tavarežiimi ja vastupidi.
5	muudab video värvitoone või lisab sellele eriefekte.
6	vähendab moonutusi, suurendades detailsust ja teravust.
7	vaigistab või taastab heli.
8	seab taimer.
9	saate vaadata kaustadesse Videoklipid (Menüü 8.5) või Minu videoklipid (Menüü 8.6) talletatud videoklippe.
0	lülitab välgu sisse või välja.

Kaamerafunktsioonide kasutamine salvestusrežiimis

Valikuklahvi **Valikud** salvestusrežiimis vajutades pääsete juurde järgmistele videoklipi salvestamisvalikutele:

Efektid: saate muuta videoklipi värvitoone või lisada sellele eriefekte.

Taimer: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera alustab videoklipi salvestamist. Valige meelepärane viiteaeg.

Mine videoalbumisse: saate vaadata kaustadesse **Videoklipid (Menüü 8.5)** või **Minu videoklipid (Menüü 8.6)** talletatud videoklippe.

Sätted: saate muuta video salvestamise vaikesätteid. Saadaval on järgmised valikud.

Salvestusrežiim: saate videosalvestusrežiimi valida.

Kui selle valiku väärtuseks on seatud **MMS-i piirang**, saate salvestada videoklipi MMS-sõnumisse lisamiseks.

Kui selle valiku väärtuseks on seatud **Tavaline**, saate salvestada videoklipi, mille pikkuse piirab praegu saadaoleva mälu maht. Videoklipi pikkus on sellest, kui palju mälust on kasutusel.

Maht: saate valida pildi suuruse.

Kvaliteet: saate valida pildi kvaliteedi.

Helisalvestus: saate koos videoklipiga salvestada ka heli.

Vaikenimi: saate muuta video nime vaike-eesliidet.

Välk: võimaldab välku sisse või välja lülitada.

Videokaamera otseteed: näitab salvestusrežiimis kasutatavate nuppude funktsioone.

Videomenüü valikud

Kui vajutate pärast videoklipi salvestamist valikuklahvi **Valikud**, saate valida järgmiste variantide hulgast.

Salvesta uus: naaseb salvestusrežiimi.

Saada: pääsete juurde järgmistele saatmisvalikutele:

MMS-iga: saate videoklipi kellelegi multimeediumsõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 92.

meiliga: saate videoklipi kellelegi meilisõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 105.

Bluetoothi kaudu: videoklipi saatmiseks Bluetooth-funktsiooni abil. Lisateavet vt lk 168.

infrapuna kaudu: videoklipi saatmiseks infrapunaliiidese abil. Lisateavet vt lk 169.

Mine videoalbumisse: saate siseneda kaustadesse **Videoklipid (Menüü 8.5)** või **Minu videoklipid (Menüü 8.6)**.

Nimeta ümber: saate muuta videoklipi nime.

Kaitse: kaitseb videoklipi kustutamise eest.

Atribuudid: siin näidatakse teavet videoklipi atribuutide kohta (faili nimi, salvestamise kellaaeg ja kuupäev, faili vorming, eraldusvõime, maht, salvestise kestus, kvaliteet ning kustutuskaitse olek).

Fotod (Menüü 8.3)

Siin saate vaadata oma tehtud pilte. Menüü avamisel kuvatakse teie ülesvõetud fotode loend.

Sirvige loendit juhtklahvi üles või alla vajutades. Valitud foto vaatamiseks vajutage klahvi OK/**✓**. Fotode loendisse naasmiseks vajutage valikuklahvi OK/**✓**, valikuklahvi **Tagasi** või klahvi **C**.

Valikuklahvi **Valikud** vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele.

Märkus. Saadaolevad valikud on teistsugused olenevalt sellest, kas vaatate fotode loendit või fotot.

Kuva: kuvab foto.

Loend: naaseb fotode loendisse.

Saada: pääsete juurde järgmistele saatmisvalikutele:

MMS-iga: saate foto kellelegi multimeediumsõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 92.

meiliga: saate foto kellelegi meilisõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 105.

Bluetoothi kaudu: foto saatmiseks Bluetooth-funktsiooni abil.
Lisateavet vt lk 168.

infrapuna kaudu: foto saatmiseks infrapunaliidese abil.
Lisateavet vt lk 169.

Teisalduskoht: Minu fotod: saate foto teisaldada kausta **Minu fotod (Menüü 8.4)**.

Sea: saate seada foto tapeediks või telefoniraamatu kirjes helistaja ID-pildiks.

Redigeeri: pääsete juurde järgmistele valikutele:

Emotikonid: saate fotole lisada emotikoni. Kui olete emotikoni välja valinud, saate seda liigutada juhtklahvi või numbriklahvide **2, 4, 6** ja **8** abil.

Kaadrid: saate valida kaunistatud pildiraami.

Efektid: saate muuta pildi värvitoone või lisada sellele eriefekte.

Slaidiseanss: saate kõik fotod korraldada automaatseks vaatamiseks slaidiseansina. Saate valida fotode vahetamise vahelise viivitusaja.

Nimeta ümber: saate muuta pildi nime.

Kustuta: saate foto kustutada.

Kustuta kõik: saate kõik fotod kustutada.

Kaitse: kaitseb fotot kustutamise eest.

Atribuudid: siin näidatakse teavet foto atribuutide kohta (faili nimi, salvestamise kellaaeg ja kuupäev, vorming, eraldusvõime, maht, kvaliteet ning kustuskaitse olek).

Minu fotod *(Menüü 8.4)*

Selles menüüs saate vaadata sellesse pildikausta fotode kaustast teisaldatud fotosid.

Lisateavet fotode vaatamise või fotomenüü valikute kohta vt teemast "Fotod" lk 150.

Videoklipid (Menüü 8.5)

Menüü avamisel kuvatakse teie ülesvõetud videote loend.

Videoklipi taasesitamiseks tehke järgmist.

1. Liikuge juhtklahvi üles või alla vajutades videole ja vajutage klahvi OK/**i**.

Valitud videoklipp esitatakse.

2. Videoklipi esitamise ajal pääsete juurde järgmistele valikutele:

- Liikuge kuval funktsiooninupule ja vajutage klahvi OK/**i**. Saadaval on järgmised nupud.

Nupp	Funktsioon
	peatab.
	jätkab.
	lõpetab.
	hüppab failis ettepoole.
	hüppab failis edasi.
	kordab esitust.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppe.

Valikuklahvi **Valikud** vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele.

Esita: esitab videoklipi.

Saada: pääsete juurde järgmistele saatmisvalikutele:

MMS-iga: saate videoklipi kellelegi MMS-sõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 92.

meiliga: saate videoklipi kellelegi meilisõnumi osana saata. Lisateavet vt lk 105.

Bluetoothi kaudu: videoklipi saatmiseks Bluetooth-funktsiooni abil. Lisateavet vt lk 168.

infrapuna kaudu: videoklipi saatmiseks infrapunaliiidese abil. Lisateavet vt lk 169.

Teisalduskoht: Minu videoklipid: saate videoklipi teisaldada kausta **Minu videoklipid (Menüü 8.6)**.

Nimeta ümber: saate muuta videoklipi nime.

Kustuta: saate videoklipi kustutada.

Kustuta kõik: kõigi videoklippide kustutamiseks. See valik ilmub videoklippide loendis.

Kaitse: kaitseb videoklipi kustutamise eest.

Atribuudid: siin näidatakse teavet videoklipi atribuutide kohta (faili nimi, salvestamise kellaaeg ja kuupäev, faili vorming, eraldusvõime, maht, salvestise kestus, kvaliteet ning kustutuskaitse olek).

Minu videoklipid *(Menüü 8.6)*

Selles menüüs saate vaadata sellesse kausta videoklippide kaustast teisaldatud videoklippe.

Lisateavet videoklippide vaatamise või videomenüü valikute kohta vt teemast "Videoklipid" lk 152.

Sätted

Selles menüüs saate kohandada oma telefoni mitmesuguseid sätteid, milleks on:

- kellaaeg ja kuupäev;
- telefoni sätted;
- ekraani sätted;
- helisätted;
- võrguteenused;
- ühenduvusesätted;
- turvalisusesätteid.

Saate ka taastada telefoni vaikesätteid.

Kellaaeg ja kuupäev *(Menüü 9.1)*

Selles menüüs saate muuta ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva.

Saadaval on järgmised valikud.

Sea kellaaeg: saate numbriklahvidega sisestada jooksva kellaaja.

Märkus. Enne kellaaja seadmist peate määrama oma ajavööndi menüüs **Maailma kellaaeg (Menüü 3.4)**.

EL/PL: saate valida kas **EL** või **PL**. See valik on saadaval ainult juhul, kui menüüs **Kellaajavorming** on valitud säte **12 tundi**.

Kellaajavorming: saate valida kellaajavorminguks kas **12 tundi** või **24 tundi**.

Sea kuupäev: saate numbriklahvidega sisestada jooksva kuupäeva.

Kuupäevavorming: saate valida kuupäevavormingu.

Telefoni sätted *(Menüü 9.2)*

Paljusid telefoni funktsioone saab teie eelistustele vastavaks kohandada.

Keel *(Menüü 9.2.1)*

Saate valida ekraanitekstide kuvamisel kasutatava keele. Valige üks paljudest keeltest.

Tervitussõnum *(Menüü 9.2.2)*

Selles menüüs saate seada tervitusteksti, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

1. Vajadusel kustutage vaiketervitussõnum, vajutades klahvi **C**.
2. Sisestage meelepärane tervitussõnum.
Lisateavet märkide sisestamise kohta vt lk 30.
3. Salvestamiseks vajutage klahvi **OK/✓**.

Tervitussõnumi sisestuskuval vajutage järgmistele valikutele juurdepääsuks valikuklahvi **Valikud**.

Salvesta: salvestab teie tervitussõnumi.

Vali keel: sõnumi keele vahetamiseks.

Tühista: väljub praeguselt kuvalt.

Liugurisätted *(Menüü 9.2.3)*

Selles menüüs saate seada, kuidas telefon reageerib avamisele sissetuleva kõne ajal ning sulgemisele ajal, kui mõni funktsioon on kasutusel.

Saadaval on järgmised valikud.

Üles: saate valida, kas kõnele vastamiseks piisab telefoni avamisest või mitte.

Alla: saate valida, kas telefon jääb sulgemisel praegu kasutusel olnud menüüsse või jätkab käimasoleva funktsiooni tööd või mitte.

Märkus. Kui kasutate käimasoleva kõne ajal peakomplekti, ei lõpetata kõnet ka juhul, kui olete menüüs valiku **Alla** väärtuseks valinud variandi **Peata toiming**.

Otsetee (Menüü 9.2.4)

Juhtklahvi võib kasutada otseteeklahvi rollis. Ooterežiimis pääsete nii otse kindlatesse menüüdesse.

Klahvile otseteefunktsiooni määramiseks tehke järgmist.

1. Otseteeklahvi valimiseks vajutage juhtklahvi ning seejärel klahvi OK/.
2. Valige klahviga seostatav menüü, vajutades juhtklahvi üles või alla.
3. Vajutage valikuklahvi **Salvest**.

Otseteekuval vajutage järgmistele valikutele juurdepääsuks valikuklahvi **Valikud**.

Muuda: saate otseteemenüüd muuta.

Eemalda: desaktiveerib valitud otseteeklahvile määratud sätte.

Eemalda kõik: desaktiveerib kõik otseteemäärangud.

Lisasätted (Menüü 9.2.5)

Saate sisse või välja lülitada automaatse kordusvalimise ja vastamise funktsioonid.

Saadaval on järgmised valikud.

Automaatne kordusvalimine: kui see funktsioon on sisse lülitatud, proovib telefon pärast ebaõnnestunud kõnet numbrit valida veel kuni kümme korda järjest.

Märkus. Katsete vaheline intervall muutub.

Klahvi vastus: kui see valik on sisse lülitatud, saate sissetulevatele kõnedele vastata mis tahes klahvi vajutades, välja arvatud klahvid  ning valikuklahv **Hülga**. Sissetuleva kõne hülgamiseks vajutage klahvi  või valikuklahvi **Hülga**.

Kui see valik on väljas, peate kõne vastuvõtmiseks vajutama klahvi  või valikuklahvi **Aktsept**.

Hääle selgus: kui see valik on sisse lülitatud, suureneb telefoni mikrofoni tundlikkus, et teie vestluskaaslane kuuleks teie häält ka siis, kui räägite väga vaikselt.

Ekraani sätted (Menüü 9.3)

Selles menüüs saate muuta mitmeid ekraani või taustvalguse sätteid.

Tapeet (Menüü 9.3.1)

Selles menüüs saate muuta ooterežiimis ekraanil kuvatavat taustapilti.

Taustpildi vahetamiseks tehke järgmist.

1. Valige pildi kategooria ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
Saadaval on järgmised valikud.
 - **Vaiketapeedid**: saate valida mitme tehases valmisseatud pildi seast.
 - **Fotod**: saate valida ühe endatehtud fotodest.
 - **Minu fotod**: saate valida ühe kaustas **Minu fotod (Menüü 8.4)** talletatud fotodest.
 - **Allalaaditud pildid**: saate valida ühe pildi veebiserverist allalaaditud piltide seast.
2. Liikuge soovitud pildile.
Kui valisite 1. juhises valiku **Vaiketapeedid**, minge 4. juhise juurde.
3. Pildi vaatamiseks vajutage klahvi **OK/↵**.
Võite vajutada ka valikuklahvi **Valikud**, et pääseda juurde järgmistele valikutele.
 - **Kuva**: kuvab pildi.
 - **Salvesta**: seab pildi tapeediks.
4. Pildi vaatamise ajal saate selle ooterežiimi ekraanil kuvamiseks määrata, kui vajutate valikuklahvi **Salvest**.

Tekstikuva (Menüü 9.3.2)

Selles menüüs saate muuta ekraani sätteid ooterežiimis kuvatava teksti jaoks.

Saadaval on järgmised valikud.

Teksti paigutus: saate valida teksti paigutuse. Kui te ei soovi, et ooterežiimis teksti kuvataks, valige säte **Väljas**.

Tekstilaad: saate valida teksti laadi.

Teksti värv:: saate valida teksti värvi.

Kest (Menüü 9.3.3)

Selles menüüs saate valida menüürežiimi jaoks kesta värvimustri. Valige üks mustritest.

Ekraani eredus (Menüü 9.3.4)

Saate reguleerida ekraani eredust, et seda erinevates valgustingimustes paremini näha.

Ereduse reguleerimiseks vajutage juhtklahvi vasakule ja paremale või helitugevusnuppe.

Taustvalgustus (Menüü 9.3.5)

Selles menüüs saate valida aja, mille vältel ekraan ja klaviatuur jäävad valgustatuks tuhmi taustvalgustusega.

Saadaval on järgmised valikud.

Sees: saate valida taustvalgustuse sisselülitatuse kestuse. Taustvalgustus lülitub sisse, kui vajutate mõnda klahvi, avate telefoni või kui võtate vastu kõne või sõnumi. Valgustus lülitub määratud aja pärast välja.

Tuhmista: saate valida taustvalgustuse tuhmis režiimis oleku kestuse. Kui valikus **Sees** määratud aeg läbi saab, lülitub taustvalgustus välja. Ekraan tuhmub ja pärast määratud aja möödumist kuvatakse kell.

Helisätted (Menüü 9.4)

Saate mitmesuguseid helisätteid kohandada.

Märkus. Kui telefon on vaikes režiimis (vt lk 27), ilmub kinnitussõnum. Helisätte muutmisel heli kuulamiseks vajutage valikuklahvi **Jah**. Muul juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Sissetulev kõne (Menüü 9.4.1)

Selles menüüs saate valida sissetulevate kõnede jaoks helitugevuse taseme ja alarmi liigi. Saadaval on järgmised valikud.

Helinatoon: saate valida helinameloodia. Valige üks meloodia vaikemeloodiate või allalaaditud helide või muusikafailide seast.

Maht: saate valida helina helitugevuse.

Alarmi tüüp: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest kõnedest teavitab.

Meloodia: telefon heliseb valitud helinatooniga.

Värinalarm: telefon väriseb, kuid ei helise.

Värin ja siis meloodia: telefon esmalt väriseb kolm korda ja hakkab siis helisema.

Klaviatuuri toon (Menüü 9.4.2)

Selles menüüs saate valida tooni, mis kõlab mõne klahvi vajutamisel.

Heli väljalülitamiseks valige väärtus **Väljas**.

Sõnumi toon (Menüü 9.4.3)

Selles menüüs saate seadistada sissetulevate sõnumite, tekstsõnumite, multimeediumsõnumite ja meilide helina.

Iga sõnumi puhul on saadaval järgmised valikud.

Toon: saate valida ühe mitmest sõnumitoonist.

Alarmi tüüp: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest sõnumitest teavitab.

Meloodia: telefon heliseb tooniga, mis on valitud menüükäsuga **Toon**.

Värinalarm: telefon vibreerib.

Värin ja siis meloodia: telefon esmalt väriseb kolm korda ja hakkab siis helisema.

Vaikus: telefon ei helise ega värise.

Kordus: saate määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitama peaks. Saadaval on järgmised valikud.

Üks kord: telefon teavitab uuest sõnumist vaid üks kord selle vastuvõtmisel.

Iga 1 min järel: telefon tevitab uue sõnumi saabumisest iga minuti möödudes, kuni sõnumi avate.

Iga 2 min järel: telefon tevitab uue sõnumi saabumisest iga 2 minuti möödudes, kuni sõnumi avate.

Toide sisse/välja (Menüü 9.4.4)

Selles menüüs saate valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse- või väljalülitamisel.

Heli väljalülitamiseks valige väärtus **Väljas**.

Liuguri toon (Menüü 9.4.5)

Selles menüüs saate valida tooni, mis kõlab telefoni avamisel või sulgemisel.

Heli väljalülitamiseks valige väärtus **Väljas**.

Vaikne režiim (Menüü 9.4.6)

Selles menüüs saate valida sisenevatest kõnedest või sõnumitest teavitamise viisi ajaks, mil telefon on vaikselt režiimis.

Saadaval on järgmised valikud.

Värinalarm: telefon vibreerib vaikselt režiimis.

Vaigista: telefon vaigistab vaikselt režiimis olles kõik helisätted.

Lisatoonid (Menüü 9.4.7)

Saate kohandada mitmesuguseid lisatoone, mida telefon kasutab.

Alarmi sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades alarm.

Saadaval on järgmised valikud.

- **Minutipiiks:** telefon piiksub väljamineva kõne ajal iga minuti järel, teavitamaks teid kõne kestusest.
- **Ühendustoon:** telefon teavitab teid kõne ühendamise õnnestumisest piiksuga.
- **Alarm kõne ajal:** telefon teavitab teid käimasoleva kõne ajal uue sõnumi saabumisest või alarmi aja kättejõudmisest.
- **Tunnustoonid:** telefon piiksub, kui kuvatakse hüplikaken.

2. Vajutage aktiveeritava alarmi märkimiseks klahvi OK/**i**.

Märke eemaldamiseks vajutage uuesti klahvi OK/**i**.

3. Järgmiste alarmide valimiseks korrake 1. ja 2. juhust.

4. Kui olete lõpetanud, vajutage valikuklahvi **Salvest**.

Võrguteenused (Menu 9.5)

Need menüüfunktsioonid pääsevad juurde võrguteenustele. Küsige oma teenusepakkujalt, kas need on saadaval, ja soovi korral tellige need siis.

Kõne suunamine (Menüü 9.5.1)

Selle võrguteenusega saab sissetulevad kõned teie määratud numbrile ümber suunata.

Näide. Puhkusel olles võib teil tekkida vajadus oma töökõned kolleegile suunata.

Kõnesuunamisvalikute seadmiseks tehke järgmist.

1. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud kõnesuunamisvalik ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.
Saadaval on järgmised valikud.
 - **Suuna alati:** kõik kõned suunatakse ümber.
 - **Hõivatud:** kõned suunatakse ümber juhul, kui uus kõne saabub teie käimasoleva kõne ajal.
 - **Pole vastust:** kõned suunatakse ümber siis, kui te ei vasta kõnele.
 - **Kättesaamatu:** kõned suunatakse ümber siis, kui te ei viibi piirkonnas, mida teie teenusepakkuja teenindab, või kui teie telefon on välja lülitatud.
 - **Tühista kõik:** kõik kõnesuunamisvalikud tühistatakse.
2. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud kõnede liik (kõned või andmekõned) ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.
Ekraanil kuvatakse praegune olek. Kui suunamine on juba seatud, kuvatakse number, kuhu kõned on suunatud.
3. Kõnesuunamise aktiveerimiseks valige juhtklahvi vasakule või paremale vajutades variant **Aktiveeri**. Kui te ei soovi kõnesuunamist, valige variant **Desaktiveeri**.
4. Vajutage juhtklahvi alla, et liikuda kõnesuunamisväljale.
5. Sisestage number, mille soovite kõned suunata, ja vajutage juhtklahvi alla.

Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke plussmärgi (+) kuvamiseni all klahvi **0**.

6. Kui valisite juhises 1 väärtuse **Pole vastust**, vajutage teisese numbri väljale liikumiseks juhtklahvi alla. Valige aeg, mille vältel võrk ootab, enne kui kõne ümber suunatakse.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage valikuklahvi **Vali**.
Telefon saadab teie sätted võrku ning kuvab võrgu kinnituse.

Kõnepiirang (Menüü 9.5.2)

Kõnepiirangu võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

Kõnepiiranguvalikute seadmiseks tehke järgmist.

1. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud piiranguvalik ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.
Saadaval on järgmised valikud.
 - **Kõik väljaminevad:** ei saa välja helistada.
 - **Rahvusvaheline:** rahvusvahelisi kõnesid ei saa välja helistada.
 - **Rahvusvaheline, v.a koju:** välismaal viibides saab helistada ainult sealse riigi numbritel ja teie koduriiki, s.t riiki, kus asub teie kohalik võrguteenuse pakkuja.
 - **Kõik sissetulevad:** kõnesid ei saa vastu võtta.
 - **Sissetulevad välismaal olles:** kõnesid ei saa vastu võtta, kui kasutate oma telefoni väljaspool koduriiki.
 - **Tühista kõik:** kõik kõnepiirangud lõpetatakse. Helistada ja kõnesid vastu võtta saab nagu tavaliselt.
 - **Muuda piiranguparool:** saate seada ja muuta teenusepakkujalt saadud kõnepiiranguparooli.
2. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades soovitud kõnede liik (kõned või andmekõned) ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Valige variant **Aktiveeri** või **Desaktiveeri** ja vajutage parooliväljale liikumiseks juhtklahvi alla.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnede piiranguparool ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

Telefon saadab teie sätted võrku ning kuvab võrgu kinnituse.

Koputus (Menüü 9.5.3)

Selle võrguteenuse abil saate teada, kui keegi proovib teile poolelioleva kõne ajal helistada.

Kõnede ja/või andmekõnede jaoks saate määrata eraldi koputusvalikud.

Koputusvalikute seadmiseks tehke järgmist.

1. Valige juhtklahvi üles või alla vajutades kõnede liik, millele soovite kõnekoputust seada (kõned või andmekõned) ning seejärel vajutage valikuklahvi **Vali**.

Ekraanile kuvatakse teave koputusteenuse aktiveeritusest või desaktiveeritusest.

2. Koputusfunktsiooni saate vajaduse kohaselt sisse ja välja lülitada, valides vastavalt variandi **Aktiveeri** või **Desaktiveeri** ja vajutades valikuklahvi **Vali**.

Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage valikuklahvi **Tagasi**.

Korraga kõigi kõnekoputussätete tühistamiseks valige variant **Tühista kõik**.

Võrgu valimine (Menüü 9.5.4)

Võrgu valiku funktsiooni abil saate määrata, kas rändlusel (roaming; väljaspool teie koduvõrgu teeninduspiirkonda) valitakse kasutatav võrk automaatselt või käsitsi.

Märkus. Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluslepe.

Rändlusel automaatseks võrgu valikuks tehke järgmist.

1. Sobiva valiku esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla ja seejärel valikuklahvi **Vali**.

Kui valite väärtuse **Automaatne**, ühendatakse teid rändlusel esimesse saadaolevasse võrku.

Kui valisite variandi **Käsitsi**, minge 2. juhise juurde.

2. Meelepärase valiku esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla ja seejärel valikuklahvi **OK**.

Telefon skannib seda võrku ning loob ühenduse.

Helistaja ID *(Menüü 9.5.5)*

Võite keelata oma telefoninumbri kuvamise selle inimese telefonil, kellele helistate.

Märkus. Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda sätet muuta.

Saadaval on järgmised valikud.

Vaikesäte: kasutatakse võrgu pakutavat vaikesätet.

Peida number: teie numbrit ei kuvata sihtabonendi telefoni ekraanil.

Saada number: teie number saadetakse alati, kui välja helistate.

Sagedusala valimine *(Menüü 9.5.6)*

Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, peab see olema registreeritud saadaolevasse võrku. Telefon võib töötada järgmist tüüpi võrkudes:

- GSM 1900
- kombineeritud GSM 900/1800
- GSM 900/1800/1900

Telefoni vaikesagedusala oleneb riigist, kust olete telefoni ostnud. Kui reisite välisriikides, peate meeles pidama, et telefoni sagedusala tuleb võib-olla ümber häälestada.

Soovitud valiku esiletõstmiseks vajutage juhtklahvi üles või alla ja seejärel valikuklahvi **Vali**.

Kui valite uue sagedusala, alustab telefon kõigi saadaolevate võrkude otsingut. Telefon registreerub sagedusalas leitud eelistatavasse võrku.

Aktiivne liin *(Menüü 9.5.7)*

Mõnda SIM-kaarti saab kasutada kahe abonendinumbriga. See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Selles menüüs saate valida helistamiseks kasutatava liini. Kõnesid vastu võtta saab sõltumata valitud liinist mõlemal liinil.

Ühenduvus (Menüü 9.6)

Selles menüüs saate seada IrDA- või Bluetooth-funktsiooni sätteid, tekitamaks muude seadmetega traadita ühendusi.

Märkus. Bluetooth- ja infrapunafunktsioone ei saa kasutada sel ajal, mil töötab mõni multimeediumfunktsioon (diktofon, pildistamine, videosalvestus ja multimeediumimängijad) ja vastupidi.

Bluetooth (Menüü 9.6.1)

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab elektrooniliste seadmete vahelist tasuta traadita ühendust pidada maksimaalselt 10 meetri kauguselt. Bluetooth-ühendust võib kasutada fotode, piltide, videote, telefoniraamat ja ajakavastatud objektide saatmiseks ning traadita ühenduse loomiseks muude Bluetooth-tehnoloogiat toetavate seadmetega (nt arvutitega).

Kuna Bluetooth-seadmete vaheline side toimib raadiosagedusel, ei ole teie telefoni ja teise Bluetooth-seadme vaheline otsenähtavus nõutav.

Kaks ühendatavat seadet peavad vaid teiuneteisest asuma lähemal kui 10 meetrit. Ühendust võivad siiski segada takistuste (seinad ja muud elektroonilised seadmed) tõttu tekkida võivad häiringud. Teatud riikides võib Bluetooth-seadmete kasutamine olla keelatud. Lisateavet saate oma teenusepakujalt.

Bluetooth-funktsiooni seadistamine

Selle menüü avamisel pääsete juurde järgmistele valikutele.

Aktiveeri: saate Bluetooth-funktsiooni aktiveerida. Kui selle valiku väärtuseks on seatud **Sees**, kuvatakse Bluetoothi ikoon (.

Minu seadmed: saate otsida ühendatavaid Bluetooth-seadmeid. Lähemalt vt järgmiselt leheküljelt.

Minu telefoni nähtavus: saate valida, kas teie telefon on teistele Bluetooth-seadmetele nähtav või mitte.

Minu telefoni nimi: saate muuta oma telefoni Bluetooth-seadme nime. See nimi on nähtav teistel seadmetel. Saate sisestada kuni 32 märki.

Turvarežiim: saate valida, kas juhul, kui mõni muu seade üritab teie andmetele juurde pääseda, telefon küsib teie kinnitust või mitte.

Bluetooth-teenused: kuvab kasutatavate Bluetooth-teenuste loendi.

Bluetooth-seadme otsing ja sidumine

1. Valige Bluetooth-sätete valikutest variant **Minu seadmed** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Kui valik **Otsi uut seadet** on esile tõstetud, vajutage valikuklahvi **Vali**.

Kui olete seadmeid ka varem otsinud, kuvab telefon lisaks eelnevalt leitud seadmete loendile valiku **Veel seadmeid**. Uute seadmete otsimiseks valige variant **Veel seadmeid** ja vajutage valikuklahvi **Vali**.

Kui soovite otsimise lõpetada, vajutage valikuklahvi **Lõpeta**.

3. Liikuge loendis seotavale seadmele ja vajutage ühenduse loomiseks klahvi **Vali**.

Kui ühendatavate seadmete otsimine on lõppenud, kuvatakse ühendatavate seadmete loend. Seadmest vasakul paiknev ikoon näitab seadme liiki:

-  "käed-vabad"- või peakomplekt;
-  mobiiltelefon;
-  arvuti;
-  PDA;
-  tundmatu seade.

Märkus. Ikooni värv näitab seadme olekut; kui see on hall, ei saa seadet siduda, kui sinine, siis saab seadet siduda. Punast värvi ikoonid sümboliseerivad neid seadmeid, mis pole praegu telefoniga ühendatud.

4. Sisestage PIN-kood ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Seadme funktsioonid

Seadmete loendis valikuklahvi **Valikud** vajutades pääsete juurde järgmistele valikutele:

Ühenda/Katkesta ühendus: saate valitud seadmega ühenduse/katkesta ühenduse luua. Sisestage esmalt oma Bluetoothi PIN-kood ja vajutage siis valikuklahvi **OK**. See valik on saadaval vaid peakomplektide või käed-vabad-seadmete jaoks.

Sirvi faile: saate muudest seadmetest andmeid otsida ja andmeid otse oma telefoni laadida.

Nimeta ümber: saate muuta seotud seadme nime.

Autoriseeri seade/Lõpeta seadme volitused: saate seada, kas juhul, kui mõni muu seade üritab teie andmetele juurde pääseda, telefon küsib ühenduse lubamiseks teie kinnitust või mitte.

Kustuta: saate seadme kustutada.

Kustuta kõik: kõigi seadmete kustutamiseks.

Andmete saatmine Bluetoothi kaudu

1. Veenduge, et Bluetooth-režiim oleks aktiivne.
2. Valige rakendus, millesse saadetav objekt talletatakse.
3. Liikuge loendis saadetavale objektile ja vajutage valikuklahvi **Valikud**.
4. Valige käsk **Saada** ning variant **Bluetoothi kaudu**.

Kui seotud seadmeid pole, otsib telefon töökauguse ulatuses asuvaid ühendatavaid seadmeid. Kui otsimine on lõpetatud, kuvatakse saadaolevate seadmete loend.

5. Liikuge seadmele ja vajutage valikuklahvi **Vali**.
6. Sisestage PIN-kood, kui seda küsitakse, ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Andmed saadetakse sellele seadmele.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kaudu


Bluetooth-funktsiooni abil saate teistelt seadmetelt või teiste isikute saadetud andmeid vastu võtta. Andmete vastuvõtuks peab teie telefoni Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud.

Märkus. Kui Bluetooth-seade, mis saadab teie telefoni andmeid, on autoriseerimata, kuvatakse telefoni ekraanil kinnitusteade (vt lk 168). Andmete vastuvõtmiseks vajutage valikuklahvi **Jah**.

Infrapuna (Menüü 9.6.2)

See funktsioon võimaldab teil infrapunapordi kaudu andmeid saata ja vastu võtta. Infrapunaühenduse kasutamiseks tuleb:

- konfigureerida ja aktiveerida teise seadme IrDA-ühilduv infrapunaport;
- aktiveerida telefoni infrapunafunktsioon; ekraani ülemisele reale ilmub IrDA ikoon (☰);
- asetada telefoni infrapunaport teise seadme infrapunapordiga vastakuti.

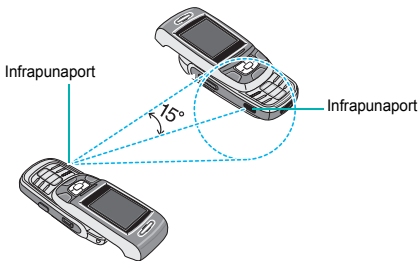

Ühendus on andmesideks valmis.

Kui side telefoni ja IrDA-ühilduva seadme vahel ei alga 60 sekundi jooksul pärast funktsiooni aktiveerimist, desaktiveeritakse see automaatselt.

Turvalisus (Menüü 9.7)

Turvafunktsioon võimaldab teil oma telefoni kasutamist piirata, lubades seda teistel isikutel kasutada vaid teie valitud liiki kõnedeks.

Teie telefoni funktsioonide kaitsmiseks kasutatakse mitmesuguseid koodi ja paroole. Neid kirjeldatakse järgmistes jaotistes. Vt ka lk 178–180.

PIN-kontroll (Menüü 9.7.1)

Kui PIN-kontrolli funktsioon on kasutusel, peate telefoni sisselülitamisel iga kord sisestama PIN-koodi. Nii ei saa keegi, kes teie PIN-koodi ei tea, telefoni teie nõusolekuta kasutada.

Märkus. PIN-koodi kontrollimise funktsiooni keelamiseks peate oma PIN-koodi sisestama.

Saadaval on järgmised valikud.

Keela: telefon loob sisselülitamisel kohe võrguga ühenduse.

Luba: telefoni sisselülitamisel peate iga kord sisestama PIN-koodi.

Muuda PIN (Menüü 9.7.2)

Selle funktsiooni abil saate juhul, kui PIN-koodi kontrollimise funktsioon on sisse lülitatud, oma praeguse PIN-koodi uue vastu vahetada. Enne uue PIN-koodi määramist peate sisestama oma praeguse PIN-koodi.

Pärast uue PIN-koodi sisestamist palutakse teil see kinnituseks uuesti sisestada.

Telefoni lukk (Menüü 9.7.3)

Telefoni lukustusfunktsiooni aktiveerimisel telefon lukustatakse ning peate telefoni sisselülitamisel iga kord sisestama telefoni 8-numbrilise parooli.

Tehases on vaikimisi parooliks seatud "00000000". Telefoni parooli muutmiseks lugege menüü **Vaheta parool** kohta (Menüü 9.7.4).

Kui olete õige parooli sisestanud, saate telefoni kasutada kuni telefoni väljalülitamiseni.

Saadaval on järgmised valikud.

Keela: telefoni sisselülitamisel ei nõuta teilt telefoni parooli sisestamist.

Luba: telefoni sisselülitamisel peate sisestama telefoni parooli.

Vaheta parool *(Menüü 9.7.4)*

Paroolimuutmisfunktsiooni abil saate oma praeguse parooli uue vastu vahetada. Enne uue parooli määramist peate sisestama oma praeguse parooli.

Tehases on vaikimisi parooliks seatud "00000000". Pärast uue parooli sisestamist palutakse teil see kinnituseks uuesti sisestada.

Privaatsus *(Menüü 9.7.5)*

Selle menüü kaudu saate oma meediumsisu (nt multimeediumsõnumid, meilid, pildid, videod, muusikafailid ja helid) lukustada. Kui olete sisu lukustanud, peate seostuvatele menüüdele juurdepääsuks sisestama telefoni parooli.

Kui soovite	vajutage
valida välja lukustatava objekti	juhtklahvi üles või alla. Kogu sisu lukustamiseks valige käsk Kõik .
märke lisada või eemaldada	klahvi OK/↵ .
märgitud objekte lukustada	valikuklahvi Salvest .

Kui telefon küsib parooli, sisestage parool ning vajutage valikuklahvi **OK**.

Märkus. Tehases on vaikimisi parooliks seatud "00000000". Selle parooli muutmist vt lk 171.

SIM-lukk (Menüü 9.7.6)

Funktsiooni SIM-lukk kasutamisel töötab telefon ainult praeguse SIM-kaardiga. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

Pärast lukukoodi sisestamist palutakse teil see kinnituseks uuesti sisestada.

SIM-luku tühistamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim (Menüü 9.7.7)

Kui teie SIM-kaart seda toetab, saate FDN-režiimis (fikseeritud valimisnumber) piirata väljaminevaid kõnesid ainult teatud telefoninumbritega.

Saadaval on järgmised valikud.

Keela: saate helistada suvalisel numbril.

Luba: saate helistada ainult telefoniraamatus talletatud numbritel. Peate sisestama oma PIN2-koodi.

Märkus. Kõigil SIM-kaartidel pole PIN2-koodi. Kui teie SIM-kaardil see kood puudub, siis seda menüüd ei kuvata.

Muuda PIN2 (Menüü 9.7.8)

Funktsiooni Muuda PIN2 abil saate telefoni praeguse PIN2-koodi uue vastu vahetada. Enne uue PIN2-koodi määramist peate sisestama oma praeguse PIN2-koodi.

Pärast uue PIN2-koodi sisestamist palutakse teil see kinnituseks uuesti sisestada.

Märkus. Kõigil SIM-kaartidel pole PIN2-koodi. Kui teie SIM-kaardil see kood puudub, siis seda menüüd ei kuvata.

Mälu olek *(Menüü 9.8)*

Saate vaadata, kui palju on mälu kasutusel ning kui palju menüüde andmete jaoks veel mälu jätkub.

Ühismälu *(Menüü 9.8.1)*

Saate vaadata MMS-sõnumite, meilide ja meelelahutuse jaoks kasutusel oleva mälu mahtu.

Kui telefoni mälu on täis, saate kohe selles menüüs olles valida menüü, mille kaudu saab mäluruumi vabastamiseks mõned objektid kustutada.

Sõnumid *(Menüü 9.8.2)*

Saate vaadata talletatud tekstisõnumite arvu ja telefoni mällu ja SIM-kaardile veel mahtuvate tekstisõnumite koguarvu. Saate vaadata ka praegu igasse sõnumikausta talletatud sõnumite arvu. Kuval liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Kui mõni sõnumikaust on täis, saate selle sõnumikausta kohe selles menüüs olles avada ja mäluruumi vabastamiseks mõned objektid sõnumikaustast kustutada.

Meelelah. *(Menüü 9.8.3)*

Saate kontrollida, kui palju on telefonis mälumahtu ning kui palju on sellest kasutatud (sh eraldi piltide, videote, muusika või helide lõikes). Kuval liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Kui mõni meediaboks on täis, saate selle meediaboksi kohe selles menüüs olles avada ja mäluruumi vabastamiseks mõned objektid kustutada.

Märkmik *(Menüü 9.8.4)*

Saate kontrollida, kui palju ajakavastatud sündmusi olete talletanud ja kui palju sündmusi kalendrisse veel talletada saab (sh kui palju sündmusi iga objekti kohta on praegu talletatud). Kuval liikumiseks vajutage juhtklahvi üles või alla.

Kui kalendrimälu on täis, saate kohe selles menüüs olles valida sündmuse liigi ja mäluruumi vabastamiseks mõned sündmused kustutada.

Telefoniraamat (Menüü 9.8.5)

Saate kontrollida, kui palju nimesid ja numbreid on telefoniraamatuse talletatud. Saate vaadata talletatud kirjete arvu ja telefoni mällu ja SIM-kaardile veel mahtuvate kirjete koguarvu.

JAVA-maailm (Menüü 9.8.6)

Saate kontrollida Java-mängudele eraldatud kogu mälumahu ja kasutatud mälumahu suurust.

Lähtesta sätted (Menüü 9.9)

Selle menüü abil saate eraldi lähtestada menüüd **Telefoni sätted**, **Ekraani sätted** ja **Helisätted**. Samuti võite lähtestada korraga kõik oma telefoni sätted.

1. Kui soovite	vajutage
valida välja lähtestatava objekti	juhtklahvi üles või alla. Kogu telefoni lähtestamiseks valige käsk Kõik .
märke lisada või eemaldada	klahvi OK/ ✓ .

- Märgitud üksuste lähtestamiseks vajutage valikuklahvi **Lähtest**.
- Kinnitusteate kuvamisel vajutage valikuklahvi **Jah**.
- Sisestage telefoni 4- kuni 8-numbriline parool ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Märkus. Tehases on vaikimisi parooliks seatud "00000000". Selle parooli muutmist vt lk 171.

Probleemide lahendamine

Kui telefoni kasutamisel esineb probleeme, sooritage enne hooldusesse helistamist järgmised lihtsad testid. See võib säästa aega ja vältida kulusid, mis kaasnevad asjatu telefonikõnega.

Kui lülitate telefoni sisse, võidakse kuvada järgmised teated.

Sisestage SIM-kaart

- Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

Telefoni lukk

- Kasutusel on automaatse lukustuse funktsioon. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

Sisesta PIN

- Kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-kontroll on kasutusel. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks sisenege menüüsse **PIN-kontroll (Menüü 9.7.1)**.

Sisesta PUK

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkuvalt saadud PUK-kood.

Kuvatakse teade "Teenus puudub", "Võrgutõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Võite viibida nõrga võrgusignaaliga piirkonnas (nt tunnelis või hoonetest ümbritsetud kohas). Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkuvalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Kas vajutasite klahvi ?
- Kas kasutate õiget mobiilvõrku?
- Võimalik, et olete sisse lülitanud väljaminevate kõnede piiramise.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Kas teie telefon on sisse lülitatud (klahvi  on all hoitud üle sekundi)?
- Kas kasutate õiget mobiilvõrku?
- Võimalik, et olete sisse lülitanud sissetulevate kõnede piiramise.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Kas olete mikrofoni välja lülitanud?
- Kas hoiate telefoni suule piisavalt lähedal? Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon hakkab piiksuma ja ekraanil vilgub kiri "Aku peaaegu tühi"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil olevat signaalitugevuse näidikut (). Tulpade arv näitab signaali tugevust tugevast () nõrgani (.
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Kontaktikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kontrollige kontaktide otsingufunktsiooni abil, kas number on õigesti talletatud.
- Vajadusel talletage number uuesti.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- oma telefoni mudeli- ja seerianumber;
- oma garantii üksikasjad;
- probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Pääsukoodid

Telefonis ja SIM-kaardil on kasutusel mitu pääsukoodi. Need koodid aitavad telefoni kaitsta volitamata kasutamise eest.

Kui telefon küsib teilt mõnda allkirjeldatud koodi, sisestage vastav kood (kuvatakse ekraanil tärnidena) ning vajutage valikuklahvi **OK**. Kui teete koodi sisestamisel vea, vajutage klahvi **C** üks või mitu korda, kuni vale number on kustutatud, ning jätkake seejärel õige koodi sisestamist.

Pääsukoode (v.a PUK- ja PUK2-koodi) saab muuta menüüs **Turvalisus** abil (**Menüü 9.7**). Lisateavet vt lk 170.

NB! Vältige hädaabinumbreid meenutavate pääsukoodide (näiteks 112) kasutamist, et mitte helistada kogemata hädaabinumbri.

Telefoni parool

Telefoni lukustusfunktsioon kasutab telefoni parooli, et kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Telefoni parool on telefoniga ostes kaasas ning selleks on tehases seatud "00000000".

Kui soovite	vaadake
telefoni lukustusfunktsiooni sisse/välja lülitada	lk 170 (menüüd 9.7.3).
telefoni parooli muuta	lk 171 (menüüd 9.7.4).

PIN-kood

PIN-kood (**P**ersonal **I**dentification **N**umber, 4–8 numbrit) kaitseb SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. See on tavaliselt SIM-kaardiga kaasas.

Kui te sisestate PIN-koodi kolm korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ning te ei saa seda enne kasutada, kuni kood on PUK-koodi abil vabastatud.

Kui soovite	vaadake
PIN-kontrolli funktsiooni sisse/ välja lülitada	lk 170 (menüüd 9.7.1).
PIN-koodi muuta	lk 170 (menüüd 9.7.2).

PUK-kood

8-numbriline PUK-kood (**PIN Unblocking Key**) on vajalik blokeeritud PIN-koodi vabastamiseks. See võib olla SIM-kaardiga kaasas. Kui see pole nii või kui olete selle koodi kaotanud, pöörduge oma teenusepakkuja poole.

PIN-koodi blokeeringust vabastamiseks tehke järgmist.

1. Sisestage PUK-kood ja vajutage valikuklahvi **OK**.
2. Sisestage uus PIN-kood omal valikul ja vajutage valikuklahvi **OK**.
3. Kui kuvatakse teade **Kinnita uus PIN**, sisestage sama kood uuesti ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Kui sisestate PUK-koodi kümme korda järjest valesti, siis kaotab SIM-kaart kehtivuse. Uue SIM-kaardi saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

PIN2-kood

PIN2-kood (4- kuni 8-numbriline), mis kaasneb mõnede SIM-kaartidega, on vajalik teatud funktsioonide kasutamiseks, näiteks kõne maksimumhinna seadmiseks. Need funktsioonid on saadaval juhul, kui teie SIM-kaart neid toetab.

Kui te sisestate PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ning te ei saa vastavaid funktsioone kasutada, kuni te need PUK2-koodi abil vabastate.

PIN2-koodi muutmise kohta vt lk 172 (**Menüü 9.7.8**).

PUK2-kood

8-numbriline PUK2-kood (**PIN Unblocking Key 2**), mis mõnede SIM-kaartidega kaasneb, on vajalik blokeeritud PIN2-koodi vabastamiseks. Kui kaotate selle koodi, pöörduge oma teenusepakkuja poole.

PIN2-koodi blokeeringust vabastamiseks tehke järgmist.

1. Sisestage PUK2-kood ja vajutage valikuklahvi **OK**.
2. Sisestage uus PIN2-kood omal valikul ja vajutage valikuklahvi **OK**.
3. Kui kuvatakse teade **Kinnita uus PIN2**, sisestage sama kood uuesti ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Kui sisestate PUK2-koodi kümme korda järjest valesti, ei saa te PIN2-koodi nõudvaid funktsioone enam kasutada. Uue SIM-kaardi saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Piiranguparool

4-numbrilist kõnepiiranguparooli vajate kõnepiirangufunktsiooni kasutamisel. Parooli saate oma teenusepakujalt, kui tellite selle funktsiooni.

Seda parooli saate muuta menüüs **Kõnepiirang (Menüü 9.5.2)**. Lisateavet vt lk 163.

Tervisekaitse- ja turvateave

SAR-sertifitseerimisinfo

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie telefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist, nagu EL Nõukogu on soovitanud. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel. Piirmäärad sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab mõõtühikut SAR (Spetsiifiline neeldumise määr). EL Nõukogu soovitatud SAR-i lümiit on 2,0 W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,310 W/kg.

SAR-i teste sooritatakse standardsetes tööasendites, kusjuures telefon kiirgab kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel kõigis testitavates sagedusribades. Ehkki SAR määratakse kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel, võib telefoni tegelik SAR-i tase töö ajal olla maksimaalväärtusest tunduvalt madalam. Seda seetõttu, et telefon on loodud tööks mitmel võimsuse tasemel ning kasutab seega võrguga ühendumiseks ainult hädavajalikku võimsust. Üldine reegel on, et mida lähemal te asute tugijaamale, seda väiksem on telefoni saatja väljundvõimsus.

Enne, kui uut telefonimudelit avalikkusele müüma hakatakse, tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE Direktiiviga. Selle direktiivi üheks põhinõudeks on kasutaja ja muude inimeste tervise ja turvalisuse kaitse.

* Tsiviilelanikkonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti/kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab olulist turvamarginaali, et pakkuda inimestele täiendavat kaitset ning võtta arvesse mõõtmisvigu. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage vigastatud akusid ega laadijaid.
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, nõuab see vähem võimsust; kõne- ja ooteaega mõjutavad tugevasti mobiilvõrgu signaali tugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimisaeg sõltub aku jääklaengust ning kasutatava aku ja laadija tüübist. Akut võib laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid aja jooksul kulub see läbi. Kui tööaeg (kõne- ja ooteaeg) on märgatavalt lühem normaalsest, on aeg osta uus aku.
- Kasutamata seisev aku tühjeneb aja jooksul.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega. Kui laadija ei ole kasutuses, eraldage see vooluvõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet: see võib enne kasutamist vajada jahutamist või soojendamist.
- Ärge jätke akut kuumadesse või külmadesse kohtadesse, näiteks suvel või talvel autosse, sest see lühendab aku mahtu ja tööiga. Üritage säilitada akut alati toatemperatuuril. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada, isegi, kui aku on täielikult laetud. Liitium-ioonakudele mõjuvad eriti rängalt temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda, kui metallese (münt, kirjaklamber või sulepea) põhjustab lühise aku + ja – klemmide vahel (metallribad akul), näiteks, kui kannate tagavaraakut taskus või kotis. Klemmide lühistamine võib kahjustada akut või lühist tekitavat eset.
- Viige kasutatud akud ohtlike jäätmete kogumispunkti või vabanegne neist muul kohalikele määrustele vastaval moel. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Telefon võimaldab kõnesidet peaaegu igal pool ja alati. Kuid mobiiltelefoni eelistega käib kaasas oluline vastutus, mida peab kandma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, järgige kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töokeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke turvajuhiseid. Ärge ühendage ühildumatuid seadmeid.

Nagu muudegi raadiosaatjatega, antakse kasutajaile teada, et seadme rahuldava töö ja personali turvalisuse tagamiseks on soovitatav seadmeid kasutada vaid normaalses tööasendis (hoides kõrva ääres, antenn suunatud üle õla).

Elektroonilised seadmed

Uusimad seadmed on varjestatud raadiosageduslike (RF) signaalide eest. Siiski ei pruugi kõik elektroonilised seadmed olla varjestatud teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest. Konsulteerige tootjaga, et arutada alternatiivseid võimalusi.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovivad hoida mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahel minimaalselt 15 cm (6 tolli) vahemaad, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas raadiotehnoloogia sõltumatute uuringute ja soovitustega.

Südamestimulaatoritega isikud

- Peavad alati hoidma sisselülitatud telefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel

- Ei tohi kanda telefoni rinnataskus
- Hoidma telefoni südamestimulaatorist kaugema kõrva ääres, et kahandada häirete võimalikkust

Kui teil on põhjust häireid kahtlustada, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiiltelefonid võivad häirida mõnda kuuldeaparaati. Sellise häire korral konsulteerige kuuldeaparaadi tootjaga võimalike alternatiivide asjus.

Muud meditsiinilised seadmed

Kui kasutate muid personaalseid meditsiinilisi seadmeid, konsulteerige seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas see on välise raadiokiirguse eest adekvaatselt varjestatud. Teie arst võib aidata teil seda teavet hankida. Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui seal on sildid, mis seda nõuavad. Haiglad või tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla tundlikud välise raadiokiirguse suhtes.

Sõidukid

Raadiosagedussignaaliid võivad mõjutada valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonilisi süsteeme mootorsõidukites. Küsige vastavasisulist teavet oma sõiduki tootjalt või tootja esindajalt.

Soovitav oleks konsulteerida ka sõidukisse paigaldatud seadmete tootjatega.

Mobiilseadmete kasutamise keeld

Lülitage telefon välja kõikides asutustes, kus vastavad juhised seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või ka surm.

Kasutajail soovitatakse telefon välja lülitada tanklas (teenindusjaamas). Meenutame kasutajaile vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku atmosfääriga alad on sageli, kuid mitte alati, selgesti märgistatud. Sellisteks kohtadeks on laeva trümm, kemikaalide teisaldus- või säilituskäitised, vedelgaasil (propaan või butaan) töötavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi, näiteks vilja-, tolmu- või metallipuru, ja muud alad, kus teil tavaliselt soovitatakse oma sõiduki mootor välja lülitada.

Hädaabikõned

Käesolev telefon, nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab raadiosignaale, raadio- ja kaabelvõrke, samuti kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei suuda tagada sidet kõigis tingimustes. Seetõttu ei tohiks te toetuda oluliste teadete edastamisel (näiteks meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile.

Pidage meeles, et helistamiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja asuma piisava signaalitugevusega piirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefoni funktsioonid. Küsige selles osas nõu kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne võtmiseks toimige järgmiselt.

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage teie asukohas kehtiv hädaabinumber (näiteks 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage klahvi .

Kui kasutusel on teatud funktsioonid (näiteks kõnepiirang), võib olla vajalik need enne hädaabikõne võtmist välja lülitada.

Tutvuge põhjalikult käesoleva dokumendiga ja konsulteerige kohaliku mobiilteenuse pakkujaga.

Hädaabikõne võtmisel ärge unustage edastada kogu vajalik teave võimalikult täpselt. Pidage meeles, et telefon võib olla ainus sidevahend õnnetuspaigas; ärge katkestage kõnet enne, kui saate selleks loa.

Muu oluline turvateave

- Telefoni võib remontida või sõidukisse paigaldada ainult kvalifitseeritud personal. Väär paigaldus või remont võib olla ohtlik ning muuta kehtetuks seadmele kehtiva garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et kogu mobiilsideseadmeistik teie sõidukis oleks paigaldatud ja töötaks õigesti.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.
- Turvapadjaga varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi täitub suure jõuga. Ärge paigutage esemeid, s.h paigaldatud ega portatiivseid mobiilsideseadmeid turvapadja kohale või selle toimealasse. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud ning turvapadi avaneb, võivad tagajärjeks olla tõsised vigastused.
- Lülitage telefon välja enne lennukisse sisenemist. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites võib olla ohtlik lennuki seadmetele ning on seadusevastane.
- Nende juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla rikkujate telefoniteenuse katkestamine või selle pakkumisest keeldumine, või kohtuhagi, või mõlemad.

Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on suurepärase konstruktsiooniga meisterlikult valmistatud toode, mida tuleb kohelda õrnalt. Allpool esitatud soovitused aitavad teil täita kõiki garantiikohustusi ning võimaldavad seda toodet palju aastaid nautida.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikeste laste eest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektroonilisi ahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Nii tehes võite saada elektrilöögi või kahjustada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes, ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Ärge hoidke telefoni kuumades kohtades. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektrooniliste seadmete tööiga, kahjustada akusid ning koolutada või sulatada teatud plastmasse.
- Ärge hoidke telefoni külmades kohtades. Kui telefon soojeneb normaalse töötemperatuurini, võib selle sees moodustuda niiskus, mis võib omakorda kahjustada telefoni elektroonilisi trükkplaate.
- Ärge pillake, põrutage ega raputage telefoni. Karm kohtlemine võib murda sisemised trükkplaadid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale, puhastuslahusteid ega kangeid puhastusvahendeid. Pühkige seda õrnalt lahjas seebivees niisutatud pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni. Värv võib kammitseada seadme liikuvad osad ning häirida nende tööd.
- Ärge pange telefoni kütteseadmete, nagu mikrolaineahjude, pliitide või radiaatorite peale ega sisse. Telefon võib ülekuumenemisel plahvatada.
- Kasutage ainult kaasas olevat või heakskiidetud vahetusantenni. Volitamata antennid või modifitseeritud tarvikud võivad telefoni kahjustada ning olla vastuolus raadioseadmete kohta kehtivate määrustega.
- Kui telefon, aku, laadija või mis tahes muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse volitatud teeninduskeskusesse. Sealne personal aitab teid ning korraldab vajadusel seadme remondi.

Terminite selgitus

Aitamaks teil mõista põhilisi tehnilisi termineid ja lühendeid käesolevas brošüüris ning kasutada võimalikult täielikult ära teie mobiiltelefoni funktsioone toome siinkohal mõned definitsioonid:

EMS (Enhanced Message Service)

Lühisõnumiteenuse (SMS) kohandus, mis võimaldab saata ja vastu võtta helinatoone ja teenusepakkuja logo, samuti lihtsate meediumide kombinatsioone EMS-ühilduvatele aparaatidele ja -aparaatidelt. Kuna EMS põhineb SMS-l, saab see kasutada samu sõnumikeskusi, mis SMS. EMS töötab GSM-võrkudes. EMS-i saatja saab kasutada mobiilseadme ekraani võimalustega piiratud sõnumite väljendusjõu suurendamiseks teksti, meloodiaid, pilte, helisid ja animatsioone.

GPRS (General Packet Radio Service)

Uus mitte-heliline lisateenus, mis võimaldab mobiiltelefonivõrgus teavet saata ja vastu võtta. GPRS pakub mobiiltelefonide ja arvutite kasutajatele pidevat ühendust Internetiga. See põhineb GSM-kanalkommutatsioon-mobiiltelefoniühendusel ja lühisõnumiteenusel (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Rahvusvaheline mobiilside standard, mis tagab erinevate võrguoperaatorite omavahelise ühtesobivuse. GSM katab enamiku Euroopa riikidest ning paljud maailma osad.

Helistaja liini identifitseerimise teenused (Helistaja ID)

Teenused, mis võimaldavad tellijal vaadata või blokeerida helistajate telefoninumbreid.

Java

Programmeerimiskeel, mis genereerib rakendusi, mis suudavad modifitseerimata töötada kõigil riistvaraplatvormidel, olgu need väiksed, keskmised või suured. See on suuresti orienteeritud veebile, nii avalikule võrgule kui sisevõrkudele. Veebilehel töötavat Java-programmi nimetatakse Java-rakenduseks (inglise keeles *Java applet*). Kui see töötab mobiiltelefonis või peileris, nimetatakse seda MIDlet'iks.

Kolm sagedust

Võime töötada kõikides järgmistes võrgutüüpides: GSM 900, GSM 1800, kombineeritud GSM 900/1800 ja GSM 1900 MHz. Parandab kõnede läbilaskvust ja annab suuremad võimalused roaminguks ehk rändluseks.

Telefon otsib automaatselt viimatikasutatud võrku. Kui võrk ei ole mingil põhjusel kättesaadav, üritab telefon registreeruda mõnda teise võrku.

Koputus

Annab käimasoleva kõne ajal teada uuest saabunud kõnest.

Konverentskõned

Teil on võimalik pidada konverentskõnesid, milles osaleb viis inimest.

Kõnede suunamine

Võimalus suunata kõned ümber teisele numbrile.

Kõnepiirang

Võimalus piirata väljuvaid ja saabuvasid kõnesid.

Kõne ootele panemine

Võimalus panna üks kõne selleks ajaks ootele, kui vastate või võtate teise kõne; seejärel saate kõnesid vajadust mööda omavahel ümber lülitada.

Kõnepost

Komputeriseeritud automaatvastaja, mis vastab automaatselt kõnedele, kui te ei ole kättesaadav, mängib ette tervituse (soovi korral teie enda häälega) ning salvestab teate.

MMS (Multimedia Message Service)

Mobiilkeskonna sõnumiteenus, mille on standardiseerinud WAP Foorum ja 3. Generatsiooni Partnerlusprogramm (3GPP). Telefonikasutajaile on MMS sarnane lühisõnumiteenusega (SMS) — see pakub kasutaja loodud sisu automaatset, vahetut ülekannet telefonilt telefonile. Sõnumite adresseerimiseks kasutatakse esmajoonel telefoninumbreid ning seega käib andmeside telefonide vahel. Samuti pakub MMS e-posti tuge, nii et sõnumeid saab saata e-kirjana. Kui SMS koosneb ainult tekstist, siis võivad MMS-sõnumid sisaldada ka liikumatuid pilte, heli- või audiolõike, samuti videolõike ja esitlusi.

PIN (Personal Identification Number)

Turvakood, mis kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. PIN-koodi saate teenusepakkujalt koos SIM-kaardiga. See võib olla nelja- kuni kaheksakohaline number ning vajadusel saab seda muuta.

Puhverserver

Puhverserver paikneb veebikliendi (näiteks veebibrauseri) ning tõelise veebiserveri vahel ning toimib nende vahendajana. Mõned veebilehtede sirvijate brauserid pole tegelikult veebiserveriga ühenduses. Päring liigub nende brauserist puhverserverisse ning puhverserver esitab päringu veebiserverile.

Puhverserver võib parendada kasutajagruppide jõudlust, kuna paigutab teatud ajaks kõikide päringute tulemused vahemällu. Kui kasutaja pärib veebilehte, mis on mõne teise kasutaja tarbeks juba alla laaditud, laadib puhverserver lehe uuesti, selle asemel et saata päring veebiserverile, mis võib olla aeganõudev.

PUK (PIN Unblocking Key)

Turvakood, mida kasutatakse telefoni avamiseks, kui sisestasite PIN-koodi kolm korda valesti. Kaheksakohalise numbri saate oma teenusepakkujalt koos SIM-kaardiga.

Roaming (rändlus)

Telefoni kasutamine väljaspool kodvõrku (näiteks reisimisel).

SDN (Service Dialling Numbers - teenindusnumbrid)

Teenusepakkuja antud telefoninumbrid, mis annavad juurdepääsu eriteenustele, näiteks kõnepost, numbripäringud, klienditugi ja hädaabiteenused.

SIM (Subscriber Identification Module)

Kiipaart, mis sisaldab telefoni tööks vajalikku teavet (võrgu- ja mäluteave, samuti abonendi isiklikud andmed). SIM-kaart paigaldatakse väiksesse pessa, mis asub telefoni taga aku all.

SMS (Short Message Service)

Võrguteenus lühisõnumite edastamiseks abonentide vahel. Endakirjutatud ning saabunud sõnumeid saab kuvada, vastu võtta, muuta ja saata.

Telefoni parool

Turvakood, mida kasutatakse telefoni avamiseks, kui olete aktiveerinud telefoni automaatlukustuse.

Valikuklahvid

Kaks klahvi telefonil, mille märgistus on  ja  ning mille otstarve

- sõltub hetkel kasutatavast funktsioonist.
- kuvatakse ekraani alumisel real vastava klahvi kohal.

Register

A

aeg, seadmine • 154
ajakava • 137
aku
 eemaldamine • 16
 laadimine • 18
 paigaldamine • 17
 tühjenemise näidik • 19
aku laadimine • 18
aku tühjenemise näidik • 19
akude ohutus • 182
alarm • 74
automaatne kordusvalimine • 156

B

Bluetooth
 kõnelemine peakomplekti vahendusel • 37
 saatmine, andmed • 168
 sätted • 166
 vastuvõtmine, andmed • 169
brauser, WAP • 78

D

DTMF-signaalid, saatmine • 39

E

edasisaatmine
 meilisõnumid • 109
 multimeediumsõnumid • 96
ekraan
 ikoonid • 13
 paigutus • 12
 sätted • 157
 taustvalgustus • 15
EMS (laiendatud sõnumite teenus) • 84

F

FDN-režiim • 172
fotod
 kustutamine • 151
 pildistamine • 143
 vaatamine • 150

H

helid, allalaaditud • 128
helin
 sissetulevad kõned • 159
 sõnumid • 160
helistaja tagasi, sõnum • 87, 97
helistaja ID • 165
helistajarühm
 haldamine • 57
 loomine • 56
helisätted • 159
helitugevus, reguleerimine
 klahvi toon • 24
 kuular • 24
hädaabikõned • 185
hääle selgus, mikrofon • 37
häälmemod
 esitus • 72
 kustutamine • 72
 salvestamine • 71

I

ikoonid, kirjeldus • 13
infrapuna, ühendus • 169
Internet • 78

J

Java teenus • 62

K

kaamera
 fotode vaatamine • 150
 pildistamine • 143
 valikud • 145
 videode salvestamine • 147
 videote esitus • 152
 kalkulaator • 75
 keel, vali • 155
 kellaajavorming • 154
 kiirvalimine • 58
 klahvi vastus • 156
 klahvid
 asukoht • 10
 kirjeldus • 11
 lukustamine • 19
 klahvivajutuse helitugevus • 24
 klahvivajutuse toonid
 saatmine • 38
 valimine • 159
 klaviatuuri lukust vabastamine • 19
 konverentskõne • 40
 kordusvalimine
 automaatne • 156
 käsitsi • 21
 kustutamine
 ajakavastatud sündmused • 137
 fotod • 151
 häälmemod • 72
 kõnekirjed • 49
 mitmesugused objektid • 139
 multimeediumsõnumid • 97, 98, 100
 tekstsõnumid • 87, 88
 telefoniraamat • 54
 tähtpäevad • 138
 videod • 153
 ülesanded • 140
 kuulari helitugevus • 24
 kuupäev, seadmine • 154
 kuupäevavorming • 154
 kuuvaade • 131
 kõneaeg • 51

kõned

 helistamine • 20
 hülgamine • 25
 koputus • 36, 164
 kordusvalimine • 21
 lõpetamine • 20
 ootelejätmine • 35
 piirang • 163
 suunamine • 162
 vastamine • 25
 ülekandmine Bluetooth-peakomplekti • 37
 kõnede maksumus • 52
 kõnekirjed
 valitud • 50
 vastamata • 50
 vastuvõetud • 50
 kõnekoputus • 36, 164
 kõnepost • 118
 kõneposti server • 118
 kõneregister
 vastamata • 26
 kärjeteated (CB) • 120

L

liuguri toon • 160
 lukustamine
 klahvid • 19
 meediasisu • 171
 SIM-kaart • 172
 telefon • 170

M

maailma kellaag • 73
 maksumus, kõned • 52
 mallid
 multimeedia • 100
 meelelahutus • 122
 meilisõnumid
 loomine/saatmine • 105
 lugemine • 107, 111
 säte • 113
 menüüd
 juurdepääs • 42
 loend • 44
 MIDletid, käivitamine • 62
 minu nimekaart • 59

minutipiiks • 161
 mitmesugused sündmused
 kustutamine • 139
 loomine • 132
 vaatamine • 139
 MMS (Multimedia Message
 Service – multimeedium-
 sõnumite teenus) • 92
 MP3-mängija • 68
 multimeediumsõnumid
 kustutamine • 97, 98,
 100
 loomine/saatmine • 92
 lugemine • 95, 98
 redigeerimine • 98, 100
 säte • 89
 mälu olek
 ajakavastatud sünd-
 mused • 142, 173
 JAVA-maailm • 174
 kaamera • 121
 meelelahutus • 130, 173
 telefoniraamat • 61, 174
 mängud • 62
 märgid, sisestamine • 30
 märkmik
 kuuvaade • 131
 nädalavaade • 135
 päevavaade • 136
 määra oma number • 60

N

nimed
 otsimine/helistamine •
 53
 sisestamine • 30
 nädalavaade • 135

O

ohutusnõuded
 ettevaatusabinõud • 7
 ootejäätmine, kõne • 35
 otsetee • 156

P

parool
 kõnepiirang • 180
 telefon • 171, 178
 piirang, kõned • 163
 pildid, allalaaditud • 122
 PIN2-kood
 kirjeldus • 179
 muutmine • 172
 PIN-kood
 kirjeldus • 178
 muutmine • 170
 privaatsus • 171
 probleemid, lahendamine •
 175
 PUK2-kood • 180
 PUK-kood • 179
 päevavaade • 136
 pääsukoodid • 178

R

rahvusvahelised kõned • 20
 reisiadapter • 18
 rändlus • 164

S

saadetud sõnumid
 e-post • 111
 multimeedia • 98
 tekst • 88
 saatmisaruanded, sõnum • 90
 sagedusala valimine • 165
 salvestamine
 häälmemod • 71
 videod • 147
 SIM-kaart
 lukustamine • 172
 paigaldamine • 16
 sisendkaust, sõnumid
 e-post • 107
 multimeedia • 95
 tekst • 87
 veeb • 118
 sisse-/väljalülitamine
 mikrofon • 38
 telefon • 19

SMS (lühisõnumiteenus) • 84
stopper • 77

suunamine, kõned • 162

sõnumi toon • 160

sõnumid

 e-post • 105

 helina toon • 160

 kõne • 118

 kärjeteated • 120

 multimeedia • 92

 tekst • 84

 tervitus • 155

 veeb • 118

sõnumite kirjutamine

 e-post • 105

 multimeedia • 92

 tekst • 84

T

T9-režiim, teksti sisestamine •
 32

taimer • 76

tapeet • 157

taustapilt 157

taustvalgustus

 aeg, seadmine • 158

 kirjeldus • 15

teade

 kustutamine • 142

 loomine • 141

 vaatamine • 142

teisendamine • 76

tekst, sisestamine • 30

tekstimallid • 119

tekstisestusrežiim • 31

tekstsõnum

 kustutamine • 87, 88

 loomine/saatmine • 84

 lugemine • 88

 säte • 89

telefon

 ekraan • 12

 ikoonid • 13

 klahvid • 11

 klahvipaigutus • 10

 lahtipakkimine • 9

 lukustamine • 170

 lähtestamine • 174

 parool • 171, 178

 sisse-/väljalülitamine •
 19

telefoni lähtestamine • 174

telefoninumbri, telefon

 otsimine/helistamine •
 53

 talletamine • 54

telefoniraamat

 haldamine • 60

 kiirvalimine • 58

 kopeerimine • 54

 kustutamine • 54

 redigeerimine • 54

 talletamine • 54

 valikud • 54

tervitusõnum • 155

toite sisse-/väljalülitamise toon
 • 160

toon

 klaviatuur • 159

 liugur • 160

 minutipiiks • 161

 sõnum • 160

 toide sisse/välja • 160

 ühendus • 161

turvalisus

 kõned • 170

 teave • 181

tähestikurežiim, teksti sisesta-
 mine • 32

tähtpäev

 kustutamine • 138

 loomine • 133

 vaatamine • 138

V

- vaigistamine
 - klahvivajutustoonid • 38
 - kõik helid • 27
 - mikrofon • 38
- vaikne režiim • 27
- valikuklahvid • 28
- valitud kõned • 50
- valjuhääldi • 36
- vastamata alarmide sündmused • 141
- vastamata kõned • 26, 50
- vastamine
 - kõne • 25
 - teine kõne • 36
- vastuvõetud kõned • 50
- vastuvõetud sõnumid
 - e-post • 107
 - multimeedia • 95
 - tekst • 87
- videod
 - esitus • 152
 - kustutamine • 151
 - salvestamine • 147
- viimane number, kordusvalimine • 21
- võrgu sagedusala, valimine • 165
- võrgu valimine • 164
- võrguteenused • 162
- väljundkaust, sõnumid
 - e-post • 111
 - multimeedia • 98
 - tekst • 88

W

- WAP-brauser
 - juurdepääs • 78
 - järjehoidjad • 80
 - vahemälu, tühjendamine • 81

Ü

- ühendustoon • 161
- ülesanne
 - kustutamine • 140
 - loomine • 134
 - vaatamine • 140

Juurdepääs menüü- funktsioonidele	① Vajutage valikuklahvi Menüü .
	② Liikuge menüüde loendis juhtklahvi vajutades, kuni jõuate soovitud menüüni.
	③ Vajutage valikuklahvi Vali .
	④ Liikuge valikuloendis juhtklahvi üles või alla vajutades, kuni soovitud valik esile tõstetakse.
	⑤ Vajutage valikuklahvi Vali .
Valikuklahvid ( ja ) sooritavad funktsiooni, millele viitab vastava klahvi kohal asuv tekst (ekraani alumisel real).	

Toitelüliti	Vajutage klahvi  ja hoidke seda all.
Helistamine	① Sisestage number. ② Vajutage klahvi  .
Kõne lõpetamine	Vajutage lühidalt klahvi  .
Vastamata kõnele vaatamine kohe pärast nende helisemise lõppemist	① Avage telefon ja vajutage valikuklahvi Vaata . ② Vastamata kõnesid saate sirvida juhtklahvi üles või alla vajutades. ③ Tagasihelistamiseks vajutage klahvi  .
Kõnele vastamine	Avage telefon või vajutage klahvi  .
Helitugevuse reguleerimine	Vajutage klahvi  või  telefoni vasakul küljel.



Telefoniraamat- usse numbrit salvestamine	• Numbrit salvestamine telefoni mällu ① Sisestage number ja vajutage vaikuklahvi Salvest. ② Valige variant Telefon. ③ Valige ikoon. ④ Üksuste sirvimiseks vajutage junktiklahvi üles või alla. (Perek. nimi/Eesnimi/Mobiil/ Kodu/Kontor/F/aks/Muu/E- post/Graafiline ID/Meloodia/ Rühm/Märkused) ⑤ Sisestage teave või vajutage junktiklahvi vasakule või paremale. ⑥ Vajutage vaikuklahvi Salvest. • Numbrit salvestamine SIM- kaardile ① Sisestage number ja vajutage vaikuklahvi Salvest. ② Valige variant SIM. ③ Sisestage nimi ja vajutage junktiklahvi alla. ④ Vajadusel redigeerige telefoninumbrit ja vajutage junktiklahvi alla.
---	--

Telefoniraamat- usse numbrit salvestamine (jätk)	⑤ Soovi korral võite muuta asukoha numbrit. ⑥ Vajutage vaikuklahvi Salvest.
Telefoniraamatust numbrit otsimine	① Vajutage vaikuklahvi Kont.-d. ② Sisestage nime esimesed tähed. ③ Nime sirvimiseks vajutage junktiklahvi üles või alla. ④ Vajutage klahvi OK/↵. ⑤ Numbrit sirvimiseks vajutage junktiklahvi üles või alla. ⑥ Numbrit valimiseks vajutage klahvi .
Pidistamine	① Ooterežiimis vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all. ② Vajutage klahvi OK/↵.
MP3-failide taasesitamine	① Sisenege menüüsse MP3- mängija (Menüü 3.2). ② Vajutage klahvi OK/↵.

Vastavuskinnitus (R&TTE)

järgmise toote kohta:

GSM900/GSM1800/GSM1900 kolmesageduslik
digitaalne mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-D500

(mudeli nimi)

Tootja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress*)

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele
normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09) EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09) EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Võrk	: EN 300 328-1 v1.3.1 (2001-12) EN 300 328-2 v1.2.1 (2001-12) EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi
viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10.
artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus
järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identimismärk: 0168

CE 0168


Samsung Electronics Euro QA Lab.

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2004. 10. 28

(väljaandmise koht ja kuupäev)



Yong-Sang Park / S. Manager

(volitatud isiku nimi ja allkiri)

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja
aadressi leiata garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.